

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



ペーパーレスフィルター計量スプーンバスケットは本体内に収納されています。フタを開けてご確認ください。

本体

貯水タンク

危険

やけどの原因
抽出中に本体のフタを開けたり
触ったりしない
抽出中に蒸気口に触ったり
手や顔を近づけたりしない
熱湯・蒸気によるやけどの原因
抽出後、すぐにタンクに
水を入れない

保温プレート

使用後は必ず電源をオフ
本製品は自動オフ機能が
ありません。
電源オンのままだと
保温し続けますので
使用後は必ず電源を
オフにしてください。

電源ボタン・電源ランプ

電源を(入/切)切り替える際に押します。
電源が入るとランプが点灯します。

フタ

給水目盛

目盛り4で約4杯分
目盛り3で約3杯分
目盛り2で約2杯分
※目盛りmaxは
約5杯分前後

ガラスポット

※本製品専用です。他のコーヒーメーカーに
使用しないでください。

計量スプーン

すりきり1杯でコーヒー粉約7gです。
粉の粗さによってグラム数は変動します。
※出荷時期によってデザインが
変更になる可能性があります。

ペーパーレスフィルター

※洗って繰り返し使用できます

中～粗挽きのコーヒー粉を
使用してください。
細挽きのコーヒー粉を
使用する場合は
別売のペーパーフィルターを
ご使用ください。

バスケット

しずく防止弁

ガラスポットを本体から
外した際、バスケットから
しずくが垂れるのを防ぐ
役割をします。

初めてご使用になれる前に / 長期間使用しなかった場合

初めて使うときや長期間使わなかったときは、コーヒー粉を入れずに水だけで2回抽出してください。

- 1** フタのつまみを持って
本体のフタを
開けてください。
※図1参考

図1


- 2** ペーパーレスフィルター、バスケット
ガラスポット、計量スプーンを
取り出してしっかり洗い乾燥させてから
ご使用ください。※裏面 お手入れ方法参考

- 3** バスケットにペーパーレス
フィルターを入れてから
本体へ取り付けてください。
※図2参考

向きに注意してください

図2



- 4** ガラスポットの給水
目盛りの「4」まで水を注ぎ
ガラスポットに入った水を
タンクに注ぎ本体フタを
閉じてください。

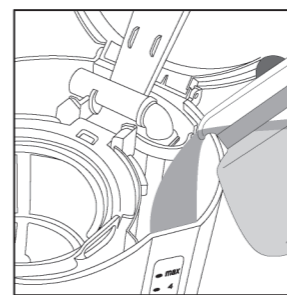

- 5** ガラスポットを
保温プレートの上に乘せる
※フタの中央の穴と、しずく防止弁が
接していることを確認してください。

図3

図4

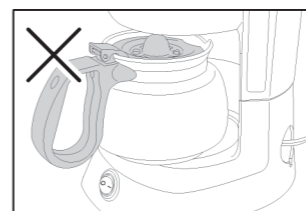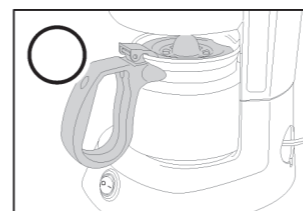

- 6** 電源プラグをコンセントに
差し込み電源ボタンを
押してください。

※電源ランプが点灯し、抽出が始まります。
※抽出が終わるまでガラスポットを
動かさないでください。



電源 OFF状態

- 7** 抽出が終わったら
電源ボタンを押して
電源を切りガラスポットの
お湯を捨て電源プラグを
抜いてください。

電源 ON状態

図5

- 8** 再度5分以上たってから
手順4～7をもう1度行ってください。

コーヒー作成方法

中～粗挽きのコーヒー粉をお使いください。使用前に裏面のご使用上の注意を必ずご確認ください。

- 1** バスケットにペーパーレスフィルターを入れてから
本体へ取り付けてください。※図A参考

※細挽きのコーヒー粉をご使用になれる場合は別売の
ペーパーフィルターをご使用ください。
細挽きをペーパーレスフィルターで使用すると
粉がコーヒーに混ざる場合があります。

※ペーパーフィルター(別売)をご使用になれる場合は
ペーパーレスフィルターは使用しません。
バスケットにペーパーフィルター(別売)を入れてください。

図A

向きに注意してください



- 2** コーヒー粉をペーパーレスフィルターに
入れてください。※図B参考

カップ数とコーヒー粉の量の目安

カップ数	コーヒー粉の量 計量スプーン(すりきり)
2カップ(約300ml)	2杯(約14g)
3カップ(約400ml)	3杯(約21g)
4カップ(約500ml)	4杯(約28g)

計量スプーン
すりきり1杯(約7g)が
カップ1杯分の
コーヒー抽出に
適した量(目安)です。

※粉の粗さによってグラム数は
変動します。

※maxまで水を入れた場合(約600ml)は、少しコーヒー粉を増量させてください。
※味が濃いもしくは薄いと感ずる場合は、お好みで増量もしくは減量してください。

- 3** ガラスポットに入れた水をタンクに注ぎ
本体フタを閉じてください。※図C参考




※ガラスポットの給水目盛の「max」以上の水を
タンクに入れないでください。水が溢れることがあります。
※お湯は入れないでください。故障や吹きこぼれの原因となります。

図B

- 4** ガラスポットを保温プレートの
上に乗せてください。※図4参考


※フタの中央の穴と、しずく防止弁が接していることを
確認してください。
※初めてご使用になれる前に / 長期間使用しなかった場合の
図4を参考にしてください。

図C

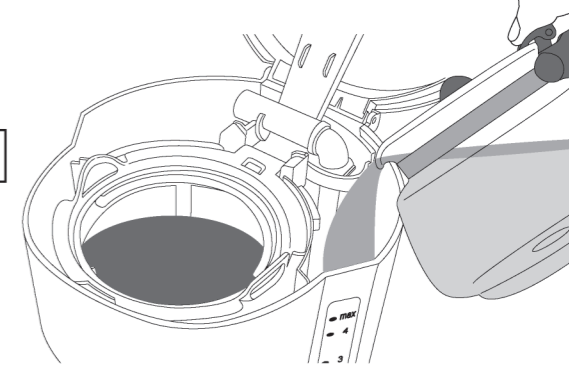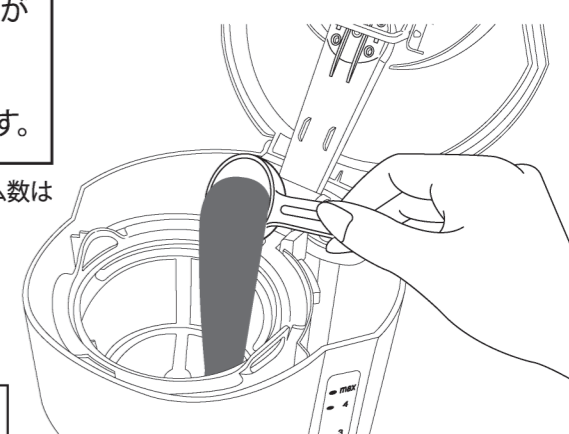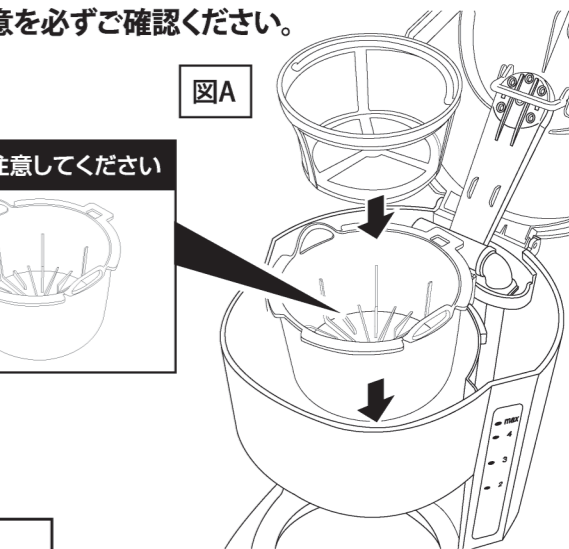

5 電源プラグをコンセントに差し込み電源ボタンを押してください。

カップ数とコーヒー完成の目安	
カップ数	完成時間目安
2カップ(約300ml)	約3分
3カップ(約400ml)	約4分
4カップ(約500ml)	約5分

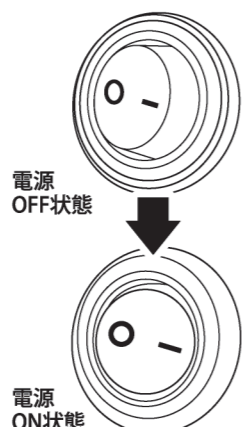

6 抽出が終わったら、コーヒーをカップに注いで完成です。

※抽出後は電源オンのまま保温プレートにガラスポットを置くと自動で保温されますがお早めにお召し上がりください。



※maxまで水を入れた場合は、約6分で完成します。コーヒー粉の粗さや使用状況により完成時間は異なります。

7 ガラスポットが空になった場合またはコーヒーを保温しない場合は、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜いてください。

続けてコーヒーを入れる場合

手順7の後、5分以上待つてから「コーヒー作成方法」の手順を再度1から行ってください。

※すぐにタンクに水を入れると勢いよく蒸気が出てしまいやけどの原因になりますので、絶対にしないでください。

途中で抽出を止める場合

電源ボタンを押して電源を切ってください。

※抽出が完全に止まってからガラスポットを外してください。

お手入れ方法

電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、各部が冷めてからお手入れしてください。

ガラスポット、バスケット、ペーパーレスフィルター、計量スプーン


① スポンジと台所用中性洗剤で洗って水で流してください。

② 乾いた布巾で水分を拭き取り乾燥させてください。

※ペーパーレスフィルターが目詰まりした場合は、少量の台所用中性洗剤を入れたぬるま湯につけてから洗ってください。

本体
※本体は水洗い不可


汚れている場合は水に濡らしてよく絞った布巾で拭いた後に乾いた布巾で拭いてください。

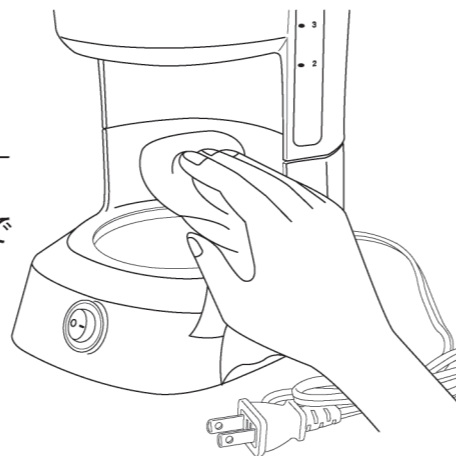


△お手入れの禁止事項

お手入れの際、記載の禁止事項は絶対にしないでください。本製品の破損や怪我の原因になります。

● **本体・電源コード・電源プラグの水洗い禁止**
※火災・感電などの原因

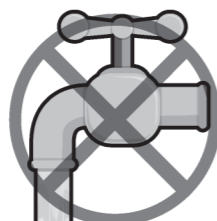

● **ベンジン・シンナー・アルコール・研磨剤・漂白剤の使用禁止**
※傷が付いたり、変色したりする原因

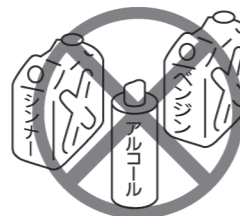

● **食器洗い機・食器乾燥機の使用禁止**
※変形する原因



● **熱湯禁止**
※変形する原因



● **たわし類やメラミンスポンジの使用禁止**
※傷が付く原因



抽出に時間がかかるようになった場合の対処方法

水に含まれる石灰成分が内部に付着することによって、お湯が出にくくなる場合があります。抽出が遅くなった場合または半年に1回程度、食酢を使用して掃除してください。

食酢を使用した洗浄方法

- 1 本体にペーパーレスフィルターとバスケットを取り付けます。
- 2 ガラスポットに給水目盛の「4」まで入れた水をタンクに注いでください。
- 3 食酢大さじ1杯分をタンクの水に加えて本体フタを閉じてください。
- 4 ガラスポットを保温プレートの上に乗せてください。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込んでから電源ボタンを押してください。
- 6 抽出が終わったら電源を切り、ガラスポット内のお湯を捨ててください。
- 7 5分以上経過してから、水だけで2回以上抽出してください。
※食酢の匂いが気になる方は抽出を繰り返してください。

△ご使用上の注意

●本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●本製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●業務用として使わないでください。(故障の原因)●次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(感電の原因)1.タンクに水を入れる前、2.使用后、3.お手入れの前●タンクに水以外(お湯や牛乳など)を入れないでください。(故障やふきこぼれの原因)●電源を入れる前に、タンクに水が入っていることを確認してください。(故障の原因)●本製品は自動オフ機能がありません。電源オンのままだと保温し続けますので使用後は必ず電源をオフにしてください。●ガラスポットを直接火にかけたり、電子レンジで加熱したり、傷つけたり、硬いものにぶついたりしないでください。(破損の原因)●付属のガラスポット以外は使わないでください。(故障の原因)●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●ご使用される際は、テーブルなどの平らで安定した場所で使用してください。●ガラスポット・フィルターの洗浄後は完全に乾燥させてからご使用ください。●お手入れの際に油を使用しないでください。●破損の原因となりますので、コーヒー粉以外を使用しないでください。●ヒビが入っている、破損している箇所がある場合は使用しないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や変形する場合があります。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

トラブルシューティング~問題解決の一手法~

症状	考えられる原因	対処方法
電源ボタンを押しても動かない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
湯が出ない	タンクに水が入っていない。 本体フタが開いている。	タンクに水を入れてください。 本体フタを閉めてください。
抽出に時間がかかる	石灰成分が付いている。	食酢洗浄をしてください。(お手入れ方法参考)
コーヒーにコーヒー粉が混ざっている	ペーパーレスフィルターをすり抜けるような細挽きのコーヒー粉を使っている。	中〜粗挽きのコーヒー粉を使用してください。細挽きをご使用の場合は、別売のペーパーフィルターを代わりにご使用ください。
コーヒーがガラスポットからあふれる	本体の給水目盛の水量を「max」より多くの水をタンクに入れている。	給水目盛の「max」を超えた量の水を入れしないでください。
コーヒーがフィルターからあふれる	バスケットの向きが違う。 コーヒー粉を入れ過ぎている。	正しい向きでバスケットを取り付けてください。 計量スプーンで正しく計り規定量以上は入れしないでください。

本製品でよりコーヒーの味と香りを楽しんでいただくために

●長時間保温プレートに乗せたままにすると風味が悪くなりますので、コーヒーはなるべく30分以内に飲むことをおすすめします。●新しいコーヒー粉を使用してください。開封したコーヒー粉は密封できる容器に入れて冷暗所で保存し、なるべく早めにご使用ください。

製品仕様	サイズ	本体:約W17×D20×H24cm ガラスポット:約W12×D17×H11cm	重量	約740g(本体)/約215g(ガラスポット)
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長	約80cm
	定格消費電力	650W	主材質	PP、PC、SGCC、ガラス、ナイロン
	水タンク容量	約500ml(約4杯分)※使用状況で異なる	内容物	コーヒーメーカー本体、ガラスポット、計量スプーン、取扱説明書、保証書

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00