


かや 蚊帳 ポップアップ式 テント

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。またお読みいただいた後もキャリーバックについている
ナイロンポケットなどに入れて大切に保管してください。

テント内寸
約 W220×D175×H145cm
※シングル / セミダブル / ダブルの布団が設置可能です

組み立て方法

- ① キャリーバックから取出し、バンドを外すと勢よく広がります。
※周りに人や、当たると危険なものがないか確認してからご使用ください

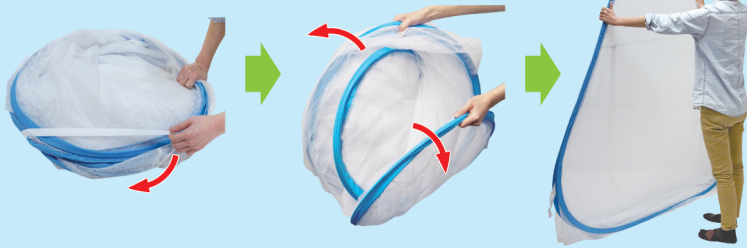


- ②重なっているフレームを下図のように1辺ずつ広げて形を整えます



折りたたみ方法

- ① 本体4本のフレームのうち1本を内側に押し込み、折りたたんで1枚の板状にします。

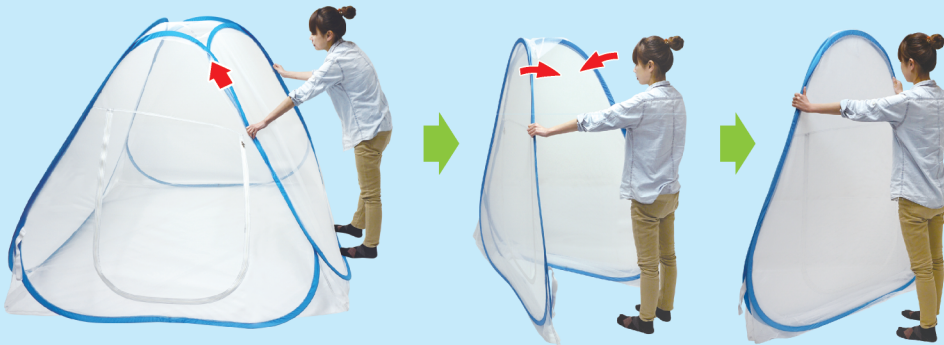

- ② 底面部分を軽く押さえて、頂点部分を持ち、下図のように内側に押し込むように丸めます。



- ④ バンドを掛けてテント本体が開かないようにしてキャリーバックに収納します



注意

- 製品の品質には万全を期しておりますが製造工程上やむなく汚れ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を広げる際、フレームが勢よく広がる場合があります。周りに人やものがないか確認してから行ってください。
- 本製品が汚れた際はきれいに汚れを拭き取ってから収納してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。