

**必ずご確認ください**

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

**各部名称**

**本体**

**ミラー**

ご使用前に保護シートを外してください

**ライト**

3種のカラーに切替可能

**電源ボタン**

電源のON/OFFやライトカラーの切替可能(左側面)

**クリップ**

挟んで取付けできます。左右に360度調節可能(厚み約2cmまで対応)

**micro USBポート**

充電用コード差込み口(右側面)

**充電用コード**

micro USBコネクタ

USBコネクタ

**【セット内容】**

- 本体 … 1個
- 充電用コード … 1本
- 取扱説明書 … 1枚(本書)

**【製品仕様】** ※使用状況により異なる

サイズ	約W8.5×D3×H13cm
電源	USB充電式/3.7V 400mA
入力	DC5V 200mA
充電時間	約2.5時間(※)
連続点灯時間	約2.5時間(※)
材質	ABS・シリコン

**充電方法**


- ① 本体のmicro USBポートに付属の充電用コードを差込み、USBコネクタをパソコンなどのUSBポートに差込みます。

※パソコンから充電する際ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その際は充電を中止してください。  
※充電時は、パソコンのUSBが5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

- ② 充電が開始されると本体のライト部分が一部点灯して充電が完了すると消灯します。

※充電時間は、約2.5時間です。  
※充電時間は、あくまで目安なので使用状況により異なる場合があります。

※本製品を充電する際はUSBからの電源供給が必要です。

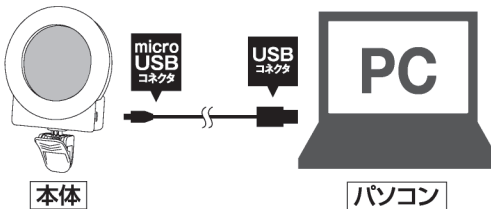

**注意**

- 内蔵充電電池は長期間充電がされないとき性能が著しく落ちる場合があります。
- 本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず充電時にライトが点灯しない・動作時間が短くなるなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

**使用方法**

※保護シートがある場合は、外してからご使用ください

- ① 本体をクリップでスマホに挟んで取付けます。

※厚み約2cmまで対応  
※お使いのスマホカバーによっては対応サイズ内であってもきちんと取付けできない場合があります。

- ② 左側面の電源ボタンを押すとライトが点灯します。ボタンを押すごとにライトのカラーが切替えます。

※連続点灯時間は約2.5時間です。  
※点灯時間は、あくまで目安なので使用状況により異なる場合があります。



**使用上の注意事項**

- 商品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を充電する際は、USBからの電源供給が必要です。
- 浴室内や湿気の多い場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。
- 取付け時は、スマホなどにしっかり挟み取付けられているか確認し、指や手・髪の毛などを挟み込まないように注意してください。また、使用毎に破損や異常がないか確認してください。
- お使いのスマホカバーによっては対応サイズ内であってもきちんと取付けできない場合があります。
- 角度や向きを調節する場合は、無理な方向に動かしたり、可動部に必要以上の力を加えないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 充電用コードやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 充電用コードを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本体を水に浸けたり、水に沈めたりしないでください。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。製品が傷ついたり、熱がこもり火災や故障の原因となることがあります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LED球の交換はできません。
- 十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求めください。(電池交換はできません)
- 本体が持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。
- 使用後は、必ず電源をOFFにして、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

**お問い合わせ先**

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00