

HANDY CAR CLEANER

ハンディカーコーナー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 商品取扱に関する注意事項

本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ、バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は12Vシガーソケット専用の製品です。24V車及び外国車には対応しておりませんので、予め使用する車種の規格をご確認ください。
- クリーナー本体やシガーソケットの過負荷を防ぐ為、15分以上連続して使用しないでください。長時間の連続運転はヒューズ切れや故障の原因になります。続けて使う場合はしばらく休めてください。
- シガーソケット内部に埃・ゴミが付着している状態で、電源プラグを差し込まないでください。
- 本体を修理・分解・改造しないでください。
- 絶対に濡れた手で本体や電源プラグを触らないでください。感電・故障の恐れがあります。
- 本体や電源プラグに水がかからないように十分ご注意ください。

⚠ 警告

●下記のような異常や故障がみられた場合は、直ちに使用を中止し、シガーソケットから電源プラグを抜いてください。

- ・電源スイッチを入れても、作動しないことがある。
- ・作動中に、突然停止することがある。
- ・作動中に異常な音がする。
- ・作動中に煙が出たり、焦げた匂いがする。
- ・本体が変形したり異常に熱い。


●電源プラグ・電源コードは正しくお使いください。

- ・電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源コード・電源プラグが傷んだり、電源プラグの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。
- ・電源コードを傷付ける・無理に曲げる、引っ張る・ねじる・束ねたまま使用する・加工したり重いものを乗せたりしないでください。
- ・電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・電源プラグの埃や汚れは、定期的に乾いた布でふき取ってください。
- ・お手入れをする際は、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

⚠ 注意

- ・本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・本製品は車内専用です。車外では使用しないでください。
- ・強い衝撃を与える・投げないでください。
- ・使用後は、電源プラグをシガーソケットから抜いてください。
- ・ダストケースやフィルターは正しく取り付けてください。
- ・吸込口や排気口をふさいだ状態で作動させないでください。過熱により本体の変形・故障の原因となる場合があります。
- ・ガソリン、灯油、シンナー、可燃性ガス(スプレー)などの引火性のあるもの、可燃物の近くで使用しないでください。
- ・タバコの吸い殻など、火の氣のあるものは吸引しないでください。
- ・水気や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。
- ・お手入れの際、ダストケースとフィルターケース以外は絶対に水洗いしないでください。また、変色・変形する恐れがありますので、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所に保管しないでください。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。


本体各部名称

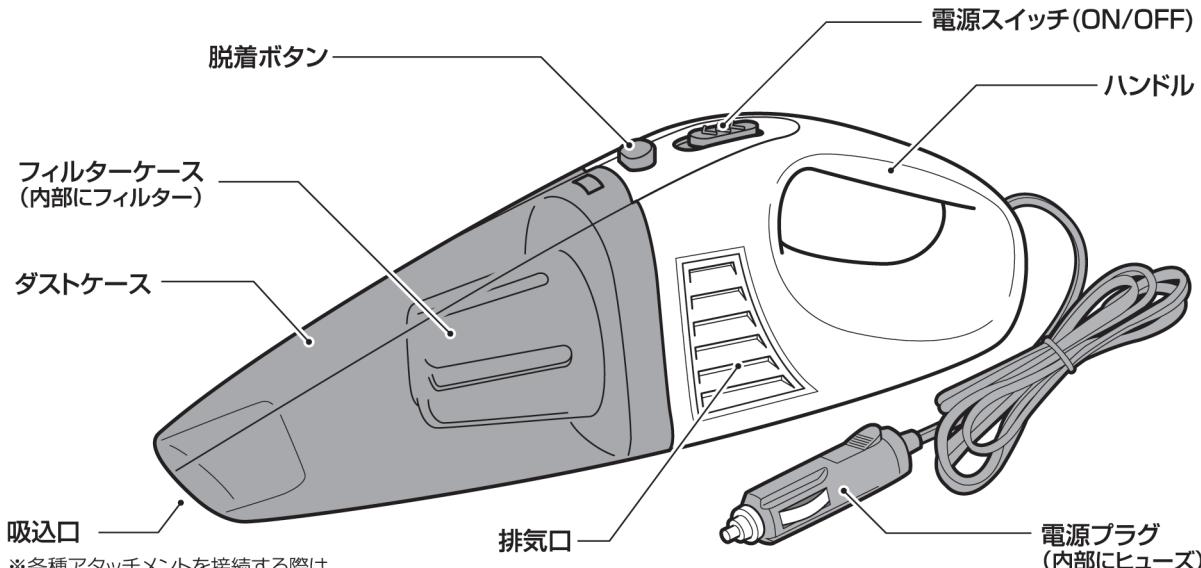

※各種アタッチメントを接続する際は、
吸入口に差し込んでください。

アタッチメント／使用方法

本体の吸入口に各アタッチメントの差込箇所しっかりと差し込んでください。※延長ホースの「ノズル差込箇所」にブラシノズル・隙間ノズルを差し込んで併用できます。

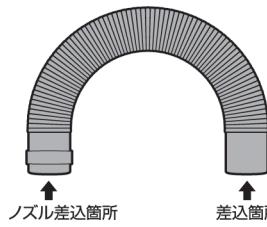


延長ホース

通常の吸入口では届かない車内の隙間や奥の埃や塵を吸引できます。



ブラシノズル

先端がブラシ状で細かい埃や塵をかき出して吸引できます。

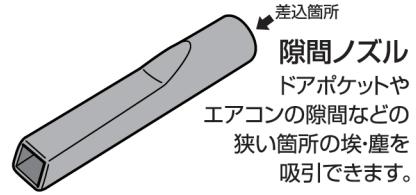

差込箇所


隙間ノズル

ドアポケットやエアコンの隙間などの狭い箇所の埃・塵を吸引できます。


使用方法

- ①車のエンジンを始動してから、電源プラグを12Vシガーソケットに差し込んでください。

※接続不良を防ぐため、車のシガーソケットを掃除してから差し込んでください。

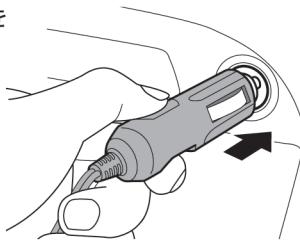


- ②本製品の電源スイッチをONにしてご使用ください。使用後は必ず電源をOFFにしてください。

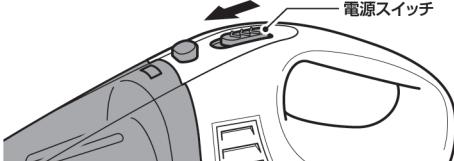


お手入れ方法



- ①脱着ボタンを押しながら、ダストケースを外します。(戻す際は着脱ボタン付近のツメ部にひっかけてください)
ダストボックスのゴミを捨ててください。

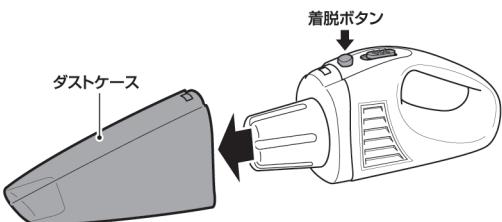

- ②フィルターケースを取り出します。
汚れている場合は、汚れを取り除いてください。


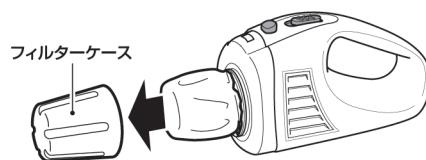


- ③フィルターを外します。
汚れている場合は水洗いせず、軽くたたいて、フィルターに付着しているゴミを落としてください。

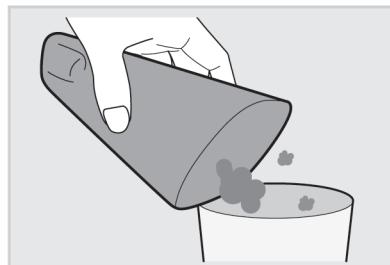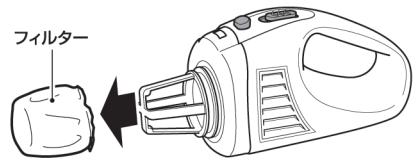

ポイント!

フィルターケースは、しっかりとまっているため外れにくいことがあります。
その場合、図のように手に持って、ひねるように外してください。

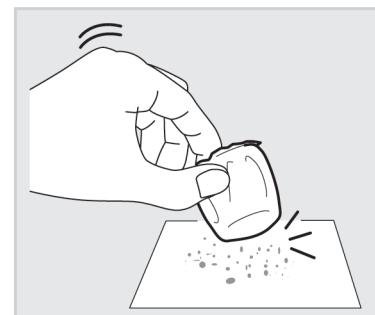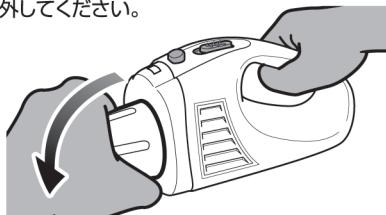

- ④本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。
ダストケース・フィルターケースの汚れがひどい場合は、水洗いして水分をよくふき取り完全に乾かしてください。

定期的にお手入れしてください。

ゴミはこまめに捨ててください。とくにフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーターへの過負荷など故障の原因になります。

困ったときは

このようなときは	次の点をお調べください
作動しない	・電源プラグがシガーソケットに差し込まれていますか? ・電源スイッチがONになっていますか? ・ソケット内部が汚れていて、電源供給の妨げになってしまいませんか?
吸込力が弱い	・ダストケースにゴミが溜まっていますか? ・ダストケースと本体がしっかりととかみ合った状態でセットされていますか? ・フィルターの汚れがひどく、目詰まりしていませんか? ・各パーツにゴミが詰まっていますか?

サイズ	約W31×D9×H10cm(本体)
	約W6cm(ブラシノズル幅)
	約13cm(隙間ノズル長さ)
	約28cm(延長ホース長さ)
	約270cm(電源コード長さ)
重量	約345g(本体)
電源	DC12Vシガーソケット専用
消費電力	75W
ヒューズ	10A
集塵容量	約350ml
材質	本体:ABS-PP、アタッチメント:PP

〈商品に関するお問い合わせ先〉

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00