

# Let's 遊びながらリズムを楽しく学ぼう!


## おペンきょうタブレット

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 商品に関する注意 ※保護者の方へ、必ずお読みください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 耳に近づけて使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 安全のため、破損・変形した製品は使用しないでください。
- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。  
落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- テレビ・ビデオ・携帯電話などのそばで使用すると雑音が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 水・砂・ゴミなどが本体内部に入ると、故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。
- 濡れた手で触ったり、本製品に水をかけたりしないでください。  
汚れた際は、乾いた布か水またはぬるま湯で硬く絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 本製品の上に乗ったり、物を載せたりすると、故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品などを舐めたり、口に入れたりしないでください。
- 盤面の素材の特性上、尖った物や硬い物で押しったり擦ったりすると盤面が凹む・傷つく・破損する場合があります。必ず指で操作してください。
- 本製品は玩具の為、実際の音程やメロディ・イントネーションとは異なる場合があります。
- アイコンを押す位置によっては、正しく反応しない場合があります。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。  
長時間接していると色移りする場合があります。
- 本製品を本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 使用後は高温・多湿な場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

### 電池の入れ方 ※電池の交換は保護者の方が行ってください。

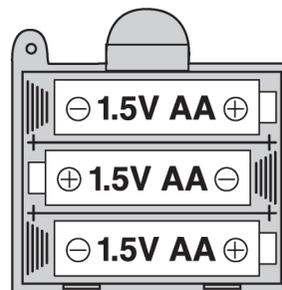

- ①本体裏面の電池カバーをプラスドライバーで開けてください。
- ②単3電池3本を+、-正しくセットしてください。
- ③セットした後、電池カバーを閉じてネジでしっかり閉めてください。

**単3電池×3本使用（別売）**

### 〈電池に関する注意事項〉

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池を入れる際にきつと感じた場合は、無理にはめないでください。  
（一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為）
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- +、-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。


### 〈自動機能停止モード〉

- 電源スイッチをONにした状態で放置しておきますと、約90秒後に自動的に電源がOFFになります。

### アイコンの押し方



※指先を少し立てるようにして押してください。

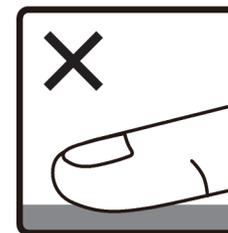

※指の腹で押すと反応しない場合があります。

### ◆正しいタッチの仕方◆

- 必ず指先を使ってボタンを押してください。指の腹を使って押すと数カ所を同時に認識してしまい反応しない場合があります。
- アイコンを2ヶ所以上同時に押ししたり、擦るように押ししたりすると誤作動の恐れがあります。
- アイコンは必ず1ヶ所ずつ確実に押してください。押し方が弱いと反応しない場合があります。

**各部名称/アイコン機能** ※音声は全て英語で流れます。


◆タブレット表面◆

**うたアイコン**  
すうじのうた・アルファベットのうたが流れます。

**アルファベットアイコン**  
もじ・ことばを発音します。

**音量アイコン**  
5段階で音量を調節できます。

**発音アイコン**  
Letter・Word・Spell それぞれのアイコンを押してからアルファベットアイコンを押すと  
Letter→もじ  
Word→ことば  
Spell→つづり  
を発音します。

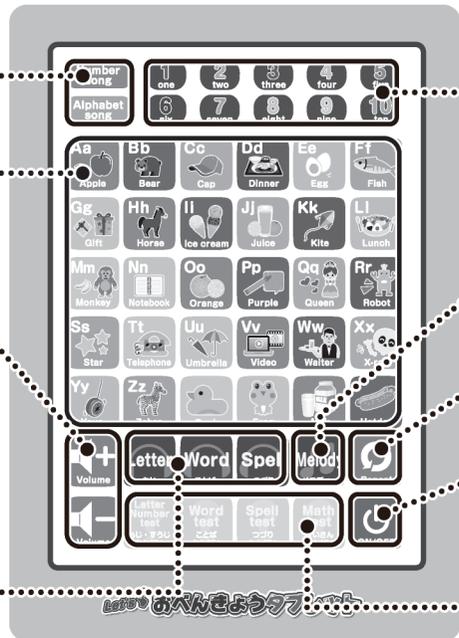

**すうじアイコン**  
すうじを発音します。  
※最初はドレミの音階です。  
発音アイコンを押すと  
Letter→ドレミの音階  
Word→すうじ  
Spell→つづり  
を発音します。

**メロディーアイコン**  
メロディーが10曲流れます。

**リピートアイコン**  
直前に発音したことば・もんだいを繰り返し発音します。

**電源アイコン**  
電源のON/OFFができます。

**もんだいアイコン**  
ことば・つづり・さんすうのもんだいが流れます。

◆タブレット裏面◆



**スピーカー**

**電池ボックス**  
単3電池×3本使用(別売)

**おうちの方へ**

★「ことば」や「もじ」を覚えるタイミングはお子様によって大きく異なります。ご使用いただくお子様のレベルに合わせて遊びをサポートしてあげましょう。

【製品仕様】

サイズ	約 W18×D24.5×H3cm	主材質	PET、ABS
重量	約 210g	電源	単3電池×3本使用(別売)

発売元:株式会社ハック  
本社:〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)9:30～17:00

	すうじアイコン	アルファベットアイコン	アルファベットアイコン ※イラストアイコン
<b>Letter</b> もじ 押す	[ドレミの音階]	[アルファベットを発音] (例) A エー	[イラストのことばを発音] (例) Frog フロッグ
<b>Word</b> ことば 押す	[すうじを発音] (例) 1 ワン	[ことばを発音] (例) Apple アップル	[イラストの鳴き声やイメージ音が流れます] (例) Frog ケロケロ
<b>Spell</b> つづり 押す ※①～③の順で流れます。	[つづりを発音] ①すうじ発音 ↓ ②すうじつづり ↓ ③すうじ発音 (例) ① 1 ワン ↓ ② O・N・E ↓ ③ 1 ワン	[ことば・アルファベットを発音] ①ことば発音 ↓ ②ことばつづり ↓ ③ことば発音 (例) ① Apple アップル ↓ ② A・P・P・L・E ↓ ③ Apple アップル	[ことば・アルファベットを発音] ①ことば発音 ↓ ②ことばつづり ↓ ③ことば発音 (例) ① Frog フロッグ ↓ ② F・R・O・G ↓ ③ Frog フロッグ

<b>Letter Number test</b> もじ・すうじ もんだい 押す	<b>【すうじ・アルファベットの質問】</b> ①0000 はどれですか? → ②答えのアイコンを押す → ③正解…メロディー Good! 不正解…やり直し!  (例) ① A はどれですか? → ②  アイコンを押す → ③ 正解…メロディー Good!
<b>Word test</b> ことば もんだい 押す	<b>【ことばの問題】</b> ①0000 はどれですか? → ②答えのアイコンを押す → ③正解…メロディー Good! 不正解…やり直し!  (例) ① Apple はどれですか? → ②  アイコンを押す → ③ 正解…メロディー Good!
<b>Spell test</b> つづり もんだい 押す	<b>【つづりの問題】</b> ①0000 のつづりは? → ②答えのアイコンを押す → ③正解…メロディー Good! 不正解…やり直し!  (例) ① Apple のつづりは? → ②  アイコンを押す → ③ 正解…メロディー Good!
<b>Math test</b> けいさん もんだい 押す	<b>【たし算・ひき算の問題】</b> ①0+0= は? → ②すうじのアイコンを押す → ③正解…メロディー Good! 不正解…やり直し!  (例) ① 1+1= は? → ②  アイコンを押す → ③ 正解…メロディー Good!