

取扱説明書

HAC2950A


Moistin Desktop Humidifier 卓上加湿器 モイスティン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部名称&セット内容

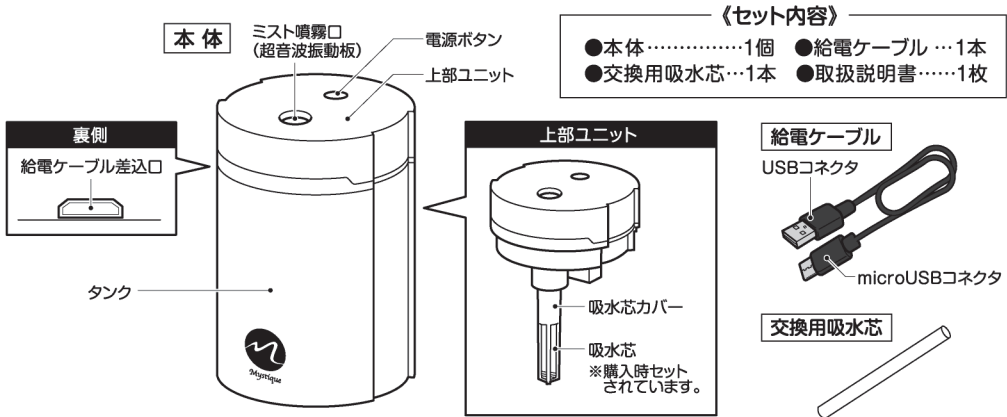

商品取り扱いに関する注意事項

●本製品は部屋全体を加湿するものではありません。●本製品をアロマディフューザーとして使用する場合は、水溶性アロマオイルをご使用ください。それ以外のアロマオイルを使用すると、本体内部の目詰まりやタンク部の劣化の原因になります。●アロマオイルをご使用する際は、アロマオイルの取扱方法を必ず確認してからご使用ください。●本製品の使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。あらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●給水タンクに水が無い状態で、運転しないでください。●40℃以上の温水/アルカリイオン水/ミネラルウォーター/浄水器の水/井戸水は使用せず、水道水をご使用ください。●汚れや水アカ、カビ・雑菌の繁殖を防ぐためにも、給水タンクや中の水は常に清潔にしてください。また、ご使用毎に新しいきれいな水と交換してください。●超音波振動板に触らないでください。超音波振動板に傷がつくと、故障や感電など思わぬ事故の原因になります。●ミスト噴霧口をふさがしないでください。正常な動作が妨げられて故障の原因になります。●ご使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。●給水時は電源ボタンや給電ケーブル差込口に水がかからないようにご注意ください。電源部に水がかかると故障や感電の恐れがあります。●給水タンクの最大容量は250mlですが、揺らしたり傾けるとタンクから水が溢れる場合がございます。水を入れた状態で本体を傾けたり、揺すったり、倒さないでください。●不安定な場所を避けて、平らで安定した場所に設置してください。●風呂場や脱衣所など、水がかかったり湿度の高い場所に設置しないでください。●ミストが直接、周囲の壁面やカーテン・家具・湿気・弱い電子機器などにあたらない場所に設置してください。●移動させるときは、必ず本体全体をしっかりと持って移動させてください。本体カバーだけを持って持ち上げるとカバーが外れることがあります。●落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。●ご使用の際は、吸水芯を十分に濡らしてから使用してください。乾いた状態で使用すると、空焚き状態が続いて故障の原因になります。●ご使用中はカバーを外さないでください。●冬場など、凍結の恐れがある場合は、タンク内の水を捨ててください。結露が生じると、故障や破損の原因になります。●小さなお子様だけや不慣れた方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●タンク内の水を飲まないでください。特に小さなお子様やペットなどの誤飲にご注意ください。●本体の電源部は水洗いできません。水に濡らさないでください。汚れがひどい場合は、お手入れ方法に従ってお手入れしてください。●分解・改造しないでください。●直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

使用方法

- ①上部ユニットを引き抜いて外してください。
※引き抜きにくい場合は、上部ユニットを揺さぶりながら引き抜いてください。
- ②タンクに水道水約250mlを入れてください。水溶性アロマオイルをご使用の場合は商品に記載の使用量を入れてください。
水溶性アロマオイル ※それ以外のアロマオイルは使用できません。
- ③吸水芯を交換する場合は上部ユニットの吸水芯カバーを外し、吸水芯を新しいものに交換してください。上部ユニットをタンクにセットしてください。
古い吸水芯、吸水芯カバー、新しい吸水芯
※しっかりと差し込んでください。
注意: 吸水芯カバーにあるパネは無くさないでください。

- ④下図を参考に、付属の給電ケーブルで別売の変換アダプター(またはパソコンのUSBポート)に接続して給電してください。
 - ⑤電源元のパソコンなどの電源が入っている事を確認して、電源ボタンを押してONにしてご使用ください。使用後はもう一度電源ボタンを押して電源をOFFにしてください。
- 注意: タンクに水が無くなくても自動停止時間までは作動し続けるので、使用する際はタンクの水量に気を付けてください。
- ※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。●本製品をパソコンから給電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は給電を中止してください。●パソコンから給電する際は、パソコンのモニターやパソコン本体にミストがかからないように注意してください。
- ※はじめてお使いになる時や、吸水芯が乾燥しているときは、ミストが出るまでに少し時間がかかることがあります。あらかじめ吸水芯を濡らしておくミストの出方が早くなります。また、水溶性アロマオイルをご使用の場合も香りがするまでに少し時間がかかることがあります。慌てて液体を追加しないでください。

トラブルシューティング	電源が入らない	●給電ケーブルは正しく接続されていますか？ ケーブルのコネクタを本体から一度抜いて差し直し、再度動作をご確認ください。
	ミストが噴霧されない	●タンクの水の量が無くなっていませんか？ タンクに水道水を注水してください。 ●超音波振動板が汚れていませんか？ やわらかい綿棒などで超音波振動板の汚れを落としてください。 ●吸水芯が乾いていませんか？ 吸水芯にしっかりと水を染み込ませてください。 ●吸水芯がズれていませんか？ 吸水芯が本体内部で超音波振動板と接触するように調整してください。
	ミストから異臭がする	●タンクの水又は吸水芯が汚れていませんか？ きれいな水道水又は新しい吸水芯をと交換してください。
	本体から水が漏れる	●上部ユニットとタンクがしっかりと接続されていますか？ 上部ユニットとタンクをしっかりと回し締めてください。

製品仕様	
サイズ	約Φ7.5xH11.2cm
重量	約100g
主材質	PP
電源	USB電源 DC5V/200mAh
消費電力	2W
ミスト噴霧方式	超音波式
タンク容量	約250ml
自動停止機能	約4時間
加湿量	約50ml/h
音圧	約38dB

※稼働時間・加湿量はあくまで目安です。使用状況や水量・環境によって異なります。

お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00