


# ちよこと家電 おひとり様グリル鍋

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

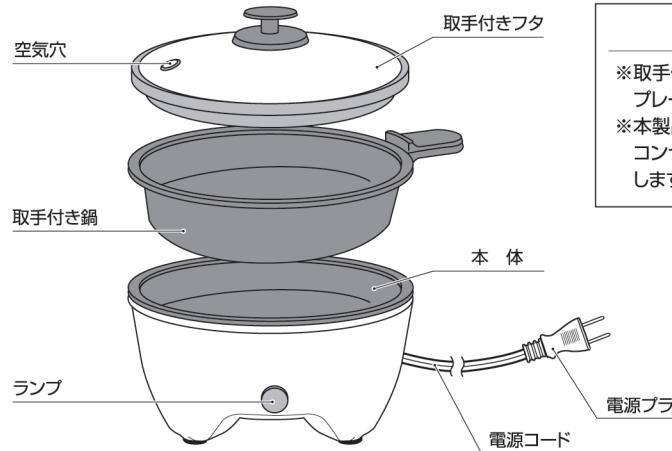

### 注意

※取手付き鍋は取り外し可能ですが、本体のプレートは取り外し出来ません。  
※本製品には、電源スイッチがありません。  
コンセントに電源プラグを差し込むと通電します。

### 【セット内容】

- 本体 … 1個
  - 取手付き鍋 … 1個
  - 取手付きフタ … 1個
  - 取扱説明書 … 1枚
- ※材料は別途ご用意ください。

## ご使用前に

- 取手付きフタや鍋はよく洗ってから水気をしつかり拭き取り、本体のプレートは柔らかい布でよく拭いてください。
  - 本体を平らな安定した場所に置いてください。
  - 本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してからご使用ください。
- ※ご購入後、初めてご使用になる前や長期間使用しなかった場合は、プレート面をよく拭き2~3分程度空焚きしてからご使用ください。この時、少しの煙や臭いが出る場合がありますが何度かご使用していただくとなくなります。

### 【予熱について】

※電源プラグをコンセントに差し込むと本体に通電が開始されて、ランプが点灯します。  
プレートや鍋が加熱されて約1~2分程度で予熱が完成します。

**△ 注意** 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。・過度な空焚きは控えてください。

## ご使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込むと本体に通電が開始されて、ランプが点灯します。
- プレートや鍋を加熱します。十分加熱してから、お好みの食材を焼く・煮るなど調理してください。  
※必ず薄く油をひいてから調理してください。
- 出来あがった食材をお皿や器に取り出して、お召し上がりください。  
※焼き上がった食材は大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

### 【温度調節・電源について】

※本製品は温度調節が出来ません。  
※温度が上限に達すると自動的に電源が切れてランプが消灯します。  
数分後、温度が下がると再びランプが点灯し通電が開始されます。

**△ 注意** 使用中や使用直後は、本体やプレート・フタなどを絶対に触らないでください。大変熱くなっています。  
ヤケドの原因となります。

## 使用後のメンテナンス

### 【ご使用後は】

※必ずコンセントから電源プラグを抜き取り、ランプが消灯していることを確認してください。  
※使用直後は、本体やプレート・鍋・フタなどは非常に熱くなっています。必ず完全に冷めてから片付けを行ってください。

- 電源プラグがコンセントから取り外されていることを確認してください。
- 本体やプレートが完全に冷えてから、柔らかい布を用いてきれいにしてください。取手付き鍋やフタは丸洗いが可能です。  
柔らかいスポンジなどを使用して汚れを洗い流してください。  
この時、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどを使用しないでください。
- 取れにくい材料のこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少し垂らしてしばらく放置し、こびりつきが柔らかくなったところで拭き取ってください。
- 本体や電源コードを水で濡らさないでください。
- 直射日光のある場所や、高温多湿な場所を避けて保管してください。



- 本体やプレートは非常に熱くなっていますので、必ず本体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 本体を液体に浸漬させないでください。

### 安全上のご注意

- ※下記注意事項を必ずお読みください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
  - 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
  - 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
  - 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。
  - 金属製のヘラやナイフ・フォークなどは本体をキズつけますので使用しないでください。
  - 取手付き鍋を使用して加熱する際は、商品の構造上熱が伝わるまでに時間がかかる場合があります。その際に温度制御を自動で行うため、ランプが点灯(加熱)・消灯(非加熱)を繰り返しますが故障ではありません。正常な働きですのでそのままご使用ください。
  - 使用中や使用直後は本体やプレートを絶対に触らないでください。
  - 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
  - 本体に防水機能はありません。絶対に丸洗いはしないでください。
  - 本製品を本来の使用方法以外の使い方はしないでください。
  - 直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れないでください。
  - ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。
  - 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。
  - 直接日光の当たる場所では使用しないでください。
  - 過負荷を防ぐために、他の強力な製品と同じコンセントまたは、同じサーチケット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
  - 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
  - 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。プラグを抜く際は、コードではなく必ず電源プラグを持って抜いてください。
  - 必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
  - 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
  - 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 製品仕様

本体サイズ	約W17×D13×H12cm
プレート直径	約Φ12cm(プレート／取手付き鍋共に)
電 源	AC100V 50/60Hz
主 材 質	アルミ・フェノール樹脂・PPS・ステンレス・PA・ガラス
消費 力	260W
プレート最高温度 (温度調節不可)	約190度(取手付き鍋) / 約200度(本体プレート)

## 発売元: 株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

TEL 0120-976-089

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 9:30～17:00