

## 取扱説明書

HAC3128



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### ⚠ 商品取扱に関する注意事項 (保護者の方へ、必ずお読みください)

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- パーツの数は製造工程上、合計が前後する場合があります。
- 本製品をぶつかけたり、むやみに振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本製品の上に座ったり、踏みつけたりしないでください。
- プレートからパーツを切り離して使用してください。切り離す際にニッパーやナイフなどを使用してください。刃物の使用によるケガや事故に十分ご注意ください。
- 切り離した際のバリでケガをしないようにご注意ください。
- パーツはしっかり組み付けてください。また、使用する度にパーツ接合部の緩みがないか確認してください。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 組み立てや可動させる際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 組み立てた状態で持ち運ぶと、パーツが外れ転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。
- 可動部分に必要な以上の力を加えないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし硬く絞った布等で拭き取ってください。
- 品質向上や生産時期により、予告なく商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### 基本の遊び方



ドライバーで回す



レンチで固定する



重ねて取り付ける

## 付属品



ボックス×1個



プレート(ブルー)  
×4枚



プレート(レッド)  
×4枚



プレート(グレー)  
×4枚



プレート(オレンジ)  
×4枚

※プレートからパーツを切り離して使用してください。



レンチ  
×1本



プラスビット×1個

ドライバー本体×1本

マイナスビット×1個

※プラスビット、  
マイナスビットの  
どちらかが取り付け  
られています。



L型パーツ  
×約12個



ナット  
×約60個



ネジ  
×約80個



固定パーツ  
×約40個

※商品は製造工程上、合計数が前後する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 工具の使い方

### ドライバー

ドライバー本体にビットを付け替えます



プラスビット




マイナスビット

### レンチ

溝のある方でネジやナットを回して、パーツを組み立ててください



溝のある方を内側にして、使用してください

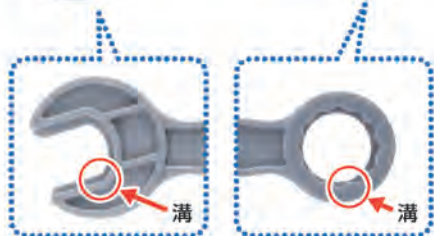

仕上がりサンプル例は裏面へ

発売元：株式会社ハック 0120-976-089

本社：〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 9:30～17:00