




取扱説明書

HAC3197A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

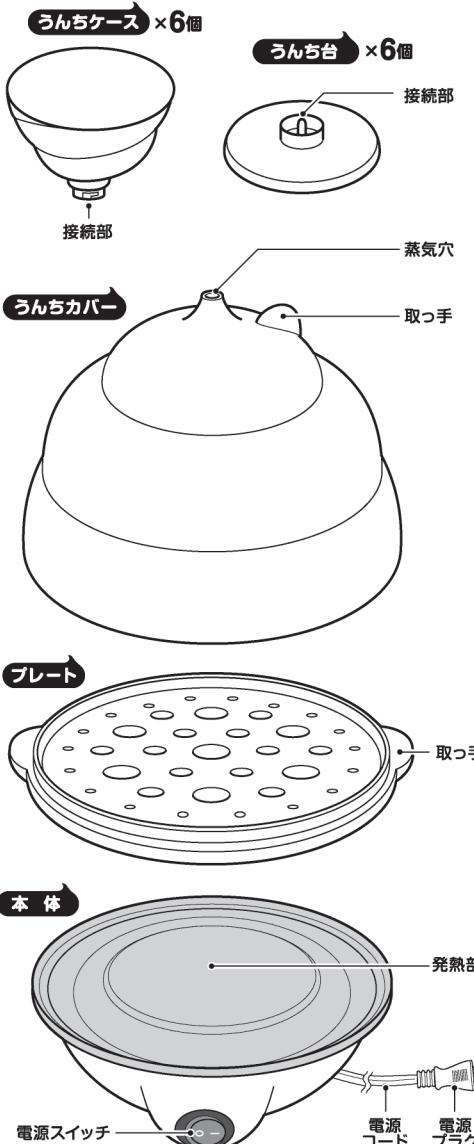


《セット内容》

- うんちケース… うんちプリンを蒸す用のケース
- うんち台… うんちケースを安定させるための台
- うんちカバー… うんちプリンを蒸す際のカバー
- プレート… うんちプリンを蒸す際の台
- 本体… 水を注いで使用します
- 取扱説明書… 本書

ご使用前の注意事項

- ご購入後、初めてお使いになる際、毎回のご使用前にはうんちケース・うんち台・うんちカバー・プレートは、食器用洗剤をつけたスポンジで洗い、水でしっかり洗い流し、水気を十分に乾かしてからご使用ください。
- 発熱部は、水で濡らし硬く絞った布で水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。

電源スイッチについて

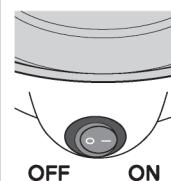

電源スイッチを一にする電源ONになりランプが点灯します。
発熱部の水が無くなるとランプが消灯し、加熱を終了します。
※ランプが消灯しても電源はONの状態ですので、ランプが消灯したら必ず電源をOFFにしてください。

※食材などは付属しておりません。別途ご用意ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

⚠ご使用上の注意

⚠ 注意

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

- 本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。
- 落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでください。破損の原因になる恐れがあります。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因になります。分解・改造に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、内部を改造した場合の性能の劣化についても保証いたしません。
- 屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所に置いたり、使用しないでください。
- 小さなお子様だけや不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 空焚きしないでください。
- 本体の発熱部に水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品を不安定な場所や、熱に弱いものの上で調理しないでください。
- 水を入れたまま移動させないでください。水がこぼれる可能性があります。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が出た場合は、ただちに使用を中止し電源を切ってください。
- 電源プラグは必ず、家庭用交流電流100V(50/60Hz)のコンセントに直接接続してください。また電源コードは束ねたまま使用しないでください。
- 加熱中に不用意にフタを開けないでください。
- 加熱中や加熱後、本製品を布や紙などで覆わないでください。
- 本製品の周囲には湿気や熱に弱いもの、スプレー缶など引火性のものを置かないでください。
- 急激な温度変化のある所、高温・多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- 直射日光のある場所に置かないでください。変色・変形・故障の原因になります。
- 同じ場所に長時間接していると色移りの可能性があります。
- 電源ケーブル接続部分や本体底目の隙間などに金属製クリップやヘアピンなどの異物を接触させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しやスイッチの操作を行わないでください。
- 感電やショートして発火する恐れがありますので、電源ケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- 汚れや水分が付着したまま放置しますと、カビや故障の原因になりますので、ご使用後はお手入れ方法を参考に毎回お手入れを行ってください。
- 本製品を使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください

うんちケース・うんち台・うんちカバー・プレートのお手入れ

- 使用後は食器用洗剤をつけたスポンジで洗い、水でしっかり洗い流し、水気を十分に乾かしてください。

本体・発熱部のお手入れ

- 本体外側は、水で濡らし硬く絞った布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取った後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 発熱部は、水で濡らし硬く絞った布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らし硬く絞った布で拭き取り、残った水気を乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油などの使用はおやめください。

※発熱部の白い汚れは、水に含まれるミネラル成分が固着したものです。衛生上問題はありませんが、定期的にお手入れすることをお勧めします。その場合はクエン酸と水を入れて、かきませたあと、フタを閉めて加熱後、約1時間放置してください。
その後、お湯を捨てて汚れを拭き取り、乾拭きをしてください。

お手入れ時の注意事項

※本製品は食器洗い乾燥機のご使用はできません。※漂白剤などの使用はおやめください。
※故障の原因になりますので、水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。

うんちプリンの作り方 ※1回で作れるプリンは3個です。

うんちプリン3個分
(Φ6×H3.5cm)


◆卵…1個 ◆牛乳…70ml
◆砂糖…15g ◆バニラエッセンス…2滴

その他
必要なもの
◆バター…少量
◆竹串…1本

うんちケースの準備


1 うんちケースの内側にバターをまんべんなく塗ってください。

完成したうんちプリンがうんちケースからキレイに外せるようにするために必ず塗ってください。

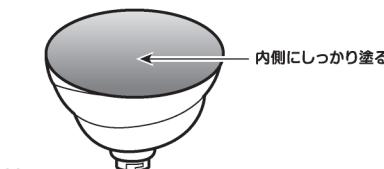

2 うんちケースとうんち台の接続部同士をしっかりセットしてください。

凹凸同士をはめ込んでから、うんちケースを少し時計回しするとロックされます。

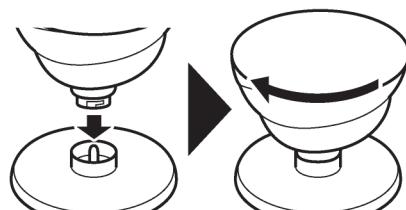

3 卵と砂糖をしっかり混ぜ合わせてから、牛乳・バニラエッセンスを入れてよく混ぜ合わせます。 必ず卵と砂糖をしっかり混ぜ合わせてから牛乳とバニラエッセンスを入れるようにしてください。

うんちプリンに
色を付ける場合

チョコソースや食紅などで着色する場合は、
この段階と一緒に適量を混せてください。

4 茶こしなどで裏ごししながらうんちケースに流し込んでください。

流し込む分量は、うんちケースの8分目ぐらいにしてください。
(蒸し上がり時にうんちプリンが膨らむため。)

5 本体の発熱部に水を入れてください。

△ 注意

- ・本製品を平らな場所に置いてください。
- ・給水時に電源プラグや電源スイッチに水がかかるないように注意してください。



注水容量


約100ml

※容量以上に水を入れないでください。調理中に吹き出
す可能性があります。

6 本体にプレートをセットしてうんちケースを乗せ うんちカバーをセットします。

△ 注意

- ・うんちケースはできるだけ中央部に乗せ、
うんちカバーをセットする際にはうんち
ケースの転倒にご注意ください。

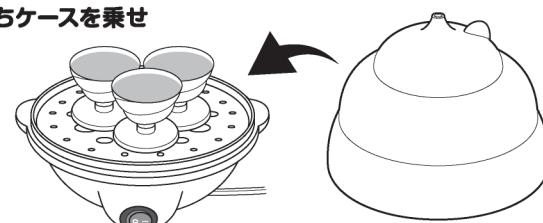


7 電源プラグをコンセントに差し、電源をONにしてください。

※使用時は、周囲約30cm以上の空間を空けてください。

※発熱部の水が無くなると電源スイッチが消灯し加熱が止ります。

△ 注意

電源スイッチのランプが消灯しても電源はONの状態です。
ランプが消灯したら必ず電源をOFFしてください。

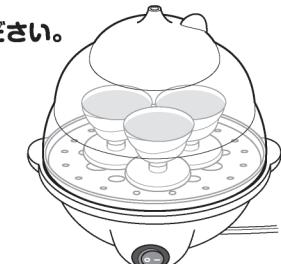

8 10分程蒸したら、電源をOFFにしてすぐにうんちケース(プリン)を取り出し、 冷蔵庫で1時間程冷やしてください。

蒸し上がった直後のうんちプリンは、うんちケースから
少しあみ出していますが数十秒後には縮みます。

△ 注意

10分蒸しても液が固まっていない場合は、30秒ずつ程
度加熱具合を確認ながら再加熱を行ってください。



9 取り出したうんちケース(プリン)のうんち台を取り外してください。 ②の逆手順で取り外してください。

10 うんちケースとうんちプリンのフチを竹串で 少し(5~7mm程度の深さ)ぐり抜いて 取り出し安くしてください。

△ 注意


竹串の取扱にはご注意ください。



11 うんちケースをお皿に軽く叩きつけて うんちプリンを取り出してください。

△ 注意

強く叩きつけすぎてお皿やうんちケースなどを破損させ
ないようにご注意ください。

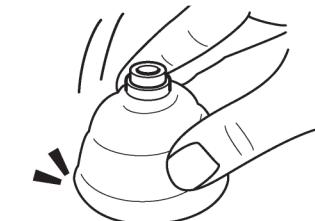

- それぞれの調理時間はあくまでも目安です。たまごの大きさや個数、調理や使用する食材、使用環境によって出来上がりが異なります。
- 使用中は、目を離さず、熱湯の入った状態で放置しないでください。
- フタの蒸気穴から熱い蒸気が出ますので顔や手を近づけないでください。
- 電子レンジ・直火・グリル・オープントースター・ガス・オーブンでは使用できません。
- 出来上がった食材は、早めにお召し上がりください。

製品仕様	
サ イ ズ	約W18xD16xH17.5cm(組立時)
重 量	約430g(商品合計)
電 源	AC電源 100V 50/60Hz
消費電力	約350W
最高温度	約105度(※温度調節不可)
材 質	PP・ステンレス

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00