


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる車内、熱くなった砂地や地面など、製品が過熱される場所では使用・保管・放置はしないようご注意ください。
- 絶縁ピンは無くさないように使用中も大切に保管してください。
- 使用後は内部モーターの熱で本体が温かくなりますので、再充電する場合は本体が完全に冷めてから行ってください。
- 使用中、本体が異常に熱くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中、空気排出口や空気取り入れ口をふさいだり、砂や異物が入らないようご注意ください。
- 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- 本製品を水に浸さないでください。感電・ショートの原因になります。
- 強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。
- USB充電コードやUSBコネクタが傷んだり、USBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 水場の近くで使用したり、濡れた手でUSBコネクタの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- 充電時以外は、USBコネクタを電源元から抜いてください。ケガやヤケド、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。



セット内容

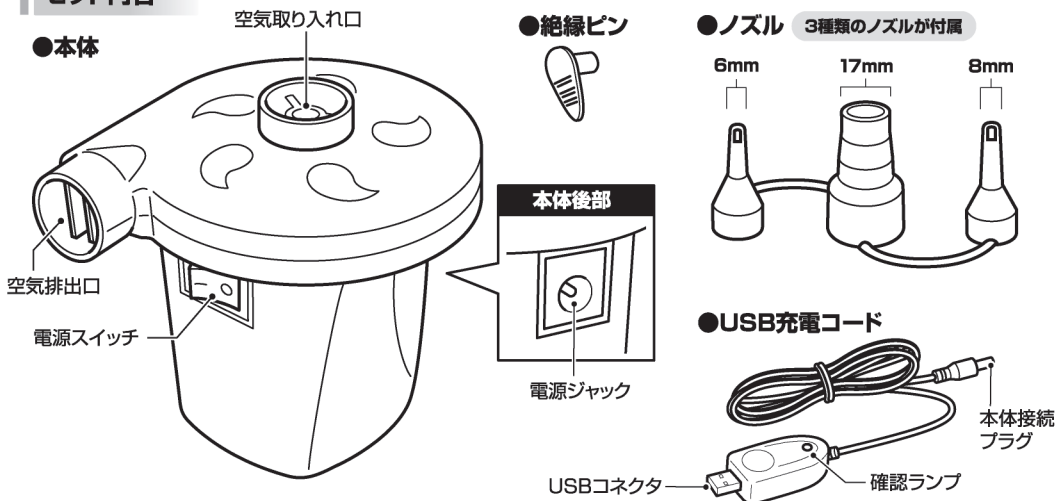

本製品の使用方法

■本体の充電方法


- ①絶縁ピンを本体電源ジャックから引き抜いてください。
- ②USB充電コードの本体接続プラグを電源ジャックに差し込んでください。
※この状態で本体に電力が残っていると、USB充電コードの確認ランプが緑色に点灯します。
- ③USB充電コードのUSBコネクタを電源元となるパソコンなどに差し込んでください。通電されるとUSB充電コードの確認ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると緑色に変わるので、USBコードを電源元から抜いてください。(約20時間でフル充電になりますが、状況に応じて充電時間を短くするなど調節してください。)
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の容量が空になり確認ランプが点灯しない場合があります。その場合は充電しながら確認ランプが点灯するのをしばらくお待ちください。※本製品の充電を行うにはUSBポート付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。※充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命ですのでご了承ください。(電池交換不可)※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※充電時は、パソコンのUSBから5V1A出力の変換アダプターを使用してください。

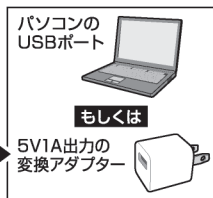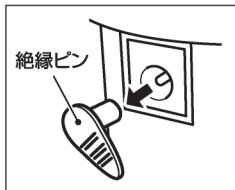

■空気の入れ方


- ①ノズルを選択して空気排出口に差し込んでください。
- ②ノズル先端を空気を注入する対象物のバルブに差し込んでください。
- ③スイッチを入れるとポンプが作動します。

※絶縁ピン、もしくはUSB充電コードの本体接続プラグが本体の電源ジャックに差さっていると、本体は作動しませんのでご注意ください。
※安全のため使用後は、絶縁ピンを電源ジャックに差し込んでください

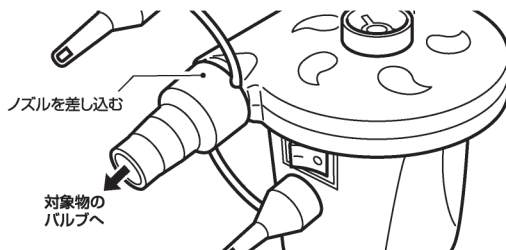

■空気の抜き方

- ①ノズルを選択して空気取り入れ口に差し込んでください。
- ②ノズル先端を空気を排出する対象物のバルブに差し込んでください。
- ③スイッチを入れるとポンプが作動します。

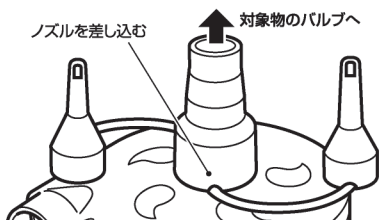

※使用中は空気排出口をふさいだり砂や異物が入らないようご注意ください。
※各種ノズルの使用法は上図をご参照ください。



※空気を入れる場合は対象物にノズルを差し込み、80～90%程度まで入れ、残りは手動式の空気入れなどで膨らませてください。
※空気を抜く場合は対象物をあらかじめ本製品を使わずに空気を抜き、最後にこのポンプで空気を抜いてください。

製品仕様

サイズ / 重量	約W10×D9×H9.5cm / 約225g
入力電圧 / 定格消費電力	DC5V 400mA / 35W
充電・連続稼働時間	約12時間充電で約8分稼働～約20時間充電で約10分稼働
主 材 質	本体・USB充電コード:ABS、ノズル:PP

※約20時間でフル充電になりますが、状況に応じて充電時間を調節してください。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00