



# 取扱説明書

HAC3240

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## ⚠ 使用上のご注意

- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 振り回す・叩き付ける・棒や鈍器などで叩くなど乱暴な扱いをしないでください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 本製品を投げたり、ぶつけたり、振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 小さなお子様が遊ぶ場合は、保護者の方がお子様に遊び方や注意事項を説明してあげてください。また、保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接しているとき色移りする場合があります。
- ケガの原因になりますので、つけ爪などを装着したまま本製品を使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 可動部分に必要以上の力を加えないでください。
- 本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし硬く絞った布等で拭き取ってください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## セット内容



**本体**



**ミッションカード**

×10種類



**ペナルティカード**

×10種類



**MYルールカード**

×5枚

### セット内容

- ◆本体 …………… 1台
- ◆ミッションカード …………… 10枚
- ◆ペナルティカード …………… 10枚
- ◆MYルールカード …………… 5枚
- ◆取扱説明書(本書) …………… 1枚

## カードを使った遊び方



1.じゃんけんを順番を決め、ミッションカードをシャッフルし、1番最初の人から1枚カードを引きます。

2.ミッションカードの内容に従い、プレイヤーは交代でパンチングサックを弾き、ポイントを獲得してください。

700 600 520 400

1.じゃんけんを順番を決め、ミッションカードをシャッフルし、1番最初の人から1枚カードを引きます。

2.ミッションカードの内容に従い、プレイヤーは交代でパンチングサックを弾き、ポイントを獲得してください。

**WINNER!!**



520

カードの内容に近い数値

**LOSE!!**



700

カードの内容から一番下のスコア、または一番数字が離れたスコアのプレイヤーが、ペナルティカードを一枚引きます。ペナルティカードの内容の通り、罰ゲームを受けてください。

3.カードの内容に一番近いプレイヤーが勝者です!

4.カードの内容から一番下のスコア、または一番数字が離れたスコアのプレイヤーが、ペナルティカードを一枚引きます。ペナルティカードの内容の通り、罰ゲームを受けてください!

5.ミッションカードがなくなるまで、同様に1~4を繰り返し、ミッションカードを一番多く獲得したプレイヤーの勝利です!

## 液晶の画面表示の説明

うまく弾けず失敗する度に「E-1」、「E-2」、「FAL」と画面に表示されます。(左図参照)  
「FAL」と表示されるとゲームオーバーです。  
※スタートボタンを押すと表示がリセットされます。


↓3種類のエラー表示があります↓



①1度目の失敗    ②2度目の失敗    ③ゲームオーバー

## 電池の交換方法

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

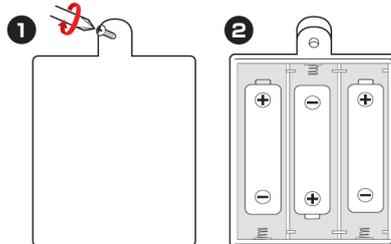

- ①本体底面の電池カバーのネジを外し、カバーを開けます。
- ②単3電池3本の+、-を確認して正しくセットしてください。セットしたあと電池カバーを閉じネジでしっかり止めてください。

〈商品に関するお問い合わせ先〉

## 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00