

# タイムアタック! 立体パズル

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

## △ 注意(ちゅうい)

### ※保護者の方へ、必ずお読みください。




- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲・窒息の恐れがありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 6歳未満のお子様が遊ぶ場合は、保護者の方がお子様に遊び方・注意事項を説明してあげてください。  
また、保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- ピースは勢いよく飛び出します。絶対に顔を近づけないでください。
- 平らで安定した場所で使用してください。
- 改造、分解しないでください。
- 本製品を投げたり、ぶつけたり、振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本製品の上に座ったり、踏みつけないでください。  
破損や怪我など思わず事故につながる恐れがあります。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 使用後は高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 破棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。




## ●セット内容

### ●本体×1個

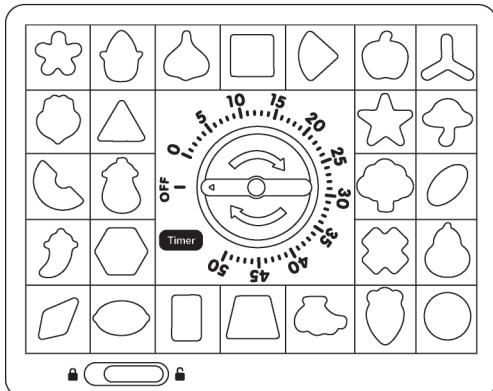


### ●ピース×26個

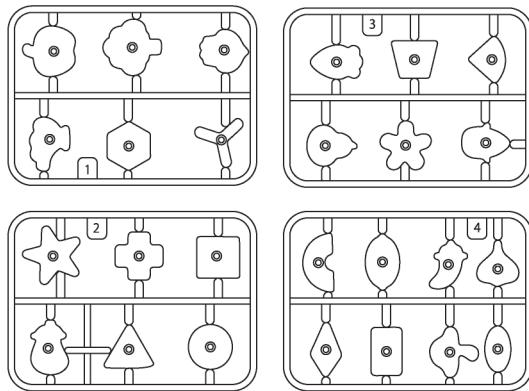


※ピースの取り外しが固い場合は、市販のニッパーをご使用ください。  
※バリが残らない様に丁寧に取り除いてください。


**1** レバーをロックした状態で、タイマーダイヤルを押し込みながら回します。

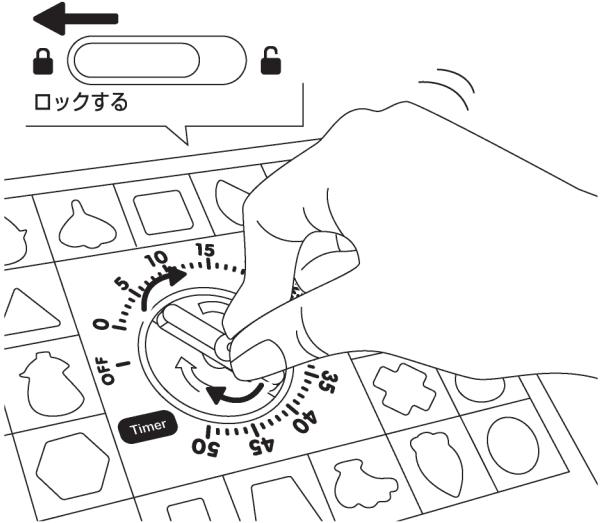


**2** ロックレバーを解除するとタイマーが進むので、制限時間内に同じ形状のピースをはめ込んでいきます。

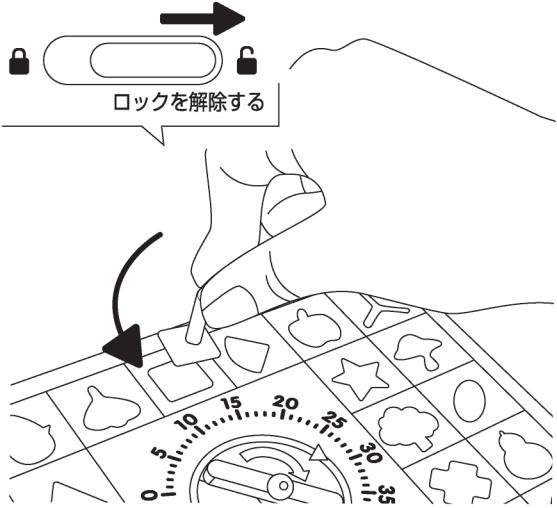

**3** 制限時間を経過すると、ピースがはじけ飛びます。  
何個のピースを時間内にはめ込めるかな!?

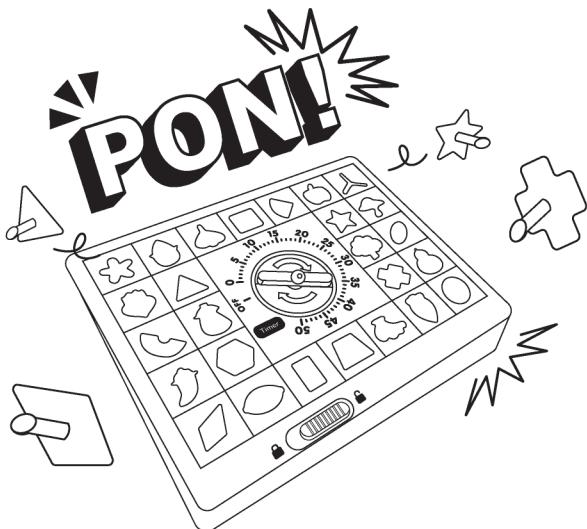

**4** 遊んだ後は、側面のカバーを開けてピースを収納出来ます。

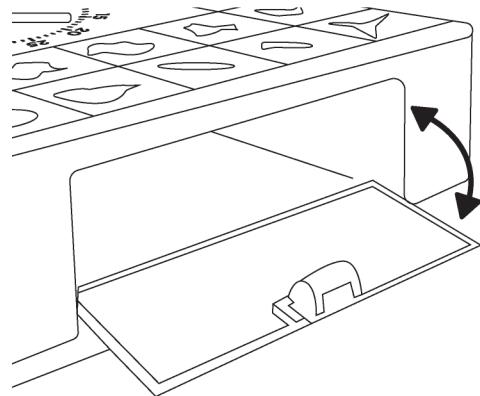

※ピースは勢いよく飛び出します。絶対に顔を近づけないでください。

【製品仕様】

サイズ	約W18×D14×H5cm(本体)
重量	245g(セット合計)
材質	PS、ABS

**発売元：株式会社ハック**  
本社：〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
**0120-976-089**  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)9:30～17:00