

## 取扱説明書

HAC3294A

# WIRELESS SOLAR CHARGE SPEAKER

ワイヤレスソーラー充電スピーカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 注意

●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●再生する前に音量を最小にしてください。突然大きな音が出る恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●長時間、光源を見つめたり人や動物に向けたりしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様にご覧にならないでください。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証致しかねます。●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


## 太陽光充電に関する注意事項

●充電機に充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度などによって異なります。●梅雨時期や冬場は日照時間が短くなるので、十分に充電できない場合があります。●十分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に置いてください。●太陽光を遮る障害物がある場合、日中十分に充電できません。●ソーラーパネルが汚れていると十分に充電できませんので、定期的にお手入れしてください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●製品の特性上、ライトの光の色や明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・必要以上に長期間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音が途切れたりすることがあります。汚れた際は、柔らかい布でから拭きしてください。●落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。●電池容量が少なくなると、音が途切れる・聞こえなくなるなどの症状が出る場合があります。その場合は本製品を再充電してください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

## セット内容 / 各部名称

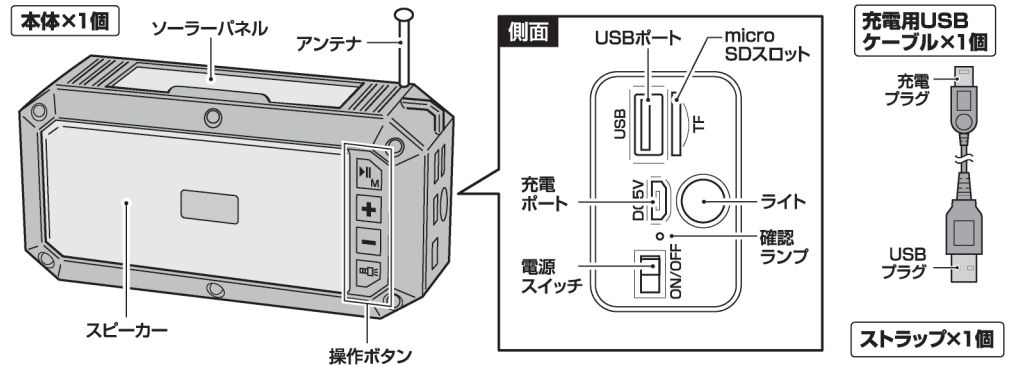

## 操作ボタン詳細

	モード切替えボタン 長押しで切替え		
	Bluetoothモード	MP3モード	FMラジオ
モード切替えボタン	短押し: 曲の再生・停止	短押し: 曲の再生・停止	短押し: 自動選局 自動選局で選局された時点で もう一度短押しして確定します。
+ボタン	短押し: 曲送り 長押し: 音量アップ 2度連続押し: ペアリング解除	短押し: 曲送り 長押し: 音量アップ	短押し: 選局 先に自動選局をしておいてください。 長押し: 音量アップ
-ボタン	短押し: 曲戻し 再生後3秒以上では"頭出し" 長押し: 音量ダウン 2度連続押し: ペアリング解除	短押し: 曲戻し 長押し: 音量ダウン	短押し: 選局 先に自動選局をしておいてください。 長押し: 音量ダウン
電灯ボタン	長押し: ライト点灯・消灯 電源スイッチOFF状態でも使用できます。	長押し: ライト点灯・消灯 電源スイッチOFF状態でも使用できます。	長押し: ライト点灯・消灯 電源スイッチOFF状態でも使用できます。

※MP3モードは別売のmicroSDカード(別売)もしくはUSBメモリー(別売)接続時のみ機能します。(32GBまでを推奨)  
※お使いになる機器によっては、上記と操作方法が異なる場合がありますがご了承ください。

## 充電方法

●本体側面にある充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、PC等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、確認ランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプが消灯します。

ソーラーパネルに蛍光灯などの光が当たっていると充電状態となり確認ランプが赤色点灯状態になります。  
充電完了を確認する際はソーラーパネルを手などで塞ぎ、確認ランプが消灯(満充電)するが確認してください。

充電時間: 約3.5時間 (※使用環境により異なります。)

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。  
故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。  
※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。  
※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)  
※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。  
※絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBポートとmicroUSBポートにループ状に接続しないでください。  
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。



## 各種モード

**Bluetoothモード** Bluetoothモードを使用する場合は事前にお手持ちの機器とペアリングする必要があります。ペアリングとは、Bluetoothに対応する機器同士が通信を開始するための事前準備です。

### ●ペアリング方法

- ①充電済みの本製品を用意します。
- ②本製品の電源スイッチをONにしてください。
- ③起動音と共に確認ランプが青色に点滅します。
- ④お手持ちのBluetooth機器と本体をできるだけ近くに置いてください。
- ⑤お手持ちのBluetooth機器の電源をONにし、Bluetooth接続設定をしてください。
- ⑥お手持ちのBluetooth機器に検出した機器の一覧が表示されるので、[BT3294]を選択し接続してください。
- ⑦接続完了音と共に本体の確認ランプが青色点灯(接続機器によってはゆっくりの青色点滅)に変わるとペアリングが完了します。
- ⑧お手持ちのBluetooth機器と、本製品の操作ボタン【操作ボタン詳細】で操作して音楽などを楽しめます。  
※お手持ちのBluetooth機器でパスワードの入力を要求された場合【0000】と入力してください。  
パスワードは、パスコード/パスキー/PINコードなどと呼ばれる場合があります。

携帯電話などから検索時の  
本製品の名称

**BT3294**

本製品パスキー

**0000 (半角ゼロ4つ)**

### ●通話に関して

- ①スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信(LINEからの着信含む)すると、スピーカーから着信音が流れます。
- ②モード切替えボタンを押すと通話状態になり、通話相手の音声の本製品のスピーカーから聞こえますが、本製品にはマイクがありませんので本製品を通じての通話できません。  
本製品とスマートフォンとのBluetooth接続を解除してからスマートフォンで通話してください。

## MP3モード

- ①本体側面のmicroSDスロットにmicroSDカード(別売)もしくはUSBポートにUSBメモリー(別売)を接続してください。
- ②【操作ボタン詳細】を参考に、本製品を操作してください。

※MP3モードは別売のmicroSDカード(別売)もしくはUSBメモリー(別売)接続時のみ機能します。(32GBまでを推奨)

- ※大容量の音楽データを読み込ませると読み込みに時間がかかるのでご注意ください。
- ※microSDカードは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。また、差し込む向きにもご注意ください。取り出す際も勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- ※USBデバイス・microSDカードは電源をオフしてから取り出してください。
- ※各デバイス挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

対応メディア(対応容量32GBまでを推奨)  
microSDカード/USBメモリー

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

再生対応ファイル: MP3

本製品にはmicroSDカード・USBデバイス及び音楽作成ソフトは付属していません。お手持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

## FMラジオモード

- ①本製品の電源スイッチをONにしてください。
- ②本体のアンテナを伸ばしてください。
- ③モード切替えボタンを長押ししてFMラジオモードにしてください。
- ④【操作ボタン詳細】を参考に、本製品を操作してください。

※AMラジオ放送が聞こえる場合がありますが、これは周波数範囲内の90.0~94.9MHzの周波数帯でAMラジオが放送されている為です。

※屋外で使用することで電波干渉を受けにくくなり受信感度が上がります。  
※使用環境によってはラジオが受信しにくい受信しない場合があります。その場合は場所を移動して再度ご使用ください。

## ライトの使用方法

- ①充電済みの本製品を用意します。
- ②電灯ボタンを長押しするとライトが点灯します。点灯状態で電灯ボタンを1回短押しするとライトが点滅状態になります。(この点灯・点滅の順序は使用状況により逆になることがあります。)
- ③電灯ボタンの長押しでライトは消灯します。  
※ライトは本体の電源がOFFの状態でも使用できます。


## ソーラー充電方法

- ①電源・ライトをOFFにした状態の本製品を用意します。
- ②本製品をソーラーパネルに太陽光がしっかり当たる場所に置いてください。
- ③夏季晴天時で約12時間で満充電になります。(※日中、2日に分けて自社測定)

※充電電池に充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度などによって異なります。  
※梅雨時期や冬場は日照時間が短くなるので、十分に充電できない場合があります。  
※十分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。  
※ソーラーパネルが汚れていると十分に充電できませんので、定期的にお手入れしてください。  
※防水機能はありませんので急な天候の変化で雨ざらしにならないようご注意ください。

## スマホスタンドとして使用する場合

- ①本製品のアンテナを伸ばしてください。
- ②右図のようにスマートフォンを置いてスタンドとして使用可能です。  
※スマートフォンの種類やケースによっては上手く設置できない場合があります。

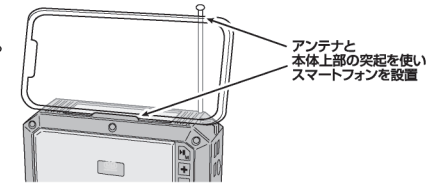

アンテナと  
本体上部の突起を使い  
スマートフォンを設置

## トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、本製品とペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 本製品とペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。

- ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
- ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
- ・充電が十分されているか確認してください。

### 【製品仕様】

Bluetooth仕様	V5.0	電池容量	500mAh
周波数拡散方式	GFSK	内蔵電池	リチウムイオン電池
周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz	充電使用可能回数	約300回
送信出力	Class2	連続再生時間	約15時間(Bluetooth仕様)
通信距離	約10m	連続点灯時間	約7時間(ラジオ)
対応メディア規格	microSD/USBデバイス	ライト連続点灯時間	約5時間(点灯) ※約10ルーメン
対応メディア容量	32GBまでを推奨	ラジオ周波数	76MHz~94.9MHz
インピーダンス	3Ω	USB充電時間	約3.5時間
S/N比	80dB	太陽光充電時間	約12時間
出力	5W	本体サイズ	約W13.5×D4.5×H7cm
再生周波数帯域	20Hz~22kHz	アンテナサイズ	最長:約15.5cm(伸縮可能)
対応プロファイル	A2DP, AVDTP, AVCTP	重量/主材質	約220g/ABS・ステンレス・シリコン

発売元:株式会社ハック  
本社:〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】  
月~金(祝日除く)9:30~17:00