




# たこ焼き器

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

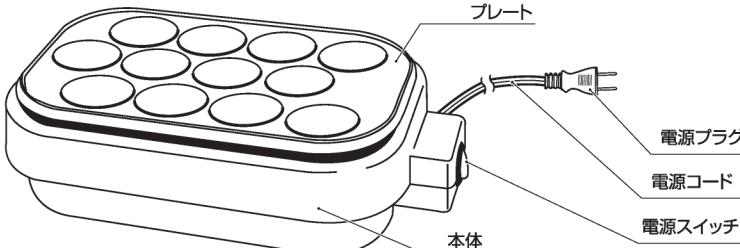

### 【セット内容】

- 本体……………1個
  - 取扱説明書…1枚
- ※材料は別途ご用意ください。

※プレートは取り外し出来ません

## ご使用方法

- ①プレートを柔らかい布で綺麗に拭いてください。
- ②本体を平らで安定した場所に置いてください。
- ③本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してからご使用ください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込む前に本体の電源スイッチが「OFF」であることを確認してください。
- ⑤初めてのご使用や長期間使用していなかった場合は、プレート面をよく拭き2~3分程空焚きしてからご使用ください。その際、少量の煙や臭いが出る場合がありますがご了承ください。

電源スイッチ



OFF ON

【予熱について】 ※電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。  
プレートが加熱されて約3分程で予熱が完成します。



- 注意
- 必ず薄く油をひいてから調理してください。
  - 使用中や使用直後は、非常に熱くなっています。  
食べるときにはヤケドにご注意ください。
  - 本体やプレートを絶対に触らないでください。
  - 過度な空焚きは控えてください。

## 【たこ焼きの作り方例(約48個分)】※材料は別途ご用意ください。

生地

- ・たこ焼きの素または小麦粉…300g
- ・水またはだし汁…900g・卵…2個
- ※生地はだまにならないように混ぜ合わせておきます。

具材


- ・ゆでたこ(約300g)・万能ねぎ
- ・天かす・紅しょうがなど…
- ※好みの具を入れてください。

### ■プレートを予熱する

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。通電後約3分でプレートの予熱が完了します。


1

予熱が終わったら油引き  
(別売)等でプレートに薄く油  
をひきます。

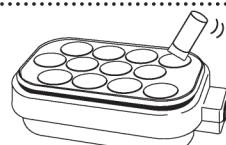

2

混ぜ合わせた生地を、およそ  
穴の8分目まで流し入れ、たこ  
や天かすなどを入れます。

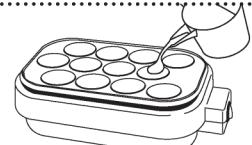


3

穴のフチ一杯まで生地を入れて、  
好みでねぎや紅しょうがを  
入れます。



4

生地の周りが固まってきたら、  
竹串等で何回かひっくり返して  
形を整え完成です。

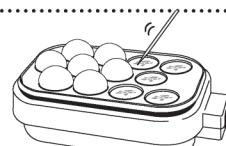

## ■たこ焼きの作り方に関する注意事項

- 1度目を作る際の生地は、ひっくり返しにくい場合があります。何度も繰り返し焼くにつれプレートに油がなじんで返しやすくなります。
- 出来上がったたらお好みで、たこ焼きソース、かつお節、青のり、マヨネーズ等をのせて色々なアレンジを試してみてください。
- ※たこ焼きを作る前に、必ず薄く油をひいて使用してください。
- ※出来上がったたこ焼きは大変熱くなっています。食べるときはヤケドにご注意ください。
- ※出来上がったたこ焼きは早めにお召し上がりください。

【温度調節について】 ※本製品は温度調節が出来ません。



- ・本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください
- ・金属製のヘラやナイフ、フォーク、串などは本体をキズつけますので使用しないでください。
- ・使用中や使用直後は、本体やプレートを絶対に触らないでください。大変熱くなっています、ヤケドの原因となります。

## ご使用後のメンテナンス

- ①ご使用後は電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ②本体やプレートが完全に冷えてから、柔らかい布で綺麗に拭いてください。  
その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどは使用しないでください。
- ③取りにくいくびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少したらしてしばらく置き、こびりつきが柔らかくなったらこで拭きとってください。
- ④本体や電源コードを水で濡らさないでください。
- ⑤お手入れ後は、高温多湿の場所を避けて保管してください。



- ・本体やプレートは非常に熱くなっていますので、必ず本体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- ・本体を液体に浸漬させないでください。
- ・プレート表面にはコーティング加工がしてあり、こびりつきにくくなっていますが長持ちさせるためご使用のたびに必ずお手入れをしてください。

## 安全上のご注意

※下記注意事項を必ずお読みください。

- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。
- 電源コードは、まとめたまま使用しないでください。
- 金属製のヘラやナイフ・フォーク・串などは本体をキズつけますので使用しないでください。
- 使用中や使用直後はプレートを絶対に触らないでください。
- 使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品を本来の使用方法以外の使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れないでください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用をお避けください。
- 直接日光の当たる場所では使用しないでください。
- 過負荷を避けるために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 製品仕様

本体サイズ	約W24xD14xH7.5cm	電 源	AC100V 50/60Hz
プレートサイズ	約W20xH12cm	消費 電力	500W
穴数/サイズ	12穴/直径 約3.8cm	プレート最高温度	約200度(温度調節不可)
主 材 質	アルミ・PP	商品 重量	約590g

発売元:株式会社ハック

〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
TEL 0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 9:30～17:00