


取扱説明書

HAC3541A


本体×1個

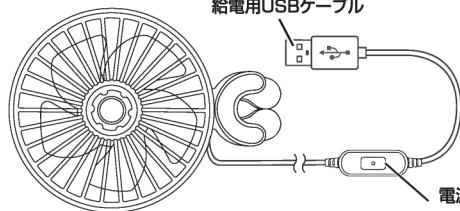


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

設置できるタイプについて

※1 2本足タイプ

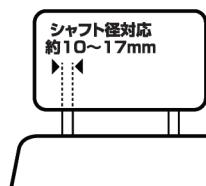

1本足タイプ

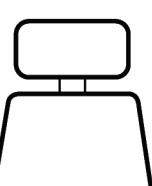

※上記の条件に適合するシートでも、シャフト形状が特殊なシートには取付けできない場合があります。

※2




●本製品の取付けについては以下をご確認ください。

・取付けが可能なヘッドレストはシャフト径が10~17mmです。(※1)


・ヘッドレスト一体式のシート及び2本足タイプでも

シート形状が特殊な場合には取付けできません。(※2)


本製品の設置方法

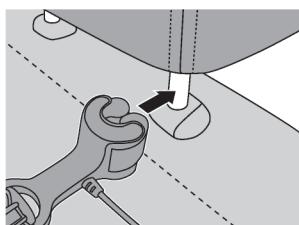

①取付け部分をヘッドレストのシャフトに押し当て、ぐっと押し込みます。

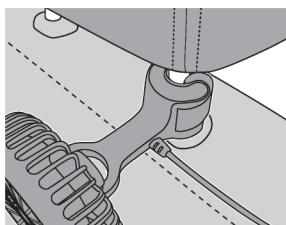

②シャフトにしっかりと取付けができる確認します。その後、扇風機を好きな角度に調節してください。

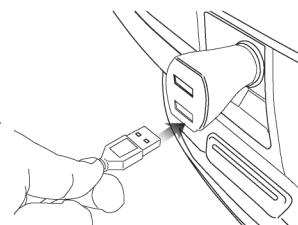

③本体から伸びているUSB端子を、車のシガーソケットのUSB変換器(別売)に接続してください。

使用方法

①USB変換器(別売)を車のシガーソケットに差し込みます。

※接続不良を防ぐため、車のソケットをよく掃除してから奥まで差し込んでください。

②本製品をヘッドレストのシャフトに取付けます。(本製品の設置方法参照)

③エンジンを始動してください。

④USB変換器(別売)のUSBソケットに本製品のUSBケーブルを差し込み、電源スイッチを押します。

(弱)、(中)、(強)を選んでご使用ください。使用時は電源スイッチのランプが青く点灯します。

※ボタンのライトが個体差があるため、確認しづらい恐れがあります。あらかじめご了承ください。

⑤使用後は電源をOFFにして、本製品のUSBケーブルをUSBソケットから抜いてください。

風量3段階調整可能

電源OFF ←


▼ 風量(弱)

▼ 風量(中)

▼ 風量(強) →

電源OFFに戻る

内部の掃除方法

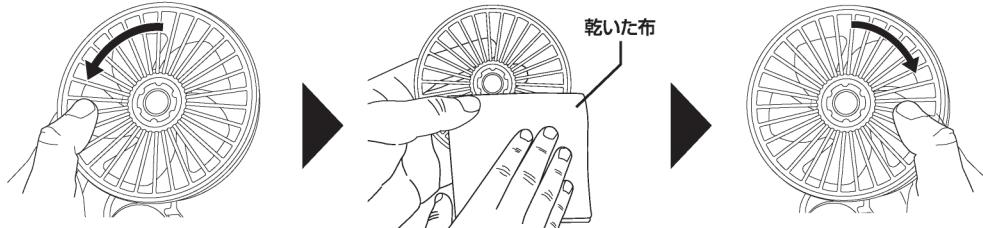

①前カバーを反時計回りに回転させ、
前フタを取り外してください。

②水で洗って、乾いた布で
拭いてください。

③フタを本体の溝に合わせ、時計回りで
回転させ、取付けてください。

▲ 注意

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害については弊社は
その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

△ 警告

火災や感電、故障や事故の原因となる恐れがありますので、下記にご注意ください。

- 運転中に本製品の操作はしないでください。事故の原因となります。●運転の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に設置してください。誤った設置は、交通事故の原因となります。●万一、煙が出る異臭がするなどの異常が出た場合は、本製品をUSB変換器(別売)から取外し、使用を中止してください。●定められた電源電圧で使用してください。●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。●本製品の内部を開けたり、修理・改造しないでください。●本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。●本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。●夏場など車内が高温になる環境下に長時間放置しないでください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品は車内専用です。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●吸気口に髪の毛など巻き込まれないようにご注意ください。●コードは無理に引っ張ると内部断線の恐れがあります。●吸気口をふさぐと、風の出が悪くなります。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。故障や破損の原因となる恐れがあります。●無理やり取付ける・可動部分に必要以上の力を加えすぎないでください。破損の原因になります。●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。●本製品を不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。落下により故障・破損の原因となることがあります。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

| | | |
|------|------|---|
| 製品仕様 | サイズ | 約W10.5xD14.5xH5cm(本体収納時) 約W10.5xD13.5xH10.5cm(本体展開時) 約230cm(コード長) |
| | 総重量 | 約170g |
| | 電源 | USB電源(入力 DC5V1A) |
| | 消費電力 | 5W |
| | 主材質 | ABS、PP、PVC、EVA、シリコン |

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～16:00