

キッズカメラ

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


商品取り扱いに関する注意事項

本製品はカメラ機能を付属した玩具です。一般的なデジタルカメラより性能は劣ります。予めご了承ください。

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/バリ/キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本体には記憶容量はありません。必ずmicroSDカード(別売)を差し込んでご利用ください。
- 本製品には32GBまでのClass4以上のmicroSDが必要です。別途、市販されているものをご用意ください。
- 本製品に防水機能はありません。水をかけたり水の中に浸けしないでください。
- 充電は必ず付属のUSBケーブルで行ってください。また、濡れた手でコードの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
- USBケーブルを束ねたまま使用したり、痛んだケーブルを使用しないでください。
- USBケーブルを抜き差しする際は必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- このカメラで撮影した画像をパソコン等で見る場合や印刷する場合、引き伸ばされるため画質が荒くなります。
- 保存画像、動画につきましては弊社は一切の責任を持つことができません。
- 充電中に本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱をおびた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。
- 使用中に異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBケーブルを抜いてください。
- 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ショートさせたり分解・加熱・火の中に入れてください。
- 直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 使用時、充電時は保護者の管理の下で行ってください。
- 使用毎に本体やUSBケーブルに異常がないか点検を行い、埃などは定期的に取り除いてください。
- 本製品に三脚用のねじ穴はございません。
- 本製品を掃除される場合は、必ず乾いた布で拭いてください。
- レンズが汚れた場合は、柔らかい布などで優しく拭き取ってください。
- 仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
- 海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

セット内容/各部名称

本体×1個

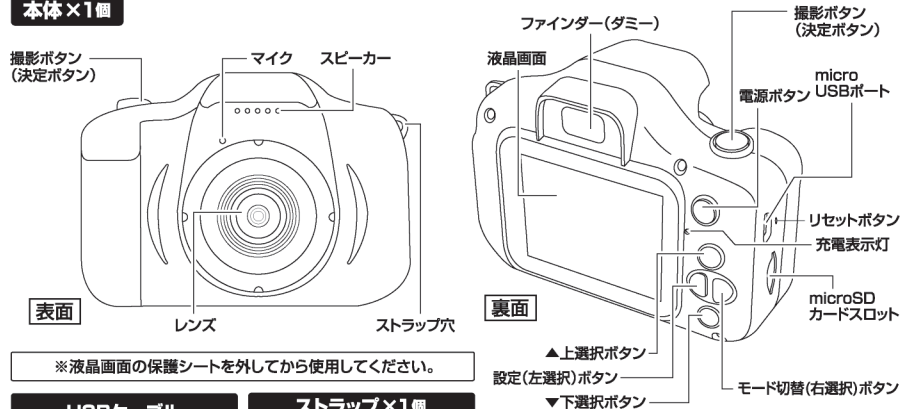

※液晶画面の保護シートを外してから使用してください。

USBケーブル
(充電・データ転送用)×1個

ストラップ×1個
取扱説明書(本書)×1枚



初期状態では日本語以外の言語設定になっています。ご使用前に設定(裏面参照)からLanguage(表示言語)を日本語に選択しメニュー画面を日本語に変更してください。(以降の説明は日本語が基準になっています)

充電方法


- ①付属のUSBケーブルのmicroUSBコネクタを本体側面のmicroUSBポートに差し込み、USBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。※充電中は本製品の電源をオフのままにしてください。※充電しながらの撮影・再生はできません。
- ②本体裏面の充電表示灯が(赤)(青)同時点灯して充電が開始されます。充電が完了すると充電表示灯が青に点灯します。(充電時間は約30分です。※充電時間は使用環境により異なります。)

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBコネクタとmicroUSBコネクタにループ状に接続しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

microSDカードの挿入方法

本体の電源がオフになっていることを確認します。本体側面のmicroSDカードスロットにIC面を液晶側にしてmicroSDカード(別売)を下図のように差し込みます。

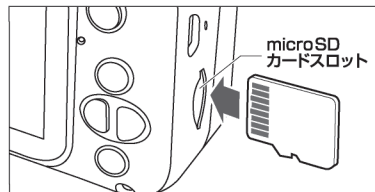

※本製品にmicroSDカードは付属していません。別途お買い求めください。※端子面を逆挿入するとメディア本体及びデータの破損原因となりますので、絶対に行わないでください。※正しく挿入された場合は、「カチッ」と小さな音がします。※挿入後microSDカードを押すと、取り出すことができます。※microSDカード着脱は、必ず本製品の電源をオフにしてから行ってください。電源がオンの状態で行くと、データの破損、および本製品の故障の原因となります。※取り出す際にmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマットする

初めて本製品を使用される場合は、microSDカードを本製品でフォーマットしてください。※フォーマットを行うと全てのデータが消去され、復元することはできませんのでご注意ください。

- 1.「電源」ボタンを長押しして電源をオンにします。
- 2.「上下左右」ボタンで【設定】項目に移動し、「撮影」ボタンで決定します。
- 3.項目の中に【フォーマット】が表示されますので、「撮影」ボタンを押し、「実行」を選択し、「撮影」ボタンを押して実行します。
- 4.「電源」ボタンでホーム画面に戻ります。

電源のON/OFF方法

電源ONの方法: 本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が表示され電源がオンになります。

電源OFFの方法: 本体裏面の電源ボタンを長押しすると、液晶画面が消えて電源がオフになります。

リセット方法

リセットボタン(microUSBポート横の穴)をクリップなどの先端の細いもので押し、電源を強制的に切ります。

※この操作は緊急時以外行わないでください。システムが破損する恐れがあります。また、リセット後は再度本製品の電源を入れ正常に起動することを確認してください。

※リセットボタンは、針などの先端が尖ったものでは押さないでください。

パソコンの
USBポート




もしくは

5V1A出力の
変換アダプター



各種モード microSDカードが挿入されている確認してください。microSDカードを挿入しないと写真の保存、動画撮影、音楽再生ができません。

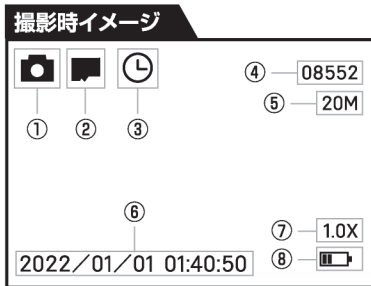

- ①…カメラモード/②…microSDカード有無確認/③…撮影タイマー設定/④…写真撮影可能残数(写真サイズにより異なる)
⑤…写真サイズ/⑥…日時表示/⑦…ズーム倍率/⑧…電池残量

■静止画を撮る ※静止画撮影時のみタイマー機能あり(右記参照)

- ホーム画面より「写真」を選択してください。
- 液晶画面で被写体を確認し、「撮影」ボタンを押して写真を撮ります。

デコフレーム&フォトフレーム/撮影効果切換:▲上選択ボタンと▼下選択ボタンを押すごとに選択できます。
ズーム撮影:「上下」ボタンを長押しするとズームイン/ズームアウトできます。右下にズーム倍率が表示されます。

■動画を撮る

- ホーム画面より「ビデオ」を選択してください。
- 「撮影」ボタンを押すと、動画撮影が始まります。右上に撮影経過時間表示。終了するには再度「撮影」ボタンを押します。

■ファイル再生

- ホーム画面より「再生」を選択してください。
- 最初に表示されるのは最後に保存されたファイルになります。「左右」ボタンで静止画/動画を選択します。
- 動画は「撮影」ボタンを押すと再生が始まります。再生を停止するには再度「撮影」ボタンを押してください。

■ファイル削除 ※画像・動画を削除する場合、必要な画像・動画は必ずパソコン等にバックアップしてから削除してください。

- ホーム画面より「ファイル再生」を選択してください。
- 「上」ボタンを押すと表示中のファイルを[1件削除]することができます。
「下」ボタンを押すとmicroSDカード内の画像・動画を全件削除を削除することができます。
「左右」ボタンでキャンセルか実行を選択し、「撮影」ボタンで決定します。

撮影した写真・動画は電源をオフにし、microSDカードを取り外し、パソコン等にデータをバックアップしてください

■ゲーム ※ミニゲームの種類は入荷時期により異なります。

- ホーム画面より「ゲーム」を選択してください。
- 「左右」ボタンを押してゲームを選択します。
- 「撮影」ボタンを押してゲームを始めます。
- 「電源」ボタンを押してゲームを終了します。

■音楽再生 ※音楽の再生は順序が異なる場合があります。




- ホーム画面より「音楽再生」を選択してください。
- 保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。
- 「右」ボタンを押すと次の曲を再生します。
「左」ボタンを押すと再生中の曲の頭出しに戻ります。
- 「撮影」ボタンを押すと、再生/停止を始めます。
- 「電源」ボタンを押して音楽再生を終了します。

音楽再生 対応ファイル	本製品にはmicroSDカード及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。
MP3	

⚠ 電池残量が極端に少なくなると操作不能になります。その際は製品を再充電してください。また、電池残量が残っているにも関わらず操作不能な場合も一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。

設定モード

本体設定の変更を行う場合、使用します。ホーム画面より「設定」を選択してください。以下の図に切り替わります。

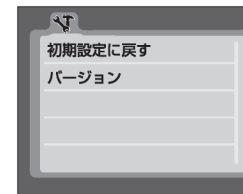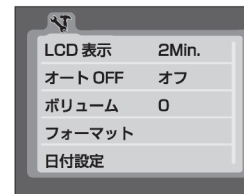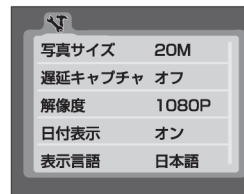

写真サイズ	40M/20M/18M/16M/12M/8M/5M/3M/2M
遅延キャプチャ(撮影タイマー設定)	オフ/2S(秒)/5S(秒)/10S(秒) ※写真撮影時のみ有効
解像度	画像解像度:1080P/720P/VGA ※動画撮影時、解像度1080P/720Pを選んで美解像度はVGAになります。
日付表示	写真・動画撮影時に記載する日付のオン/オフ切り替えができます。
表示言語	画面の表示言語を設定します。 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)他、合計11ヶ国語からお選びいただけます。
LCD表示(スリープ機能)	オフ/1Min.(1分)/2Min.(2分)/3Min.(3分)からお選びいただけます。 オフ以外の3つのいずれかを選ぶと、自動でスリープします。いずれかのボタンを押すと再び起動します。
オートOFF(電源自動オフ機能)	オフ/3Min.(3分)/5Min.(5分)からお選びいただけます。 オフ以外のどちらかを選ぶと何も操作しない場合、自動で電源がオフになります。
ボリューム	操作音の音量(0~7までの段階)の調整ができます。0にすると無音になります。
フォーマット	フォーマットを行うとmicroSDカードの全てのデータが消去されます。 復元することはできませんのでご注意ください。
日付設定	日付を設定できます。初期設定に戻す 初期設定に戻すことができます。バージョン 本製品のバージョン番号が表示されます。

■トラブルシューティング ※故障かな?と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。またはリセットしてみてください。

電源が入らない	●充電ケーブルで正しく充電が完了していますか?または 電池残量がなくなっていないませんか? 充電が完了し、電源ボタンを押しても電源が入らない場合は製品の故障や寿命だと考えられます。
電源が突然切れる	●電池残量がなくなっている可能性はありませんか?液晶画面で確認し充電を行ってください。 ●電源自動オフ機能が働いた可能性があります。再度「電源」ボタンを押してみてください。
撮影ができない	●メモリーカードに空き容量が無くなった可能性があります。必要な画像データをパソコンに取り込んだ後にmicroSDカードから削除してください。 ●microSDカードに何らかのトラブルがある可能性があります。別のmicroSDカードと交換してみてください。

製品仕様	本体サイズ	約W8.3×D5×H6.2cm	本体重量	約55g	インターフェース/レンズ	USB2.0/100度
	液晶サイズ	2.0インチ/カラーディスプレイ		電池容量	180mAh リチウムポリマー充電電池(※充電池の交換不可)	
	電源	USB充電式		充電電圧/消費電力	DC5V1A/最大2.5W	
	対応メモリー	32GBまでのClass4以上のmicroSDカード(別売)		充電時間	約30分(※使用状況により異なる)	
	動画形式	AVI		連続使用時間	約30分(※使用状況により異なる)	
	動画サイズ	VGA※A		主材質	ABS、PC、PP、TFT(本体)/ナイロン(ストラップ)	
	画像形式	JPEG 最大画素数 4000万画素/96dpi		表示言語	日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)他	
	写真サイズ	40M/20M/18M/16M/12M/8M/5M/3M/2M		搭載機能	静止画撮影/ビデオ撮影/ゲーム/音楽再生	

※A…解像度(動画)に1080P/720Pの項目が表示されますが、1080P/720Pを選んで美解像度はVGAになります。
※本製品は画像サイズの変更ができますが、美解像度は96dpiで固定です。大きいサイズを選択すると、引き伸ばした画像サイズになるため画質が粗くなります。

※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※5種類のゲームがプレイ可能です。製造ロットによりゲーム内容変更の可能性がございます。※改良のため製品のデザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
本社:〒578-0984 【お問い合わせ】
東大阪市菱江5-9-10 月~金(祝日除く)10:00~16:00