

シガーソケット専用 HI-SPEED CIGAR SOCKET USB ADAPTER 急速充電 USBアダプター

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 警 告


取り扱いを誤ると火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

- 定められた電源電圧で使用してください。●シガーソケット内部に埃・ゴミが付着している状態で、シガープラグを差し込まないでください。●シガープラグは奥まで確実に差し込んでください。●シガープラグが傷んだり、差し込みがゆるい時は使用を控えてください。●シガーソケットから本製品を抜くときは、充電ケーブルを持たずに必ず先端のシガープラグを持って抜いてください。●本体に水がかからないように十分ご注意ください。●濡れた手でシガープラグを抜き差ししないでください。●シガープラグの埃や汚れは、定期的に乾いた布でふき取ってください。
- お手入れをする際は、シガープラグを抜いた状態で行ってください。●本製品にUSBケーブルを接続するときは正しい場所にまっすぐに接続してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●使用中に、万一煙が出たり異臭がする場合は、ただちにシガーソケットからシガープラグを抜いてください。●USBポート内部に金属などの異物を入れないでください。●長期間使用しない場合は安全の為、シガーソケットから本製品を抜いてください。●本製品は車内専用です。車外では使用しないでください。●本体に強い衝撃を与えたり、投げないでください。●分解、改造しないでください。●直射日光のある場所や、高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。●夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。


商品取り扱いに関する注意事項

- 接続するUSBケーブルの種類によっては、正常に動作・充電できない場合があります。●本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめ了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

各部名称

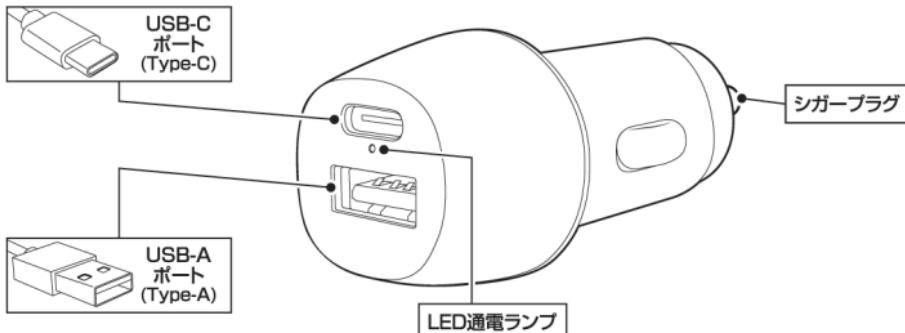

使用方法

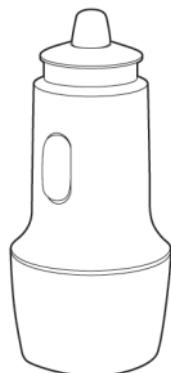

●本製品をシガーソケットに差し込んでから充電ケーブルを繋いでください。

●充電が完了したら本製品をシガーソケットから抜いてください。

※車種により、エンジンスイッチが OFF でもシガーソケットから電源が供給される場合があります。バッテリー過放電の原因や予期しない故障などを引き起こす可能性があるため、使用後は必ずシガーソケットから抜いてください。

※シガーソケットから抜き出すときは、充電ケーブルを持たずに本製品を持って抜き出してください。

製品仕様

■ 製品仕様

電 源	DC12V・24Vシガーソケット給電(日本車専用)
出 力	USB-C(PD3.0): DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A (最大20W) USB-A(QC3.0): DC3.6-6.5V 3A / DC6.5-9V 2A / DC9-12V 1.5A (最大18W) USB-CとUSB-A同時使用時 : DC5V 3A (最大20W)
サ イ ズ	約Φ3×6.5cm
重 量	約20g
主 材 質	ABS、PC、アルミニウム

■急速充電対応規格(※2022年6月現在)

U S B - C	PPS(3.3-11V/2A)/APPLE 2.4A/DCP 1.5A/QC 2.0/QC 3.0/Samsung AFC/Huawei FCP
U S B - A	APPLE 2.4A/DCP 1.5A/QC 2.0/Samsung AFC/Huawei FCP

※上記対応規格は急速充電に対応する規格の参考例です。

※上記対応規格のデバイス(スマートフォン等)と急速充電対応の充電ケーブルを使用した場合、上記仕様の出力に対応します。

発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～16:00