

取扱説明書

HAC3465A

Wireless Speaker MONOCHROME

ワイヤレススピーカー モノクローム

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


△ 注意

●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●再生する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●長時間、光源を見つめたり人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証致しかねます。●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


△ 商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切つておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●製品の特性上、ライトの光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になります。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・必要以上に長期間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●落したり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電池の取り外し、電池交換はできません。●電池容量が少なくなると、音が途切れ・聞こえなくなるなどの症状が出る場合があります。その場合は本製品を再充電してください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

セット内容／各部名称

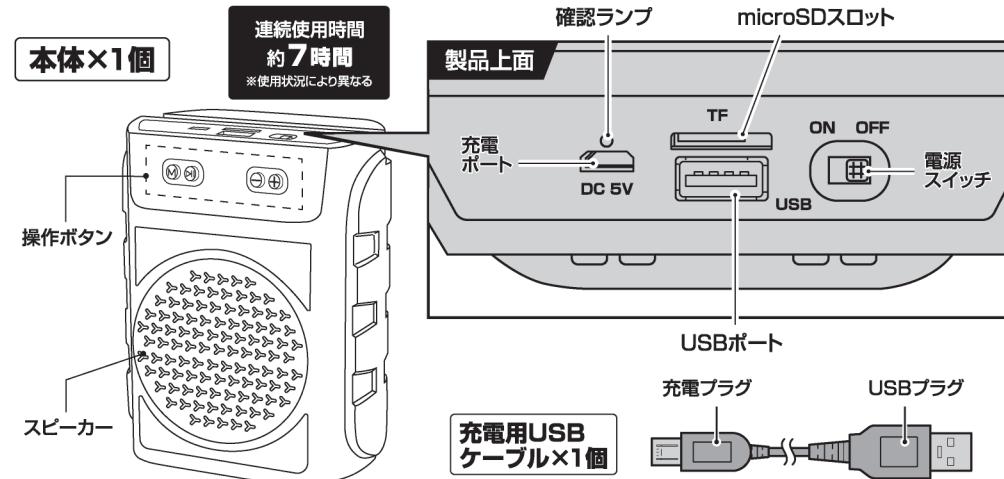


操作ボタン詳細

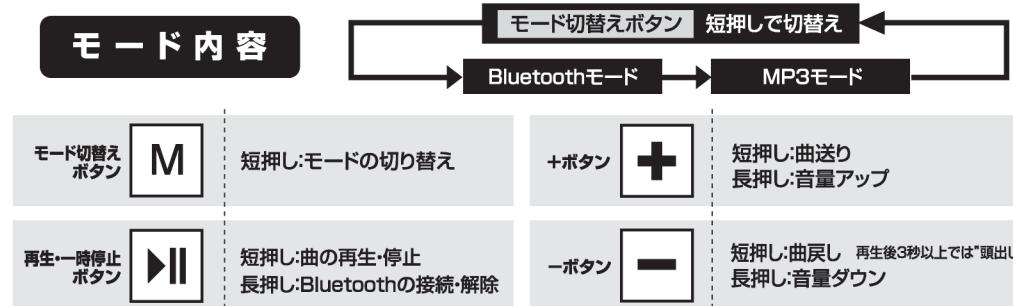

※MP3モードは別売のmicroSDカード(別売)もしくはUSBメモリー(別売)接続時のみ機能します。(32GBまでを推奨)
※お使いになる機器によっては、上記と操作方法が異なる場合がありますご了承ください。

充電方法

●本体側面にある充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、パソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、確認ランプが赤く点灯します。



充電時間：約4時間 (※使用環境により異なります。)

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。
故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。
※充電完了後は充電ケーブルを取り外してください。充電ケーブルを接続したままにしておくと過充電による本体の故障の原因となります。
※十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)
※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
※絶対に充電用USBケーブルを本体のUSBポートとmicroUSBポートにループ状に接続しないでください。
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

各種モード

Bluetoothモード

Bluetoothモードを使用する場合は事前にお手持ちの機器とペアリングする必要があります。ペアリングとは、Bluetoothに対応する機器同士が通信を開始するための事前準備です。

●ペアリング方法

- ①充電済みの本製品を用意します。
 - ②本製品の電源スイッチをONにしてください。
 - ③確認ランプが青色に点滅し、音が鳴ります。
 - ④お手持ちのBluetooth機器と本体ができるだけ近くに置いてください。
 - ⑤お手持ちのBluetooth機器の電源をONにし、Bluetooth接続設定をしてください。
 - ⑥お手持ちのBluetooth機器に検出した機器の一覧が表示されるので、[BT3465]を選択し接続してください。
 - ⑦接続完了音と共に本体の確認ランプが青色点灯(接続機器によってはゆっくりの青色点滅)に変わり、音が鳴るとペアリングが完了します。
 - ⑧お手持ちのBluetooth機器と、本製品の操作ボタン【操作ボタン詳細】で操作して音楽などを楽しめます。
- *お手持ちのBluetooth機器でパスワードの入力を要求された場合【0000】と入力してください。
パスワードは、パスコード・パスキー・PINコードなどと呼ばれる場合があります。

携帯電話などから検索時の 本製品の名称	BT3465	本製品パスキー	0000 (半角ゼロ4つ)
------------------------	---------------	---------	----------------------

●通話に関して

本製品を通じての通話ができません。

*一部機種やアプリを経由して、着信音などがスピーカーから流れる場合があります。あらかじめご了承ください。

MP3モード

- ①本体側面のmicroSDスロットにmicroSDカード(別売)
もしくはUSBポートにUSBメモリー(別売)を接続してください。
- ②【操作ボタン詳細】を参考に、本製品を操作してください。

*MP3モードは別売のmicroSDカード(別売)もしくはUSBメモリー(別売)接続時の機能します。(32GBまでを推奨)

*大容量の音楽データを読み込ませると読み込みに時間がかかるのでご注意ください。

*microSDカードは“カチッ”と音がするまで差し込んでください。また、差し込む向きにもご注意ください。取り出す際も勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

*USBデバイス・microSDカードは電源をオフにしてから取り出してください。

*各デバイス挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

対応メディア(対応容量32GBまでを推奨) microSDカード/USBメモリー

本製品をMP3プレイヤーとして使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

再生対応ファイル: MP3

本製品にはmicroSDカード・USBデバイス及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCD等からmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。


▲ 注意

*本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。*弊社では音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media Player および iTunes の詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方法は各ソフトのWEBサイトをご参照ください。

スマホスタンドとして使用する場合

右図のようにスマートフォンを置いてスタンドとして使用可能です。

*スマートフォンの種類やケースによっては上手く設置できない場合があります。

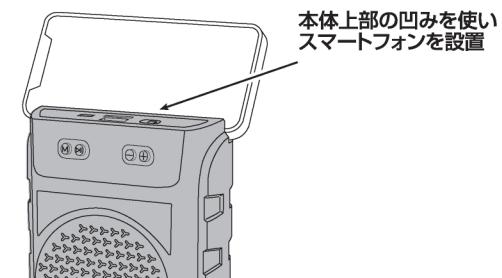

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、本製品とペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 本製品とペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
 - ・充電が十分されているか確認してください。

■ 製品仕様 (※A…使用環境により異なる、※B…充電池の交換不可)

ブルートゥース仕様	V5.0	対応プロファイル	A2DP, AVRCP
周波数搬送方式	GFSK, DQPSK	入力	DC5V1A
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	消費電力	約3W
送信出力/通信距離	Class2/約10m(※A)	電池容量/内蔵電池	500mAh/リチウムイオン電池
対応メディア規格	microSD/USBメモリ	充電使用可能回数	約300回(※A)(※B)
対応メディア容量	32GBまでを推奨	連続使用時間/充電時間	約7時間(※A)/約4時間(※A)
インピーダンス/S/N比	4Ω/85dB	本体サイズ/重量	約W11×D8×H14cm/約205g
再生周波数帯域	100Hz-20kHz	主材質	ABS

発売元: 株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

TEL 0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～16:00