

取扱説明書

HAC3600A

HALF HOT SANDWICH MAKER

ハーフホットサンドメーカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全上のご注意 ※下記注意事項を必ずお読みください。

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。●本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。●使用中や使用直後はプレートを絶対に触らないでください。●使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。●使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。●防水機能はありませんので、丸洗いは絶対にしないでください。●本製品を本来の使用法以外の使い方はしないでください。●直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れないでください。●ショートさせたり、分解・加熱などをしないでください。●異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。●直接日光の当たる場所では使用しないでください。●過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続してはいけないことを確認してください。●必ず保護者の監督のもとでご使用ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。




注意

・本製品は家庭用です。
業務用として使用しないでください。

・金属製の串などはキズがつき、腐食の原因になりますので使用しないでください。

各部名称

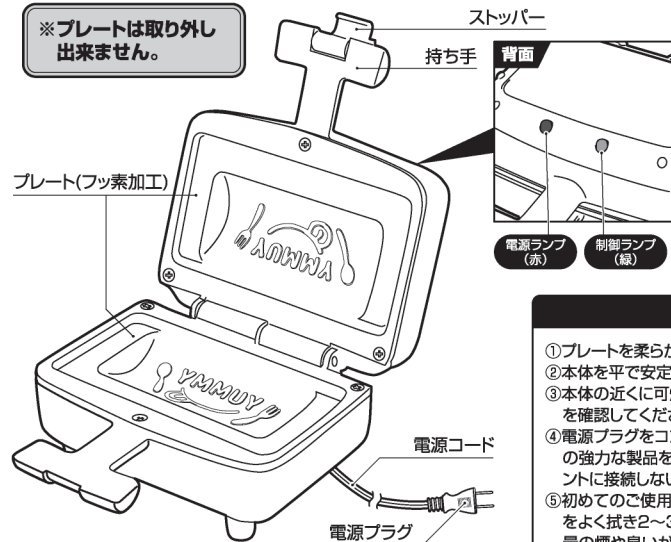

※プレートは取り外し出来ません。

※電源スイッチはありません。
電源プラグをコンセントに抜き差しすることで電源がOFF/ONになります。

電源がONになると電源ランプ(赤)と制御ランプ(緑)が点灯して、プレートが加熱されます。

電源ランプ(赤)	電源がONの状態を示します。温度が上限に達するとランプが消灯して、温度を制御します。数分後にランプが点灯すると再びプレートを加熱します。
制御ランプ(緑)	

ご使用前の準備

- ①プレートを柔らかい布で綺麗に拭いてください。
- ②本体を平で安定した場所に置いてください。
- ③本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込む際は、過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続しないでください。
- ⑤初めてのご使用や長期間使用していなかった場合は、プレート面をよく拭き2~3分程空焚きしてからご使用ください。その際、少量の煙や臭いが出る場合がありますがご了承ください。

事前に材料をご用意ください。※材料は付属していません。別途ご用意ください。


具材例:ソーセージ&たまごホットサンド

- パン(6~10枚切りを推奨):1枚
- スクランブルエッグ:(卵1個+塩コショウ)
- ソーセージ:1本
- マヨネーズ・ケチャップ・バター:適量

左記の他にも
ツナ・カレー・あんこ・チョコクリームなど
お好きな具材を使ってホットサンドを
お楽しみください。
※食パンの種類や形状によっては使用できない場合があります。

ホットサンドの作り方

※ストッパーの開閉がしにくい場合は、右図のように持ち手を挟みながらストッパーを外してください。




- ①プレートにバターやマーガリンなどの油を軽くひいてください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込むと電源がONになり、電源ランプ(赤)・制御ランプ(緑)が点灯します。

※電源スイッチはありません。電源プラグをコンセントに抜き差しすることで電源がOFF/ONになります。


- ③本体を約1分程予熱してください。
- ④内側にバターやマヨネーズを塗ったパンをプレートにのせてください。

●パンのサイズはプレート幅より小さくなるようにしてください。

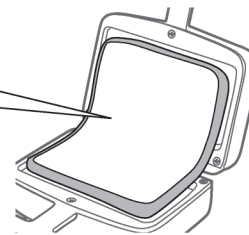


- ⑤パンの上に具材をのせてください。

●のせ過ぎにご注意ください。

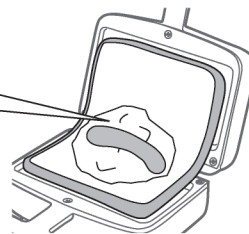

- ⑥本体上部を閉じてストッパーでしっかりロックしてください。閉じる際に具材がはみ出しそうになった場合は、具材の量を減らしてからもう一度閉じてください。

●"カチッ"となるまでしっかりロックしてください。

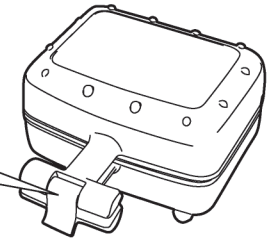

- ⑦約3分ほどで焼き上がりますので、ストッパーを外してホットサンドを取り出してください。焼き目が薄い場合は再加熱してください。※出来上がったホットサンドは、大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。※出来上がったホットサンドは、早めにお召し上がりください。

- 温度調整を自動で行うため、制御ランプが点灯(加熱)・消灯(非加熱)を繰り返しますが故障ではありません。正常な働きですのでそのままご使用ください。
- トマトなどの水分が多い食材をささむと、水分がプレートの外にこぼれることがありますのでご注意ください。
- ストッパーでロックできなくなるほどの食材をささまないでください。故障・ケガなどの原因になります。
- 連続で使用する場合は、プレートに残った調理クズを取り除いてからにしてください。

使用後のメンテナンス

- ①ご使用後はコンセントから電源プラグを抜いて電源をOFFにしてください。
- ②本体が完全に冷えてから、柔らかい布で綺麗に拭いてください。その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- ③取りにくいこびりつきなどがある場合は、クッキングオイルなどを少したらししばらく置き、こびりつきが柔らかくなったところで拭きとってください。
- ④お手入れ後は、高温多湿の場所を避けて保管してください。



注意

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 本体やプレートは非常に熱くなっておりますので、必ず本体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- 本体を液体に浸漬させないでください。
- プレート表面には、コーティング加工がしてあり、こびりつきはなくなっていますが、長持ちさせるために、ご使用のたびに必ずお手入れをしてください。

	製品仕様	主 材 質	フェノール樹脂・アルミ・PP
本体サイズ	約W14×D17×H9.5cm	電 源	AC100V 50/60Hz
プレートサイズ	約W13×H7cm	消 費 電 力	300W
重 量	約600g	プレート最高温度	約200度(±10度)

※本製品は温度調節出来ません。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月~金(祝日除く)10:00~16:00