


# SPIN FLYING BALL


## スピニングボール

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 本体内容

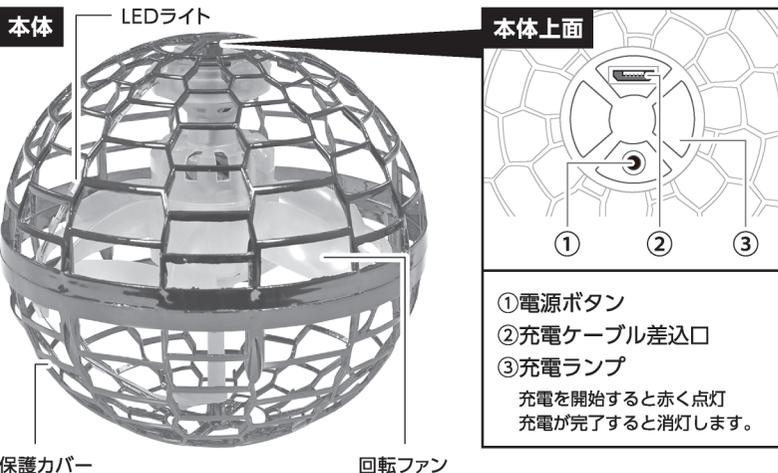

### リモコン

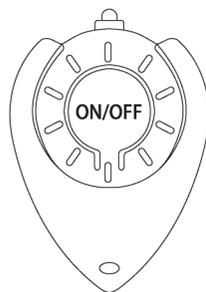

リモコン内蔵電池  
CR1220 3Vリチウムボタン電池

※リモコンに内蔵されているテスト電池の為、購入時期によっては電池容量が極端に少ない(又は、全くない)場合があります。その際は電池(別売)を交換してください。

※本体の内蔵電池は取り外しできない構造となっております。故障の原因になりますので絶対に電池交換を行わないでください。

### 使用方法





1. 購入後、使用前に必ず充電してから使用を開始してください。※充電方法 右記記載
2. 電源ボタンをリモコンの先端を使用し、電源をオンにしてください。※図①参考
3. 少し経つと、プロペラが回転して動作がスタートします。
4. 電源ボタンがあるほうを上にして、手のひらで浮かせます。  
本体から手を離すと飛び上がります。

・空中浮遊モード…片手で持った本体を離すと、本体が回りながら手の近くで浮きます。その下に手のひらを上にして、ゆっくりと手を動かすと、自動的についてきます。※図②参考

・キャッチャーボールモード／直線的に飛行させる…本体の角度をやや下向きにして前方に投げます。※図③参考


・ブーメランモード…本体の角度をやや上向きにして、前方上向きに投げるとブーメランのように戻ってきます。※図④参考

5. 使用を終了するときは、リモコンを押してストップさせてください。※本体の近くで押さないで反応しません。
6. 完全に終了させるには、リモコンの先端で電源ボタンをオフしてください。※図①参考

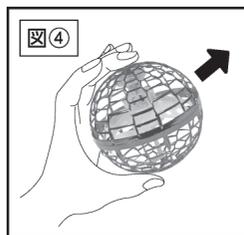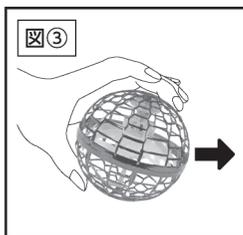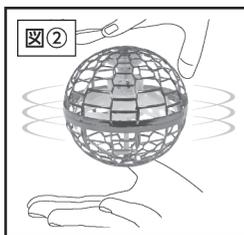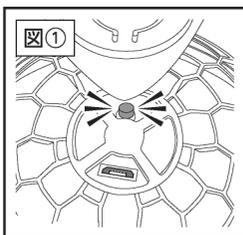

## 充電方法

本体上面の充電ケーブル差込口に充電ケーブル(別売)を差し(図A)、パソコンなどのUSBポートにUSBコネクタを差し込んでください(図イ)。充電が開始されると、ランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。※充電用ケーブルはmicroUSBタイプです。

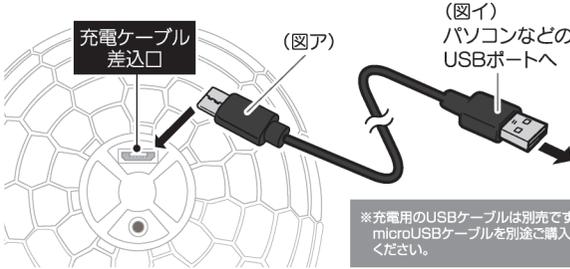

**充電時間:約30分** ※使用状況により異なる

※充電完了後は充電ケーブル(別売)を取り外してください。充電ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

**注意** 接続機器のデータ および プログラムは定期的なバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続した USB機器の故障やデータおよびプログラムの消失などいかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。※本製品を使用するにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V 1Aのものを使用してください。※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は使用を中止してください。※ケーブルを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。※複数機器の同時接続、USBハブ経由の接続などは、電力不足になり充電できないことがあります。

## 商品取り扱いに関する注意事項

※記載の使用方法を守って安全に十分留意したうえでご使用ください

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用は予期せぬ方向へ飛んでいってしまう恐れがあり大変危険ですのでおやめください。
- 周囲の安全を確認し、階段や段差のある場所では遊ばないでください。転落の危険があります。
- 使用前・使用后に製品に破損などがないか点検してください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 小さな部品があります。絶対に口の中に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本製品を使用する際は、保護者監督のもとで使用してください。
- 本製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●屋内であっても危険な場所では遊ばないでください。怪我や事故の原因となります。
- わざと人や動物に向けて飛ばさないでください。
- 最大飛距離はあくまでも目安です。本製品を投げる強さや使用環境によって飛距離は異なります。
- 分解や改造をしないでください。思わぬ事故の恐れがありますので分解、破損した状態で絶対に遊ばないでください。
- 起動時プロペラに髪が巻き込まれる恐れがあります。顔を近づけないよう十分注意してください。
- 指を挟まないようご注意ください。●製品の隙間から指を入れないようご注意ください。内部に指を入れると怪我をする恐れがあります。
- 本製品を振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 高温・多湿になる場所や車内などに放置すると、変形などの恐れがあります。絶対に放置しないでください。
- 小さなお子様手の届かない場所に保管してください。
- 火気や高温になる場所に近づけないでください。製品の性質上、変形や燃える恐れがあります。
- 過度に強い衝撃を与えると故障につながります。
- 本製品は防水ではありません。水にぬれると故障の原因になりますので水気のある場所での使用はおやめください。
- 記載の使用方法を守って安全に十分留意したうえでご使用ください。
- 本製品による物理的損害等が生じた場合、責任を負いかねます。ご理解の上ご使用ください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様	電 源	本体 USB充電(電池容量:90mAh)	サ イ ズ	約Φ9.5×H9cm(本体) 約W3.5×D1×H5cm(リモコン)
	内 蔵 電池	リチウム電池(本機)/CR1220 3Vリチウムボタン電池(リモコン)	重 量	約30g(本体)/約10g(リモコン)
	充電/連続使用時間	約30分/約5分 ※使用状況により異なる	主 材 質	PP・FPC(本体)/LED・PP(リモコン)
	入力電圧/消費電力	DC5V 1A/1.2W		

**最大飛距離** 約8~10m  
※使用状況により異なる

※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月~金(土日除く)10:00~16:00