

Touch Light Wireless Speaker / tocare タッチライトワイヤレススピーカー トカレ


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

！注意事項

●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●再生する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証致しかねます。●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失については、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

セット内容／各部名称・操作詳細

本体×1個

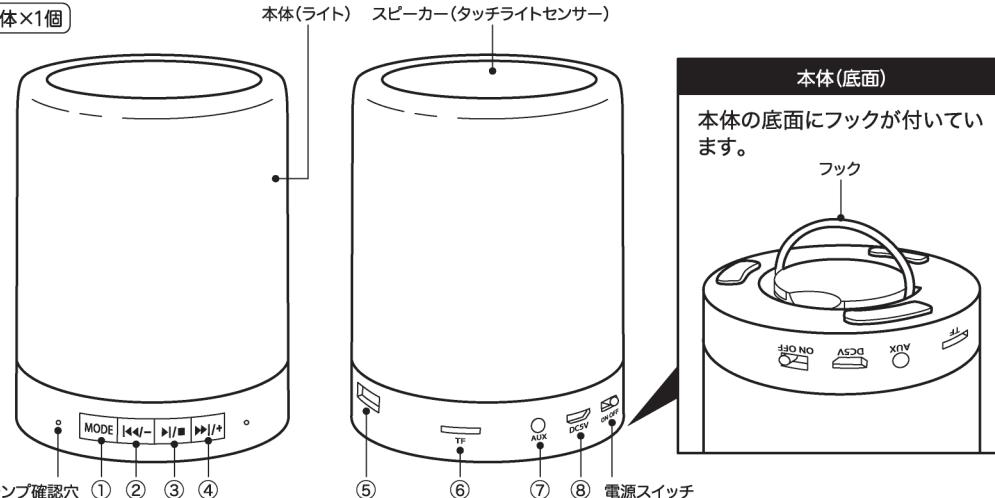

名称	操作方法
① MODE 切り替え	USBメモリ・SDカード/AUXモード再生時に押すと切り替えができます。
② ▶◀/-	長押しで音量を下げます。 (Bluetoothモード時) 曲の再生後、3秒以内に1回押すと前の曲へ戻ります。 曲の再生後、4秒以上で1回押すと曲の頭出しとなります。 (MP3モード時) 前の曲へ戻ります。
③ ▶/■	曲が再生中に1回押すと、一時停止します。 一時停止中でも1度押すと停止中の曲を再生します。
④ ▶/+	長押しで音量を上げます。 1回押すと次の曲へ進みます。
⑤ USB ポート	USBメモリ(別売)を挿入し接続できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)

名称	操作方法
⑥ microSD スロット	microSD(別売)を挿入し接続できます。 ※差し込むと自動で音楽を再生します。(※A)
⑦ AUX ジャック	AUXケーブル(別売)を接続できます。本体、接続機器とともにしっかりとケーブルを差し込んでください。 ※しっかりと差し込んでないと音が聞えない場合があります。 ※差し込むと自動でAUXモードになります。(※A) 電源を入れる前からmicroSDを差し込んでいる場合はMP3モードが優先されます。
⑧ micro USB ポート	充電用microUSBケーブル(別売)を接続し充電できます。 充電が開始されるとランプが赤く点灯します。

※A…メディアを差し込み反応しない場合はMODEボタンを押してモードを切り替えて、再生できるかお試しください。
※製品の仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

充電方法

本体裏面にあるmicroUSBポートに充電用microUSBケーブル(別売)を差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、ランプが赤く点灯します。充電が完了するとランプは消灯します。

〈充電目安時間〉約1.5時間

※使用環境により異なります。

5V1A出力の
変換アダプター

パソコンの
USBポート

もしくは



※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。

※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。

※本体のバッテリーが無くなりかけると、本体から音声アナウンスが繰り返し流れで自動的に電源が切れます。その際は充電方法のとおりに充電をしてください。
※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

Bluetoothモード

Bluetoothモードを使用する場合は事前に使用する機器とペアリングする必要があります。ペアリングとは、Bluetoothに対応する機器同士が通信を開始するための事前準備です。

ペアリング方法

①本製品の電源スイッチで電源をONにすると、音声アナウンスが流れでBluetoothモードのペアリングモードになります。

②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして[BT3638]を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスコード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスコードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

③ペアリングが完了すると音声アナウンスが流れます。

④使用する機器の再生／停止ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

携帯電話などから
検索時の本製品の名称

BT3638

電話に関して

①スマートフォンとのBluetooth接続時に電話着信すると、スピーカーから着信音が流れます。

②▶/■ボタンを押すと通話状態になります。また、▶/■ボタンを長押しすると着信拒否できます。

▲注意

※本製品は通話機能がありません。本製品と接続しているスマートフォンのBluetooth接続を解除してから、スマートフォンで通話してください。

ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。

※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

MP3モード

※USBメモリ・microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

microSD使用時

①電源を入れる
本体の電源スイッチをONにします。



②microSDを挿入



③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れでmicroSDカードに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

USBメモリ使用時

①電源を入れる
本体の電源スイッチをONにします。



②USBメモリを挿入



③音楽を再生

メディアを接続すると、音声アナウンスが流れでUSBメモリに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

microSD/USBメモリ対応容量 32GBまでを推奨

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

※microSDカードは端子面が裏になるようにカチッと音がするまで差込みます。※メディアの逆挿入はメディア本体及びデータの破損原因となります。絶対に行わないでください。
※microSDカードは押すと、取り出することができます。
※microSDカードを取り出す際、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
※USBメモリ・microSDカードは電源をOFFにしてから取り出してください。

microSD/USBメモリ対応再生ファイル：MP3

本製品にはmicroSDカード、USBメモリ及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCDなどからmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

AUXモード(有線モード)

Bluetooth非対応の機器でも、AUXケーブル(別売)を使用して音楽などをワイヤード(有線)で聞くことができます。

※Bluetooth非対応機器を再生したい場合はAUXケーブル(別売)が必要になります。別途ご購入ください。

※AUXモードで音楽を再生する場合、曲によってはボーカルの声量や一部の音量が小さく聞こえる場合がございます。調整はできません。

①電源を入れる

本体の電源スイッチをONにします。


※電源を入れる前からケーブルを差し込んでいる場合は自動でAUXモードに切り替わります。

※電源を入れる前からUSBメモリやmicroSDカードを差し込んでいる場合は、MP3モードが優先されます。

②AUXケーブル(別売)を接続

③音楽を再生


お手持ちの機器の音声をスピーカーから流すことができます。

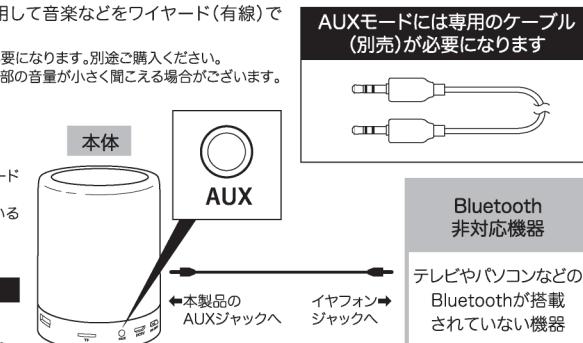

！ 注意

※本製品の使用による、パソコン、メディアなどの破損・故障、データの損失、その他被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。※弊社では音楽ファイルの作成方法についてのお問い合わせは受け付けておりません。また、Windows Media PlayerおよびiTunesの詳しい操作方法のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。詳しい操作方法は各ソフトのWEBサイトをご参照ください。

ライトモード使用方法

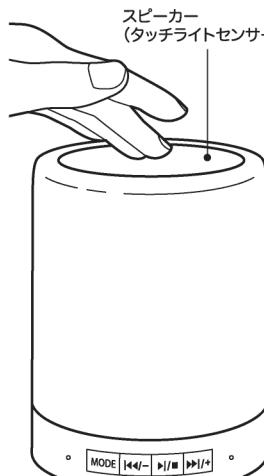

本体上部のスピーカー(タッチライトセンサー)にタッチする毎にライトが切り替え点灯します。

※設置場所によってセンサーの感知が鈍くなる場合がありますのでご注意ください。

電源スイッチをON

ルームライトモード

弱点灯 ▶ 中点灯 ▶ 強点灯 ▶ 消灯

※ボタンを押す毎に、上記点灯パターンを繰り返します。

長押しタッチでモード切り替え

カラーライトモード

レッド ▶ グリーン ▶ ブルー ▶ パープル

ターコイズブルー ▶ ライトグリーン ▶ イルミネーション1 ▶ イルミネーション2

※イルミネーション2…音楽再生時には音楽に合わせてランダムにカラーが切り替わります。

※ボタンを押す毎に、上記点灯パターンを繰り返します。

⚠ 安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切って、充電中の場合は充電用microUSBケーブルを抜いてください。●再生する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品に触れないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

⚠ ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●設置場所によってセンサーの感知が鈍くなる場合がありますので、ご注意ください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●本製品を分解・改造しないでください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●落とす、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●本製品は充電池の取り外し、電池交換はできません。●極端に長時間の連続使用はおやめください。●本製品は電源が切れかかると、音声アナウンスが繰り返し聞こえます。自動的に電源が切れますので、充電を行ってください。●LED電球の交換はできません。●分解・改造はしないでください。●直射日光のあたる場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●長期間使用しない場合は内部充電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- ペアリング完了後にmicroSDカードを接続するとペアリングが解除される場合があります。その場合はmicroSDカードを取り外してから、再度ペアリングを行ってください。
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- microSDカード・USBメモリに大量の音楽データを保存した場合、認識までに時間がかかる時があります。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。(接続が成功すると、ペアリング完了の音声アナウンスが流れます。)
- ペアリング時にmicroSDカードが接続されていると、スマートフォンに検索番号が表示されることがあります。その場合は製品に接続されているmicroSDカードを取り外してから、ペアリングを行ってください。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。

製品仕様

Bluetooth仕様	V5.0	周波数範囲	2.4GHz(2.402GHz-2.480GHz)
電 源	充電用USBケーブル (入力:DC5V1A)	電池容量/内蔵電池	400mAh/リチウムポリマー電池
再生周波数帯域	50Hz-20KHz	充電使用可能回数	約500回(※B)(※C)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP	充電時間	約1.5時間(※B)
スピーカー最大出力	3W	本体サイズ	約Φ9.5×H12.5cm
インピーダンス/S/N比	4Ω/75dB	重 量	約200g
送信出力/通信距離	Class2/約10m(※B)	主 材 質	PP、ABS、鉄、ステンレス、EVA
連続使用時間	ルームライト(弱点灯時):約4時間/スピーカー:約2.5時間 ルームライト(弱点灯時)+スピーカー:約1.5時間(※B)※自社調べ	※C…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なる	※C…充電池の交換不可

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なりますがご了承ください。※充電用のmicroUSBケーブル、及びAUXケーブルは別売です。別途ご購入ください。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック ☎ 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月~金(祝日除く) 10:00~16:00