

取扱説明書

HAC3803

赤外線 ミニダッシュ建設車

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず
お読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品を複数同時使用した場合、混線しますのでご注意ください。●商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●使用中、肌に刺激を感じたり、かゆみ・不快感などを感じられた場合はただちに着用を止めてください。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●可動部分に必要な以上の力を加えないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

セット内容

本体 ※本体はいずれか一つ



ミキサー車



ブルドーザー



ショベルカー


送信機/収納ケース



充電コード

各部名称/操作方法

本体

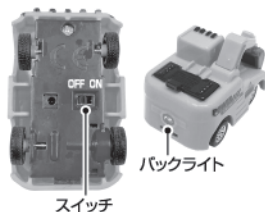

送信機



- ① 本体裏側の電源をONにします。
電源がONになるとバックライトが光ります。
- ② 本体を平らな床に置き、本体に赤外線アンテナを向けて送信機で操作を行ってください。
※送信機にスイッチはありません。本体の電源をONにすると自動で同期します。
- ③ 本体を前進させる場合、前進ボタンを押してください。前進を開始します。また本体を旋回後進させる場合、旋回後進ボタンを押してください。旋回後進を開始します。
- ④ ご使用後はオープンボタンを押し、本体を収納してください。

本体 充電方法 ※はじめてご使用になるときは、満充電にしてください。



充電時間:約30分

(※使用環境により異なります。)

- ①本体裏側にあるプラグ差し込み口とパソコンなどのUSBポートを付属のコードで繋ぎ、充電してください。
- ②充電が始まるとUSBのランプが点灯します。充電が完了するとランプが消灯するため、本体をコードから取り外してください。

●本製品はUSBからの電源供給が必要です。●充電時はパソコンのUSBが5V1A出力の変換アダプタを使用してください。●本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

送信機 電池交換方法



- ①送信機裏側にある電池カバーのネジをプラスドライバーで開けてください。
- ②単4電池1本を＋正しくセットしてください。セットした後、電池カバーを閉じてネジを閉めてください。

単4電池×1本使用(別売)

《電池に関する注意事項》

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長時間の連続使用はおやめください。連続使用によりモーターや電池が過熱し、故障などの原因となります。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

《製品仕様》※車種によりサイズは若干異なります。

サイズ	約W3.5×D5×H4cm(本体) 約W7×D24×H6cm(送信機)
電源	本体/USB充電式(DC5V1A) 送信機/単4電池×1本使用(別売)
消費電力	最大約5W
充電時間	約30分 ※使用環境により異なる
主材質	ABS・TPR・POM(本体) ABS・PS・TPR(送信機)

赤外線
送信機

操作可能距離
約7m ※自社調べ

連続走行時間
約3時間

※満充電からタイヤを
空転させた状態で計測

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。

お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪府葎江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00