

SOLAR LANTERN FLICKER


ソーラーランタン フリッカー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠️ 必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。予めご了承ください。

各部名称 / 機能説明

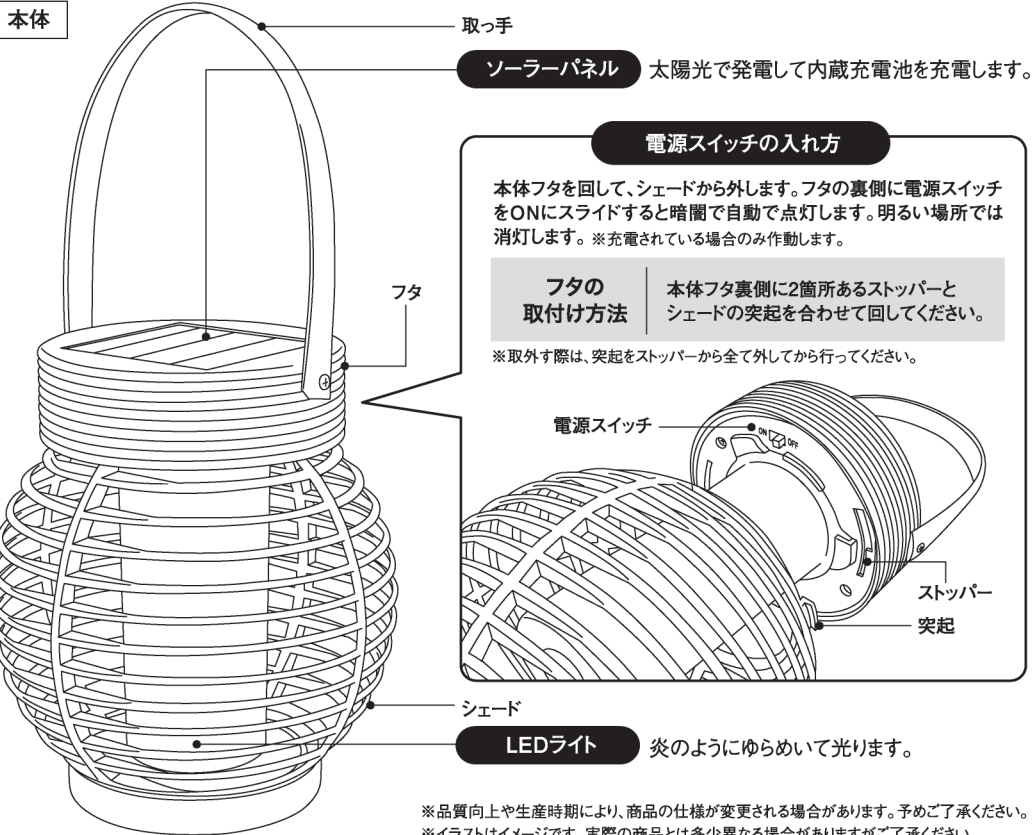

製品仕様

電 源	ソーラーパネル充電 [専用充電電池 (内蔵)]	サイズ	約Φ13×H15.5cm ※取っ手は含みません。
充電可能回数	約500回 ※充電電池の最大充電可能回数	重量	約195g
充電時間	約8時間 ※環境・使用状況によって異なります。	材質	PP・ガラス
点灯時間	約8時間 ※環境・使用状況によって異なります。		
内蔵電池・電池容量	ニッケル水素電池・300mAh		※本製品は専用の充電電池を使用しています。 電池の交換はできません。

設置について

平らな地面に置か、取っ手を使用して吊るしてください。

◎設置後は太陽光により自動で充電されます。

- ※充電の際は、電源スイッチをONにしてください。
- ※充電電池に充電される量は、日照時間や太陽光の強さ・使用頻度などによって異なります。
- ※梅雨時期や冬場は日照時間が短くなるので、十分に充電できない場合があります。
- また、冬場は気温が低いため充電電池の消耗が早くなり、点灯時間が短くなる場合があります。
- ※十分に太陽光で充電できるように、日当たりの良い場所に設置してください。
- 太陽光を遮る障害物 (花や木など) がある場合、日中十分に充電できません。
- ※ソーラーパネルが汚れていると十分に充電できませんので、定期的にお手入れしてください。
- ※故障の原因になりますので、大雨や強風時など、本体が大量に濡れる場合はご使用を控えてください。
- ※近くに街灯や灯りがある場所に設置すると、点灯しない場合があります。
- ※雨が降った場合は雨のからまない場所に移動させてください。



✗ 草木や軒下など
陰になる場所



✗ 近くに灯りが
ある場所

トラブルシューティング

ライトが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源スイッチはONになっていますか? ……▶ OFFの状態ではライトが点灯しません。 ●十分に充電されていますか? ……▶ 日当たりの良い場所で十分に充電してください。 ●周囲が暗い環境になっていますか? ……▶ 近くに街灯や灯りがある場合など、明るい場所では明暗センサーが反応せず、ライトが点灯しません。
照明が弱くセンサーが反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ソーラーパネルが汚れていませんか? ……▶ 汚れを布などで拭いて、定期的にお手入れしてください。パネルが汚れていると充電やセンサー感知の妨げになります。 ●日当たりの良い場所に設置されていますか? ……▶ 太陽光を遮る障害物がある場合、日中十分に充電できません。 ●曇りや雨の日が続いていませんか? ……▶ 天気よくなると正常に戻ります。 ●充電電池の寿命の可能性がありますが ……▶ 新しい製品と交換してください。※充電電池の交換はできません

⚠️ 使用上の注意事項

- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様にご覧をさせないでください。
- 本製品の充電電池は、専用の充電電池を使用してください。市販の充電電池を使用しないでください。予めご了承ください。
- 製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 付属の充電電池の寿命は使用頻度・環境により異なります。
- 充電電池に充電される量は、日照時間や太陽の強さ・使用頻度などによって異なります。そのため点灯時間も異なりますのでご注意ください。
- 落とす、投げ、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 車中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。
- お手入れをされる際に、揮発性の液体 (シンナー・ベンジンなど) を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体 (市町村) の指示に従ってください。

⚠️ 警告

- 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
※製品の破損や思わぬケガにつながる恐れがあります。
- 小さなお子様など取り扱いに不慣れな方での使用や乳幼児の手の届く所で使用しないでください。
※思わぬケガの原因となります。
- 本製品は生活防水レベルのため、水中に浸さないでください。雨が降った場合は雨のからまない場所に移動させてください。また直接水をかけたり、大量にかかる状態で使用しないでください。
※感電、故障の原因となります。

⚠️ 注意

- 充電電池の交換はしないでください。
- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- 破損したら使用しないでください。
- 平らで安定した場所に設置してください。
- 濡れた手で取り扱わないでください。
※感電、故障の原因となります。

お問い合わせ

発売元・株式会社ハック ☎0120-976-089

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
月～金 (祝日除く) 10:00～16:00