



# 「Pico」 Toaster Light

ピコトースターライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意事項

- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けたりしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様と与えないでください。
- 布や紙などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 本製品の内蔵充電電池は、専用の充電電池を使用しています。（※充電電池の交換はできません。市販の充電電池を使用しないでください。予めご了承ください。）
- 製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 付属の充電電池の寿命は使用頻度・環境により異なります。
- 落とす、投げ、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- お手入れをされる際に、揮発性の液体（シンナー・ベンジンなど）を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## ⚠ 警告

・絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

※製品の破損や思わぬケガにつながる恐れがあります。

・子供など取り扱いに不慣れな方だけの使用や乳幼児の手の届く所で使用しないでください。

※思わぬケガの原因となります。

・濡れた手で取り扱いしないでください。

※故障、感電の原因となります。

## ⚠ 注意

- ・充電電池の交換はしないでください。
- ・本来の使用目的以外に使用しないでください。
- ・子供の手の届く場所に保管しないでください。
- ・破損したら使用しないでください。

- ・平らで安定した場所に設置してください。
- ・レバーの取り扱いには注意してください。
- ・本製品に付いたホコリなどは、定期的に柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。

## 充電方法

本体裏面の充電ポートに付属の充電用USBケーブル(USBタイプC)を差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。充電中は充電確認ランプが赤く点滅します。充電が完了すると、ランプは赤い点灯に変わります。

パソコンの  
USBポート



5V1A出力の  
変換アダプター

もしくは



**充電時間：約3時間** ※使用環境により異なります。

※付属の充電用USBケーブルはタイプCです。※充電完了後は充電用USBケーブルを取り外してください。充電用USBケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

※充電を行うには変換アダプター（別売）、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。


※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

## 使用方法


本体表面

ライト点灯部分

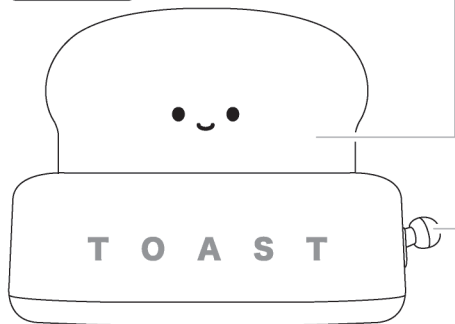


レバー(電源/明るさ調整/タイマー設定)

本体裏面

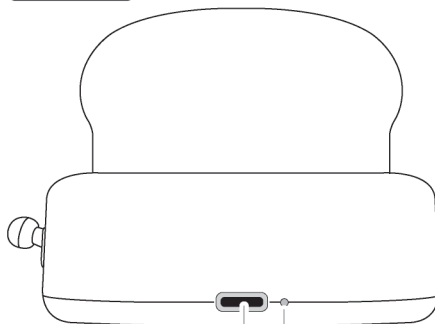


充電ポート  
(USB Cポート)

充電確認ランプ

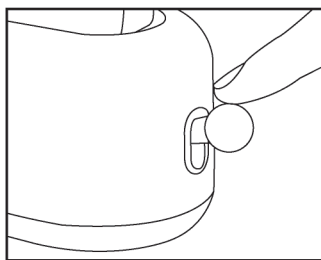


### 電源ON/OFF

レバーを1回押すと、電源がオンになり、ライトが点灯します。電源がオンの状態でレバーを押すと電源がオフになります。

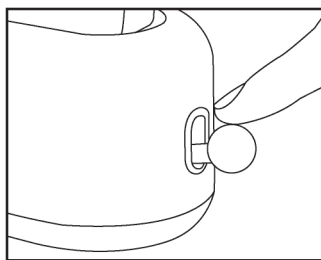

### 明るさ調整方法

レバーを長押しすると、明るさを調整することができます。お好みの明るさに調整してください。ライトの明るさを変更後に消灯し次回電源を入れたら、自動で設定した明るさのまま点灯します。

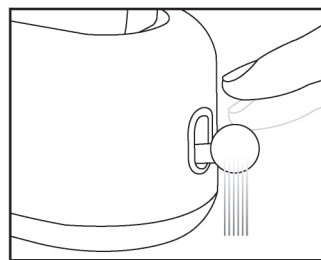

### タイマー設定

電源をオンにした状態で、レバーを素早く2回連続で押すとライトが点滅し約15分後にライトが自動でオフになります。

製品仕様	サイズ	約W13.5×D5.5×H9.5cm	電源	USB充電
	内蔵充電電池	リチウム電池 800mAh※1	入力電圧	DC5V1A
	使用時間	約6～約120時間※2	消費電力	最大4W
	充電時間	約3時間※2	充電可能回数	約400回※2
	重量	約130g	主材質	PS/ABS/シリコン

※1…交換不可。 ※2…使用状況、輝度により異なる。

## お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※品質向上や生産時期により、商品の仕様に変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。