

# 泡タンク付き 散水ノズル

FOAM TANK-EQUIPPED SPRINKLER NOZZLE


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## △必ずご確認ください

- 本製品とホースを接続するためのジョイントまたはホースバンド、洗剤やホースは付属しません。別途ご用意ください。
- 本製品は洗剤のみを噴射する製品ではありません。  
タンクに入れた洗剤と水道からの水が混ざり、噴射した場所が泡立つ仕組みです。
- ふくれや破裂を防止する耐圧ホース(別売)のご使用を推奨します。
- 使用する洗剤の種類や濃度によって泡の量は異なります。
- 洗剤や液体肥料以外のご使用は絶対にしないでください。

## セット内容

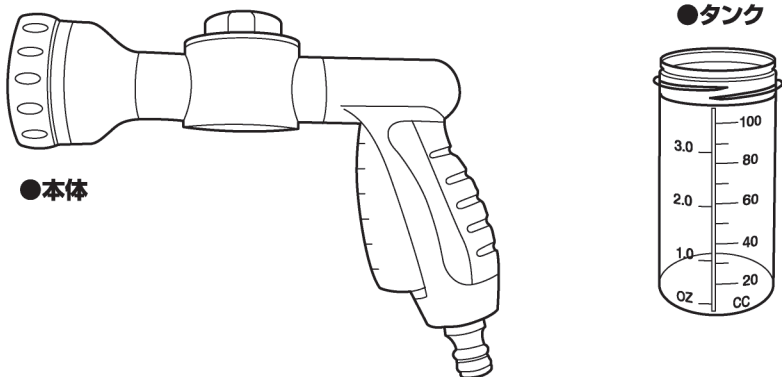

●本体

●タンク

## △注意 本製品に使用できる液体は下記のみです。


- 市販の家庭用中性洗剤 ●洗車用中性洗剤(ワックスや研磨剤入りのものは使用不可) ●液体肥料
- ※液体肥料は、液体の成分や使用頻度によって本体や、タンクが変色する恐れがあります。

※液体を使用した際は必ず本体・タンクをきれいに洗い流し、中に入れた液体が残らないよう  
お手入れを行ってから保管、別の液体、水のための散水に切り替えるようにしてください。

本製品1台で洗車・水やり・液体肥料を使用する場合は必ず水通しを十分に行い、  
本体・タンクに洗剤や液体肥料が残っていないか確認してから使用してください。

## 組み立て・取り付け方法

※製品の脱着時により生じた器具への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。

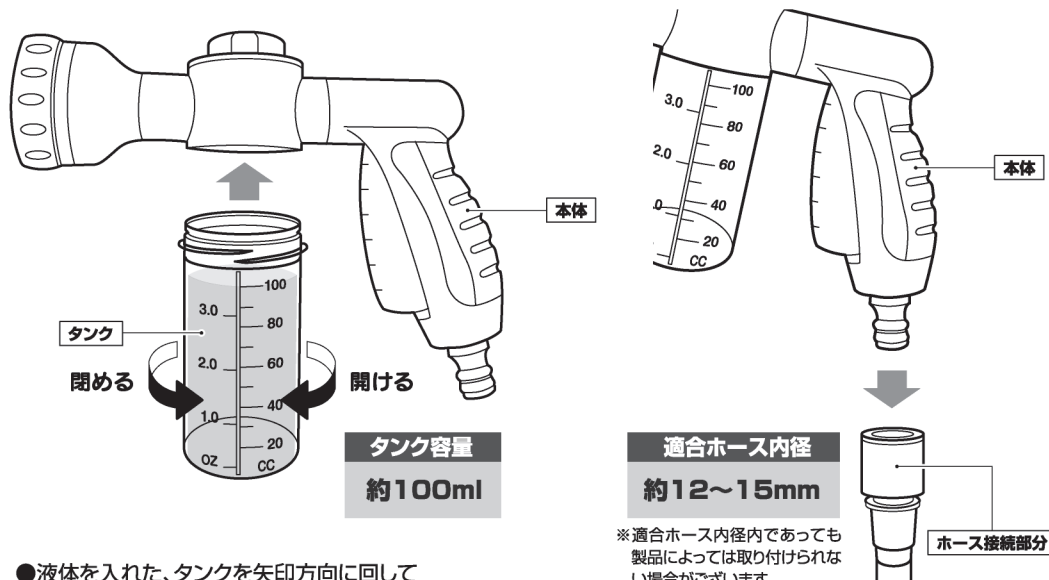


- 液体を入れた、タンクを矢印方向に回して本体に確実に取り付けます。  
※液体は100ml以上入れないでください。  
※使用可能な液体以外入れないでください。

- 本体をホース接続部分に確実に取り付けます。

## △注意

本製品とホースを接続するためのジョイントまたはホースバンド、洗剤やホースは付属しません。  
別途ご用意ください。

## 使用方法

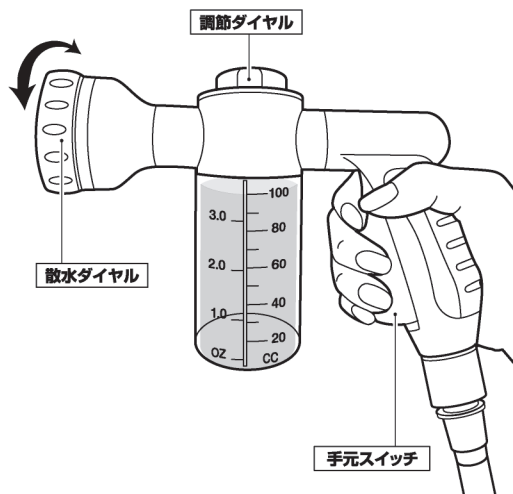

### ①手元スイッチで通水・止水が可能です。

#### 通水

本体の手元スイッチをカチッと音がするまで握ります。  
スイッチ部分から手を離しても、通水し続けます。


#### 止水

本体の手元スイッチをカチッと音がするまで握ると止水します。

### ②散水ダイヤルを回して散水パターンが変更可能。

8種類の散水パターン(FULL, JET, CONE, SHOWER, FLAT, MIST, ANGLE, CENTER)の中から、お好みのもの  
を選び上部の矢印に合うように「カチッ」と音がするまで散水ダイヤルを回してください。

## 使用方法(つづき)

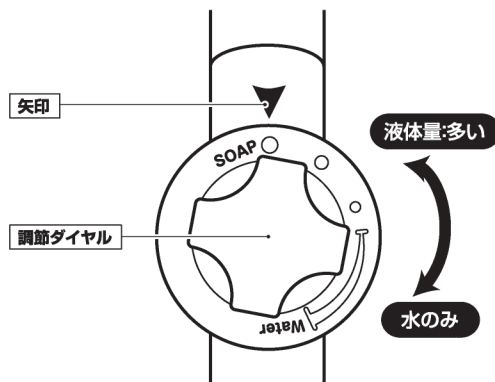

### ③調節ダイヤルを回して液体と水の量が調節できます。

上部の矢印にダイヤルの表示を合わせて、散水時の液体量を調節してください。  
液体のみの散水はできません。

#### SOAP

最大量の液体と水と一緒に散水されます。  
液体のみの散水はできません。

#### WATER

水のみの散水です。



注意

散水時の水圧によってタンク内の液体と混ざり散水されます。ある程度散水すると液体が無くなり、タンク内が水のみになります。泡が少なくなってきたら、液体を足してください。

### ⚠ 散水時の注意

- 破損の原因になりますのでご使用後または長時間その場を離れる際は手元スイッチでの止水はしないでください。必ず蛇口栓を閉めて止水してください。
- 通水の際は水を徐々に通してください。

## 使用上の注意

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 取り付け部分やタンク部分に緩みがないか定期的に点検を行い、落下による破損やケガなどに注意してください。
- 取り付け部分や可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 小さなお子様、乳幼児の手の届くところや触れるような場所、極端に湿気が多い場所、火気の近くでは使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 手元スイッチで一時的に水を止めることはできますが、使用しないときは必ず蛇口栓を閉めて止水してください。
- 長時間、手元スイッチで水を止めたまま放置すると、水漏れしますのでご使用後は必ず蛇口栓を閉めてください。
- 火気の近くでは使用しないでください。変形・変色の原因になります。
- 蛇口栓を開く際は、ノズル、ホースがはねないように注意してください。ケガ・破損の原因になります。また、蛇口栓は徐々に開くようにしてください。
- ご使用後は必ず本体、タンクをきれいに洗い流し、中に入れた液体が残らないようにしてください。
- 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 人や動物、火に向けて使用しないでください。
- 直射日光や風雨にさらされる状況で長期間使用・保管すると、本体が劣化する恐れがあります。できるだけ屋内での保管を推奨いたします。
- 火気の近くや、高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック  0120-976-089

本社: 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10 【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00

### 製品仕様

サイズ	約W6×D22×H16.5cm (タンク取り付け時)
重量	約225g
タンク容量	約100ml
使用可能液体	市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤、液体肥料
適合ホース内径	約12～15mm
主材質	ABS、TPR、AS、ステンレス