

取扱説明書

HAC4005



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意事項

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ません。予めご了承ください。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。●本製品の内蔵充電電池は、専用の充電電池を使用しています。(※充電電池の交換はできません。市販の充電電池を使用しないでください。予めご了承ください。)●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●内蔵の充電電池の寿命は使用頻度・環境により異なります。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造しないでください。●車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●海外輸入商品により、汚れや傷がついている場合がございます。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

⚠ 警告

●絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

※製品の破損や思わぬケガにつながる恐れがあります。

●子供など取り扱いに不慣れな方だけの使用や乳幼児の手の届く所で使用しないでください。

※思わぬケガの原因となります。

●本製品に防水機能はありません。

※水をかけたりしないでください。故障、感電の原因となります。

⚠ 注意

●充電電池の交換はしないでください。
●本来の使用目的以外に使用しないでください。
●傷ついた充電用USBケーブルを使用しないでください。
●破損したら使用しないでください。

●平らで安定した場所で使用してください。
●使用、充電は保護者の管理の下で行ってください。
●本製品に付いたホコリなどは、定期的に柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。

充電方法

本体底面の充電ポートに付属の充電用USBケーブル(microUSBタイプ)を差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。充電中は充電確認ランプが赤く点灯します。充電が完了すると、ランプは消灯します。


充電時間：約1時間 ※使用環境により異なります。

※付属の充電用USBケーブルはmicroUSBです。※充電完了後は充電用USBケーブルを取り外してください。充電用USBケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。


※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

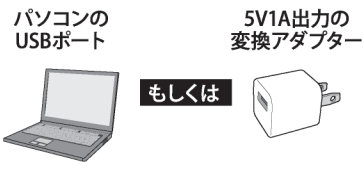

セット内容

●本体×1

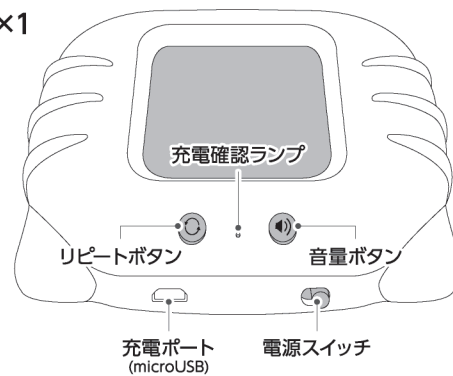

●カードセット×1
(緑27枚/紫28枚/青28枚/黄28枚)



⚠ 注意

※製品の都合上、緑のカードナンバー39、40の1枚は含まれておりません。予めご了承ください。

●充電用ケーブル×1 (microUSBタイプ)

使用方法

※出荷時期により一部仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。

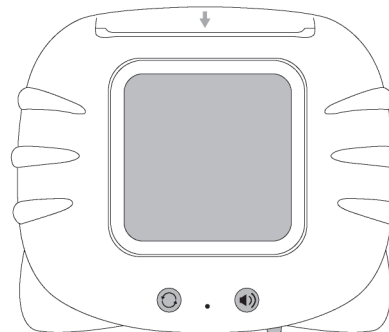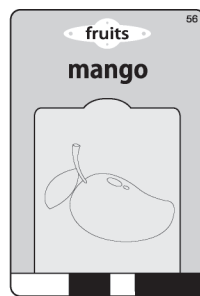

電源ON/OFF

電源スイッチをスライドして電源をオンにしてください。電源をオンにするとき起動アナウンスが流れます。使い終わったら電源をオフにしてください。

一定時間、操作を行わないと自動でスリープになります。どちらかのボタンを押す または カードを差し込むとスリープは解除されます。

音量調整

※音声は本体裏面のスピーカーから流れます。

音声の調整ができます。音量ボタンを押して音声を調整してください。

英単語読み上げ

付属のカードを左図のように絵柄がフレームの上にくるように差し込むと、カードの絵柄の英単語を読み上げます。英単語の音声をリピートさせたい場合は、カードは差し込んだままでリピートボタンを押すと再度同じ英単語を読み上げます。

※カードを逆の向き(絵柄が逆さま状態)に差し込むとエラー音が流れます。※動物のカードは英単語を読み上げた後、種類によっては音声が流れます。※車種のカードは英単語を読み上げた後、種類によっては音声が流れます。

ABCの歌

音量ボタンを長押しでABCの歌を流すことができます。ABCの歌は終了しても自動で数回リピートし流れ続けます。数回リピート再生を終えると自動で終了します。また途中で音量ボタンを押すと、終了することができます。

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※お問い合わせ前に注意事項をお読みください

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合があります。予めご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行なっておりません。

製品仕様	サイズ	約W10.5×D2×H9cm(本体) 約W6×D0.1×H9cm(カード)
	重量	約60g(本体)/約155g(カード合計)
	電池容量/内蔵電池	200mAh/リチウムイオン電池
	充電使用可能回数	約500回(※A)(※B)
	連続使用時間/充電時間	約2時間(※A)/約1時間(※A)
	主材質	ABS、LED、鉄(本体)/紙(カード)

※A…使用環境により異なる ※B…充電電池の交換不可