

USB rechargeable 6WAY CLEANER

過充電防止機能付き

USB充電式 6WAYクリーナー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠️ 取り扱いを誤ると火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

※本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

⚠️ 警告

- 本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 本製品は乾式専用の製品です。感電・故障の恐れがあるため、以下条件下での使用・お手入れは絶対にしないでください。
- 水分を含むものは吸い込まないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 水気や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 本体を水洗いしないでください。
- 本体内部や充電プラグ挿入口に水やほこりが入らないように十分注意してください。
- 本製品は、リチウム電池を内蔵しています。リチウム電池は過充電、熱、衝撃などに弱いため、保管場所及び取り扱いには十分注意し、衝撃や圧力を加えないでください。万が一、過度の熱を持つ・変形等がある場合は使用を中止してください。
- 火気や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所で使用・保管・放置しないでください。
- 下記のような異常や故障がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

- ・使用中に異常な音がる。
- ・使用中や充電中に煙が出たり、焦げた“におい”がする。
- ・本体が変形したり、さわると異常に熱い。


発火・感電の恐れがありますので、すぐに電源ボタンを切る、または充電用USBケーブルを抜いてください。

⚠️ 注意


- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ、バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。
- 使用中、本体が多少熱を帯びる場合がありますが異常ではありません。ただし触れない程の異常な発熱を帯びた場合は直ちに使用を中止してください。
- 強い衝撃を与えたり、投げないでください。
- ダストカップやフィルターは正しく取り付けてください。
- 使用中、吹き出し口をふさがないでください。
- ガソリン、灯油、シンナー、可燃性ガス(スプレー)などの引火性のあるもの、可燃物の近くで使用しないでください。
- タバコの吸い殻など、火の気のあるものは吸引しないでください。
- 水気や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。
- 充電用USBケーブルやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 充電用USBケーブルが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- お手入れの際、本体は絶対に水洗いしないでください。
- 長期間使用しない場合は内部充電電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。
- 内蔵電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合がございます。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。充電電池の取り外しおよび電池交換はできません。

セット内容 / 各部名称

本体

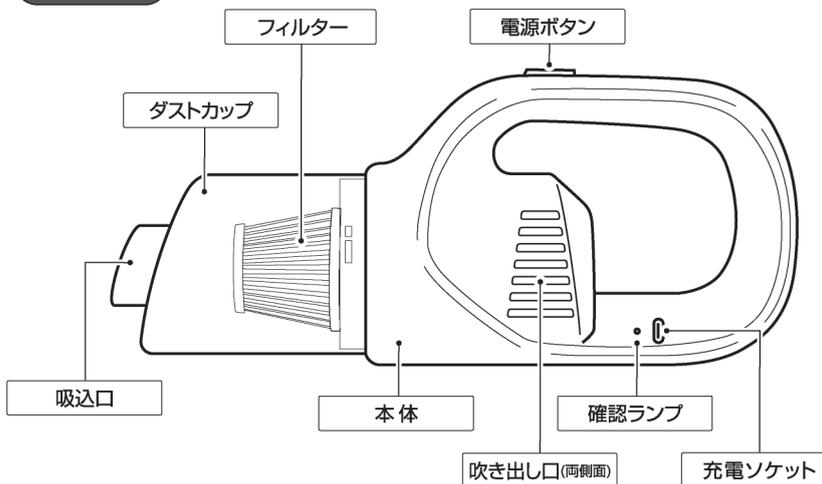


付属品

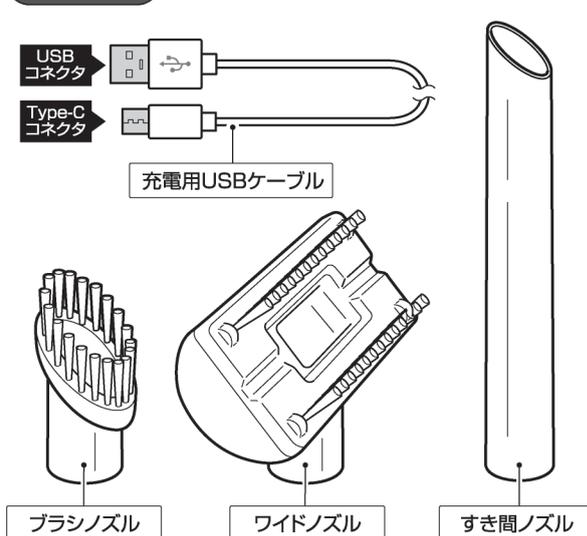

※ご使用前に製品に不備がないかご確認ください。

取り付け方法／付属品

本体の組立て

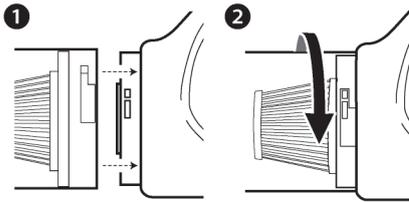

ダストカップを本体の溝に合わせ、矢印の方向にカチッと音が出るまで回してしっかりと固定します。

付属品の取り付け

《④ブラシタイプ》
【ブラシノズル】




《⑤ワイドタイプ》
【ワイドノズル】



《⑥すき間タイプ》
【すき間ノズル】




《⑩ノーマルタイプ》

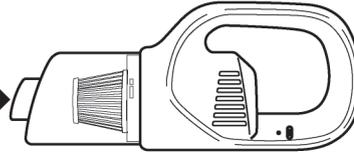


組み合わせ次第で
6通りの使い方が可能

※各パーツはしっかりと差し込んでください。


《⑧ロングノズルタイプ》
【ブラシノズル】+【すき間ノズル】+【本体】



《⑨ロングワイドタイプ》
【ワイドノズル】+【すき間ノズル】+【本体】



充電方法

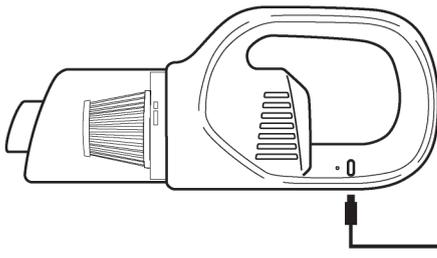

本体側面にある充電ソケットに付属の充電用USBケーブルを差し込み、パソコンなどのUSBポートへ接続すると充電が始まります。充電中は確認ランプが赤色点灯し、充電が完了すると青色点滅になります。



●充電する時は、必ず電源をOFFにした状態でしてください。ONの状態では充電できません。
※内蔵電池が完全に空の状態ではON/OFFが分からなくなりますので、特にご注意ください。

※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。
故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。
※十分に充電しても使用時間が著しく短くなったり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)
※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。

充電時間：約5時間

※使用環境により異なります。


充電の目安

使用中、モーター音が小さくなり吸引力が弱まってきたら電源を切り、充電をしてください。



パソコンのUSBポート


もしくは



5V1A出力の変換アダプター


お手入れ方法

① ダストカップの取り外し

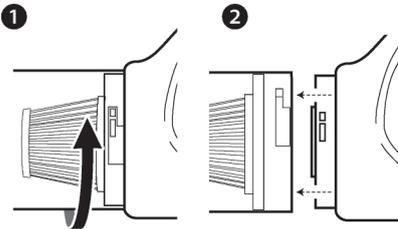

ダストカップを本体から取り外します。

② フィルターの取り外し

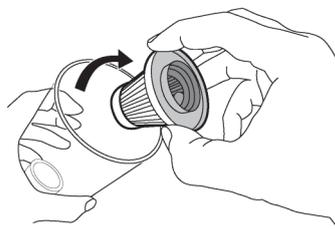


ダストカップからフィルターを取り出します。

③ ダストカップの清掃



ダストカップのゴミを取り除きます。汚れ具合により水洗いをしてください。

④ フィルターの洗浄

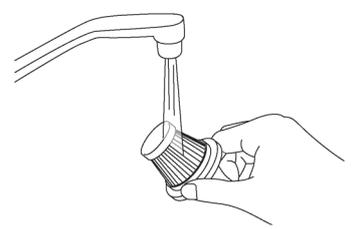

水洗いをしてフィルターに付着したゴミを取り除いてください。

定期的なお手入れ ◎ゴミはこまめに捨ててください。特にフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターへの過負荷など故障の原因になります。

フィルター

水洗いをして、フィルターに付着しているゴミを落としてください。洗浄後は、十分に乾燥させてから使用してください。

本体

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、布に水で薄めた中性洗剤を少量含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。

ダストカップ

汚れがひどい場合は、水洗いして水分をよくふき取ってください。

※変色変形する恐れがありますので、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉などは使用しないでください。

困ったときは

このようなときは	次の点をお調べください
動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源をONにしましたか? ●電源をOFFの状態でも充電しましたか?(ON時は充電不可) ●充電は十分にできていますか?
吸引力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップにゴミが溜まっていませんか? ●フィルターにゴミが溜まっていませんか? ●ダストカップ内でフィルターが外れていませんか? ●ダストカップは本体にしっかりとセットされていますか?

製品仕様	電源方式	USB充電(入力:DC5V/1A)		
	バッテリー容量	3.7V リチウムイオン充電電池 1800mAh		
	充電可能回数	約300回(電池交換不可)		
	充電時間	約5時間※	吸引力(真空度)	10000pa
	連続使用時間	約13分※	定格出力	120W
	主材質	ABS・ナイロン	ダストカップ容量	約100ml
	サイズ	約W26×D7.5×H11.5cm(本体)		
		約φ2.7×H18cm(すき間ノズル)		
		約φ3.5×H7cm(ブラシノズル)		
	重量	約310g(本体)、約390g(商品合計)		
付属品	本体、すき間ノズル、ブラシノズル、ワイドノズル、充電用USBケーブル、取扱説明書			

発売元：株式会社ハック ☎ 0120-976-089

本社：〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～16:00

※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。
※イラストはイメージです。実際の商品とイラストは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。