

Fuzz Remover 電池式 毛玉取り器



本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


製品の仕組みについて

本製品は複数の穴が開いた円形の外刃と、高速回転する内刃で構成されています。衣類の毛玉がある部分に外刃を優しくあて動かすことで、外刃の穴に入り込んだ毛玉を内刃が内部で回転しながらカットします。二重構造により生地を傷つけることなく、毛玉だけを取り除けるすぐれた毛玉クリーナーです。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●ご使用前に部品が全てそろっていることを確認してください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●布類の毛玉取り以外の用途に使用しないでください。●ダウン素材・革素材・破れやすい衣類へのご使用はできません。●本製品は安全装置が付いており、作動中（電源ONのとき）外刃カバーが緩むと自動停止しますが、外刃カバーを取外したりしないでください。●外刃カバーを外した状態で絶対に安全装置を押さないでください。本体が作動し、怪我をする恐れがあります。●本製品の使用中に異常が発生した場合は直ちに電源をOFFにして使用を中止してください。●衣服を着用したままで使用しないでください。●作動中は外刃に絶対に触れないでください。●外刃を衣類に強く押し付けないでください。●内刃を取り外す際は必ず内刃のついたプレートを持ち、刃には直接触れないでください。●毛玉の量や質など、使用状況によっては連続使用時間は異なる場合があります。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品の分解・改造はしないでください。●バッテリー内の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●直射日光のある場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体（シンナー・ベンジンなど）を使用しないでください。変形・変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●内刃は取り外して水洗い可能ですが、再度使用する際又は保管する際は水気が完全に乾いている事を確認してください。サビの原因となります。●ダストボックス内にゴミがたまると正常に作動しなくなります。1回ごとにゴミを取り除いてください。●高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

各部名称/セット内容

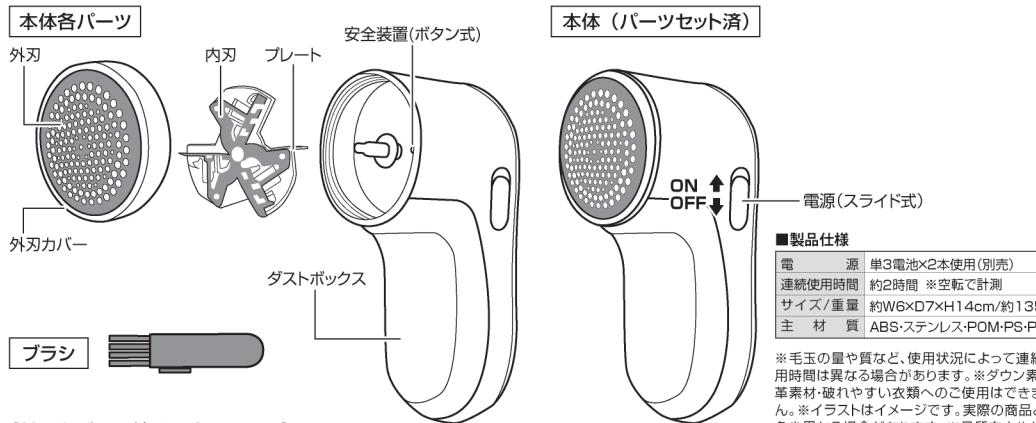

お問い合わせ

発売元：株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089
【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00

衣類の注意事項

※必ず見えない部分（裏側など）で試してからご使用ください。

△以下の部分には使用しないでください。

- ✗ 衣類の縫い目
- ✗ 薄く破れそうな部分
- ✗ ボタン・装飾・飾り
- ✗ ゴミが付着している
- ✗ 状態の部位
- ✗ 傷みやすい部分
- ✗ 濡れている部分

衣服を着用したままや、手やひざの上に衣類をのせて使用しないでください。


△以下の布類には使用しないでください。

ダウンジャケット、ダウンコート、その他ダウン素材、革・レザー、毛皮、ドレス、装飾・フリルが多い布、レースや薄く破れそうな布

△上記以外にも傷みやすい衣類や破れやすい衣類へのご使用はご遠慮ください。

ご使用方法


△ ※濡れた手で使用しないでください。※衣類が上記の「衣類の注意事項」に該当しないか確認してください。

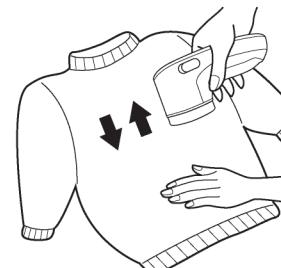

- ①全てのパートが確実に本体にセットされていて、外刃カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ②本体の電源をONにし、図のように衣類のシワを伸ばし、毛玉が気になる部分に優しく触れるように外刃を当て、周辺の毛玉を取り除くようにくるくる動かしてください。
※絶対に外刃カバーと外刃には触れないでください。
- ③ご使用後は電源をOFFにしてください。

※電源をONにしても作動しない場合は外刃カバーが本体に正しくセットされていない可能性があります。カバーをしっかりと閉めてください。※作動中は常に動かして衣類の状態を確認し、同じ箇所に当て続けないでください。※衣類に強く押し付けないよう触れる程度でくるくる回すように使用してください。※作動中に異常が発生した場合は速やかに停止し使用を中止してください。


電池交換方法

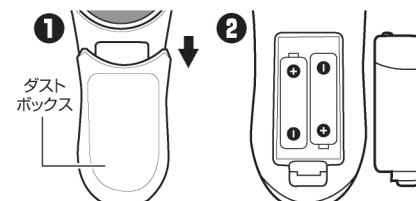

《電池に関する注意事項》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●+、-を正しくセットしてください。●万一本体から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●使用後は電源を切ってください。また、長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少なくなると、毛玉をカットしない、動かないなどの症状がかかる場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつい感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。

本体清掃方法

△ 清掃は必ず電源をオフにして行ってください。

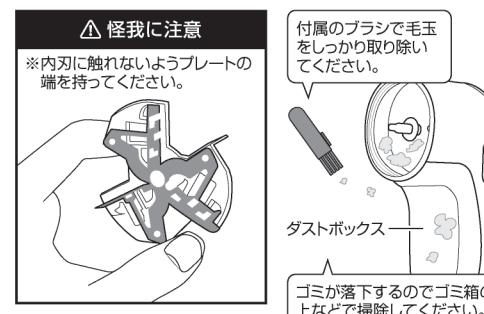

- ①外刃カバーを反時計回りに回し開けてください。
- ②刃に触れないようプレートをつかんで内刃を取り外し、付属のブラシで本体のゴミを取り除いてください。内刃・外刃カバーの内側についたゴミも取り除いてください。また、ダストボックスを下にスライドさせてゴミを取り除いてください。
- ※このとき刃に触れて怪我をしないようにご注意ください。※取り除きにくい隙間にに入ったゴミは綿棒などを使用して取り除いてください。※内刃は水洗い可能です。
- ③掃除が終わったら各パートを元の位置に戻し、外刃カバーを開めてください。
- ※パートをバラバラにしたまま保管した場合、紛失する可能性があります。
- ※お手入れ後は全てのパートを装着した状態で保管してください。※内刃はしっかりと乾かしてから本体に装着してください。サビの原因となります。

トラブルシューティング

- ・内刃が回らない 毛玉をカットしない
- ・本体・外刃カバーがしっかりと閉まっている事を確認してください。外刃カバーが緩んでいると安全装置が働き動かない場合があります。また、ダストボックスにゴミや異物がたまっている可能性や電池の容量が無くなりかけている可能性があります。ダストボックス内を清掃してから新しい電池に交換してください。