

取扱説明書

HAC4000A

卓上 スリムファン

SLIM FAN

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



※本製品の使用による、パソコン等への破損・故障、その他の被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- 本説明書は危険を防止するために、本製品を正しく安全にご使用いただくためのものです。
- 注意事項【警告】とは、誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意事項【注意】とは、使用者が負傷をする可能性及び、物的損害等の発生が想定される内容です。【注意】に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。


警告

- 絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火・感電・怪我の原因となります。
- 本製品を浴室や湿気が多い場所・濡れた場所で絶対に使用・保管しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
- 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
- 本製品は適した電圧で使用してください。(定格電圧:DC 5V)
- 使用時には必ず付属のUSBコードを使用して、プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるいと感電や火災の原因となります。
- 使用後は、放置せずに電源スイッチをOFFにしてUSBコードを抜いて保管してください。

注意


- 本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は、構造上モーター音や回転音がありますが異常ではありません。
- 使用中は、吸気口の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。
- ガスレンジなどの炎の近くや引火性のガスのある場所で使用しないでください。感電・発火・火災の恐れがあります。
- 暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高くなる場所で使用・保管しないでください。変色・変質・故障の原因となります。
- 本製品にスプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。樹脂や塗装部分に変質したり、故障・破損・発火の原因となります。
- 小さなお子様ที่触らないように注意してください。感電や転倒など怪我をする恐れがあります。
- 本体に異常発熱や煙がでるなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。
- 本来の使用用途以外に使わないでください。
- 誤って落としたり、ぶつけた場合は破損・変形が無いことを確認し、動作テストを行ってから使用してください。

各部名称

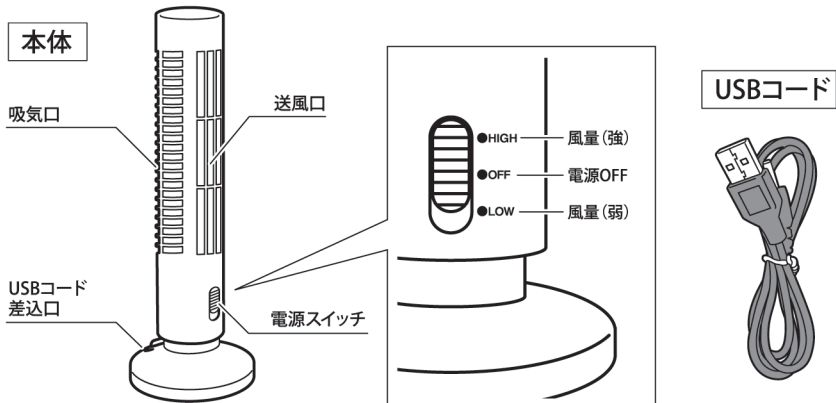

製品仕様	サイズ	約Φ10.5×H33cm	材質	ABS・EVA
	電源	USB給電(入力:DC5V 1A)	重量	約265g(本体)
	消費電力	最大約4W ※使用環境により異なる		

使用方法

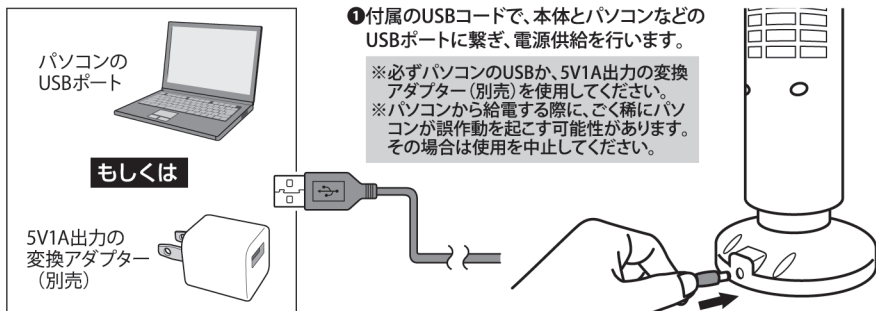

② 使用したい風量へ電源スイッチを動かします。

※本製品は、構造上モーター音や回転音がしますが異常ではありません。

※連続稼働時間は約3時間です。必ずお守りください。

3時間以上使用される場合は一度電源を切り約30分、本体のモーターを休ませてください。

③ 使用後は、電源スイッチをOFFにして、USBコードを抜きます。

お問い合わせ先

発売元: 株式会社ハック

0120-976-089

本社: 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 10:00～16:00