

取扱説明書


HAC3861A

対応スマートフォンサイズ
6.8インチ以下推奨

ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース


本体

※ご使用前に保護フィルムを剥がしてから使用してください

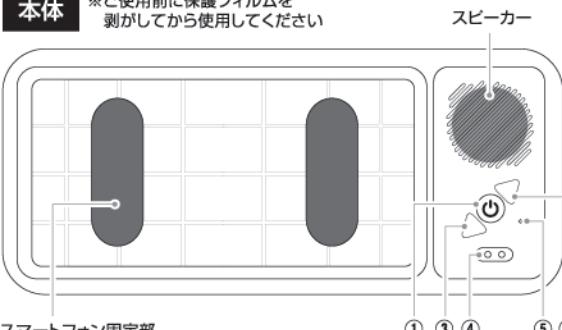

※曲の頭出しの機能はありません。スマートフォンで行ってください。※スピーカー、通話機能はBluetooth接続しなければ使用できません。

本体裏面

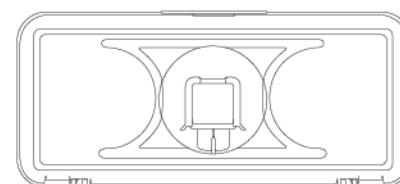

付属品 取り付け用シール×2
充電用ケーブル(本製品専用)×1




取り付け方法

1




設置面を綺麗にする
※水分・油汚れが残っていると
シールが剥がれやすくなります。

2

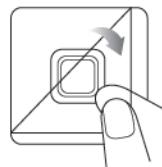


取り付けシールの
フィルムを剥がす

3

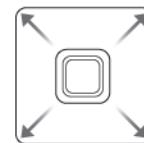

シールの空気を
逃しながら貼る

4

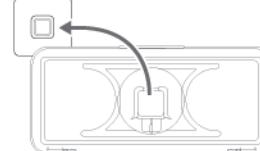

本製品を取り付けて
完了

※ご使用の際にスマートフォンにケース類を装着している場合は取り外してください。※スマートフォンを出し入れする際は、必ず本体ケースを設置面から取り外してから行ってください。※シールを強くこすりつけたり、壁面に吸着させたまま長時間放置すると、接着面にシールの色やキズが付く場合があります。

【取り付けできる場所】

タイル・ガラス・ステンレス・金属塗装面・鏡面・プラスチック面(光沢面)

※薄いガラスや傷の入ったガラス面には貼り付けないでください。※シールを剥がす際、シール跡が残る可能性がございます。

【取り付けできない場所】

凹凸面・ザラザラ面・曲面・木部・モルタル・すりガラス プリント合板、取り付け面が高温になる場所

【接地面に取り付けてご使用の場合】

取り付けシールを取り付け面にしっかりと貼り付いたことを確認してください。
本体ケースがしっかりと固定され、閉まっているか確認の上ご使用ください。

注意事項

- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。
- 次のことにつきまして、弊社は一切の責任を負わないものとします。
①取り付けた本体が落下したことによる破損および怪我 ②落下による周囲の損傷 ③本体の取り付け・取り外しの際に生じた設置面の損傷・破損

充電方法

充電用ポートに付属の充電用ケーブルを取り付けパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まり、充電確認ランプが赤く点灯します。ランプが消灯したら充電完了です。

充電時間:約2時間30分(※使用環境により異なります。)

※充電完了後は充電用ケーブルを取り外してください。充電用ケーブルを接続したままになると過充電による本体の故障の原因となります。

※充電を開始すると自動で電源オンになります。ケーブルの端子は繋げたまま電源オフにし、充電を継続してください。



●ローバッテリー(充電残りわずか)

本体のバッテリーが無くなりかけると本体から、ノイズが流れ出して、その後自動的に電源が切れます。その際は充電方法の通りに充電をしてください。

※充電を行なうには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

Bluetoothモード

本製品をお手持ちのスマートフォンで使用するためには、ご使用になるスマートフォンとペアリング(機器を初期登録する作業)をおこなう必要があります。数分間、Bluetooth接続を行わない場合、自動で電源がオフになりますのでご注意ください。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから
検索時の本製品の名称

BT 3861A

①本製品の電源スイッチをONにすると、Bluetoothモードのペアリングモードになります。

②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして【BT3861A】を選択してください。

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスコード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。
パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

③ペアリングが完了すると接続完了の電子アナウンス音が流れます。

④スマートフォンの音楽再生ボタン または アイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

電話をとる(通話応答/通話終了)

Bluetooth接続している状態で、コール中 または 通話中に電源ボタンを1回押します。

※接続機器、ご使用のアプリによってはオーディオ設定を変更しなければ通話できない場合があります。

※通話応答の拒否は本製品ではできません。スマートフォンから行ってください。


※スマートフォンによって切り替えが不明な場合、着信時には本製品の電源をOFFにしてからスマートフォンで通話してください。

ペアリングに関する注意事項


※ペアリングの際は、本体と対象機器が1m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

スタンド/角度調整について

スタンド使用イメージ

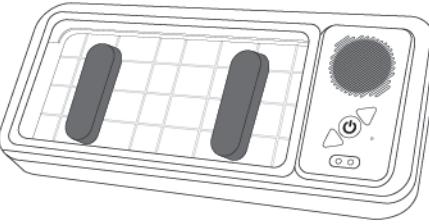

角度調整

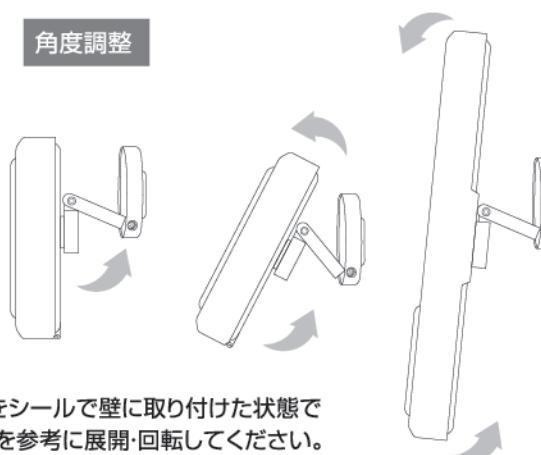

図のようにスタンドで立てかけて使用、スタンドをシールで壁に取り付けた状態で横向き・縦向き・上下に動かすことができます。図を参考に展開・回転してください。

※必要以上の力で動かすと破損の原因になりますので、ご注意ください。

※使用前、角度調整時はスマートフォンが飛び出さないようしっかりと閉じているか必ず確認してください。

△ご使用前に必ずご確認ください

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、スマートフォンの破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

△商品取り扱いに関する注意事項

●本製品は防水ではありません。本製品はIPX4相当(当社調べ)の防滴機能を有しておりますが、簡易防滴を目的としています。故意に水中で使用しないでください。●内部に水が入る可能性がございますので、直接シャワーがかからない位置に設置し、本製品を浴槽に浸けないでください。また、湿気の多い風呂場などには長時間放置しないでください。●防水でないスマートフォンや、磁気記憶装置などが組み込まれているスマートフォンは使用しないでください。●本製品に磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)や電子キーを近づけないでください。●落としたり、強い衝撃を与えたいために、また、強く引っ張ったり鋭い物に当たらないでください。●内部が湿った場合は蓋を開けて内部を十分に乾燥させてからご使用ください。●寒い場所から暖かいお風呂などに持ち込む場合は、ケースと収納機器が常温になつてから持ち込んでください。結露の原因となります。●完全防水・耐熱設計ではありませんので浴槽に浸けないでください。●経年変化により劣化・変色する場合がありますので、ご使用になる前には必ずテスト(例:布や紙を入れて、軽く水を画面にかけてみる)を行ってください。●ケース内部にゴミやホコリが付きますと機器表面に擦り傷を付けることがあります。機器表面の傷については弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品を使用する前には破損・変形がないか確認してからご使用ください。本製品を火気や危険物の近くで使用しないでください。●本製品を直射日光の当たる場所、高温多湿の場所で長時間使用しないでください。変形・変質・変色・カビの原因となります。濡れた場合は、乾いた布でふき取り乾燥させて保管してください。●お手入れの際は柔らかい布で乾拭きするか、固く絞ったタオルで水拭きしてください。●本製品を振り回したり、引っ張る・落とす・強い衝撃を与える等の行為はおやめください。●不安定な場所や滑りやすい場所での使用は、思わぬ事故を引き起こす可能性がございますので、ご注意ください。●耐壁面の塗装などによって強度や保持力が異なります。●落下や衝撃は故障の原因になりますので、ご注意ください。●スマートフォン本体に保護フィルムを貼っている場合、反応が悪い場合がございます。●濡れた手で触るとスマートフォンの操作がしにくい場合がございます。商品の特性上、音が小さく聞こえる場合がございます。●お手入れの際は、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。●高温・多湿の場所で保管しないでください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

▲安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切って、充電中の場合は充電用ケーブルを外してください。●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がする恐れがあります。●大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るために、また、周囲に迷惑をかけないように音量の上げすぎに注意してください。●内部に可燃性のある液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●分解・改造はしないでください。故障や感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所・長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

△ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズ(窓のフィルムなど)が多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。●航空機の通信システムを妨害する恐れがありますので、航空機内で本製品を使用しないでください。●本製品は、携帯電話などとBluetoothによる使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。●落とす、ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品は充電池の取り外し、電池交換はできません。●極端に長時間の連続使用はおやめください。●本製品は電源が切れかかると、連続した警告音の電子アナウンスが繰り返し聞こえます。数分後に自動的に電源が切れますので、充電を行ってください。

トラブルシューティング(困った時は)

- ペアリングするスマートフォンのBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- ペアリングの際は、本製品とスマートフォンが1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 本製品の電源を入れると青色点滅、スマートフォンが正しく接続され、ペアリングすると消灯になるか確認してください。
- 本製品とのペアリングが成功したが音楽が流れない場合、音量が最小に設定されていないか確認してください。
- 本製品のスピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか確認してください。
 - ・信号を妨害するものがあると音が歪んだり、断片的に聞こえる可能性があります。
 - ・連続したノイズ音(警告音のアナウンス)は充電容量が少ない状態の警告音です。

製品仕様

Bluetooth仕様	Ver5.3	再生周波数帯域	20Hz-20kHz
周波数搬送方式	GFSK、π/4DQPSK	対応プロファイル	A2DP/AVCTP/HFP
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	電池容量/内蔵電池	600mAh/リチウムポリマー電池
送信出力/通信距離	Class2/約10m(※A)	充電使用可能回数	約300回(※A)(※B)
保護等級	防滴仕様(IPX4相当)(※C)	連続使用時間/充電時間	約12時間(※A)/約2時間30分
ワット数/スピーカー	3W/φ約38mm	本体サイズ/重量	約W24.5xD4.5xH11cm/約240g
インピーダンス/S/N比	3Ω/95dB	主材質	ABS、PVC、ポリエチレン、シリコン、鉄

※A…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なる
※B…充電池の交換不可/※C…当社調べ

●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかつた場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10 ☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】
月~金(祝日除く)10:00~16:00