

# スマートウォッチ ヴァリオスIII SMART WATCH VARIOUS III

取扱説明書 HAC4113A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、お使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 注意

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ喪失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の故障などの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●本製品は無線機器ではありません。計測するごとに誤差が生じることがあります。結果表示される心拍数などの身体的指標はあくまで目安です。●OSやアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が発売国と異なる場合があります。また詳細な使用方法につきましてもお答えする事が出来ませんのであらかじめご了承ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリキズが多少残ってしまう場合があります。お使用前にご確認ください。●自転車やバイク、車などの運転中は操作をしないでください。交通事故の原因になります。また、歩行中に操作する場合は雨日の交通に十分注意してください。●病院内や航空機の中など、高湿度を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。また、航空機内の持ち込みについては各航空会社にお問い合わせください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所や長時間直射日光の当たる場所での使用や保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。●本製品は生活防水仕様です、着用したままの入浴やシャワー、水泳など長時間本製品を水に浸す可能性がある場合は取り外してください。●本体の充電用端子は防水ではありません。水や液体が触れないようにご注意ください。●ベースメーカーなど医療機器を使用している方は同時にご相談の上で使用してください。●長時間使用しない場合は内部電池を少し残した状態で、高湿度・多湿の場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●落とす、投げる、ぶつけるなど、本体に強い衝撃を与えないでください。●本製品の充電池の取り外しおよび電池交換はできません。●分解・改造はしないでください。放電や感電事故の原因になります。●使用しない時は本製品の電源をOFFにすることをお勧めします。本製品は他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため常に電力を消費しています。



## ▲ 安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合はUSBコネクタから抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は精密な電子機器です。高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

## トラブルシューティング(困った時は)

●ペアリング機能のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。●ペアリングの際は、本体とペアリング機能が5m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。●Wi-Fiによって機器の名前が違ひが生じる場合があります。

## 各部名称

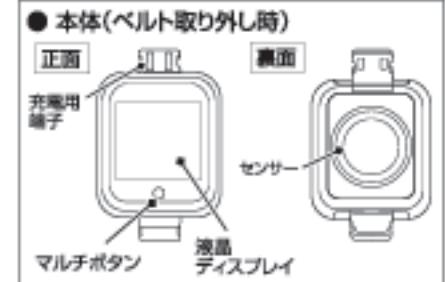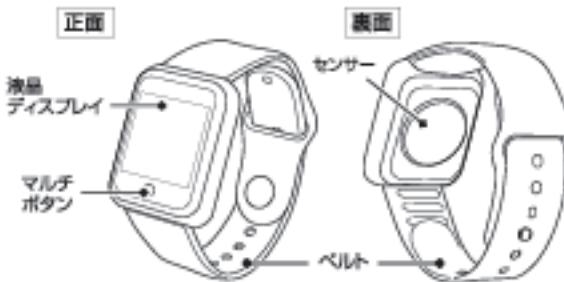

## 製品の特長

●時計、歩数、心拍数の測定などの機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能です。

●連続動作時間: 約3日 / 連続待受時間: 約4日 (※使用環境により異なります。)

※本製品はBluetooth対応のすべてのスマートフォンとの接続動作を保証したものではありません。機種によっては対応していないものもございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品とアプリは日本語に対応していますが、一部文字化けや表記が異なる場合があります。

※本製品は医療機器ではありません。測定は機器センサー式ですので、体質や測定箇所によっては数値が違ったり反応しない場合があります。

## ベルト取り付け・取り外し方法

※取り付け・取り外し際に本体に力を加えます。破損や怪我にお気を付けてください。

### 取り付け方法



①本体を指で固定し、充電用端子側を金属付きの細いベルトの差込口に挿入します。

②マルチボタン側の凸部分を長いベルトの差込口に挿入します。



①本体を指で固定し、マルチボタン側とは反対の細いベルトを水平に引き抜いて下さい。  
②もう片方の端のパンジも羽根を水平に引き抜いて下さい。

## 本体の充電方法

●本体からベルトを取り外し、充電用端子をパソコンのUSBコネクタもしくは5V1A出力の変換アダプターへ接続し、充電します。



充電時間 約1時間 (※使用環境により異なります。)

※定格以外の条件で充電した場合、本体の故障の原因となります。

※一部のパソコンや変換アダプターのUSBポートの形状によっては反応しない場合があります。

※充電完了後は本製品をUSBコネクタから抜いてください。過充電による本体の故障の原因となります。

## アブリインストール



初めて使用する場合は、QRコードをスキャンして開いたWebページよりGoogle playまたはApp Storeを選択し、表示されたアブリをインストールします。表示されない場合は各ストアから「FitPro」を検索してください。

※警告文が表示される場合がありますが、そのままダウンロードを進めてください。

※通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。

※本製品はライセンス商品ではありません。記載されている全ての商標は各社の商標及び登録商標です。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

## ▲ 注意

アブリのバージョンアップにより、操作方法・操作画面・文書などが大きく変更される場合があります。また、iPhone・Androidの違いによっても文書などが異なることがあります。ご了承ください。



## FitPro 対応OS:Android 5.0以上 / iOS 9.0以上

※iPhoneでのご使用の場合、使用できる機能が一部制限されます。ご了承ください。

※データの蓄積には専用アプリ「FitPro」のインストールが必要です。※アプリ使用の際、広告が表示されることがあります。

※Android、iOSとともにアブリ名が「FitPro」となっています。類似アブリをご注意ください。

※専用アブリの詳細や利用方法、アブリに関する製品の不具合などについて弊社ではご対応およびご回答はいたしかねます。

## ペアリング方法(機器への登録作業)

本製品を充分に充電したあと、マルチボタンを1回押すと本体の電源がオフになります。本体液晶ディスプレイに電源が表示され、ペアリングが可能になります。

お手持ちのスマートフォンと本製品をできるだけ近くに置き、スマートフォンのBluetooth機能を有効にし、専用アブリ「FitPro」を起動します。会員登録画面が表示されますが、ここで画面右上の「スキップ」をタップします。

画面下の「設定もしくはその他」をタップ(右図A参照)、画面上部の「より多くの機能を体験するためにデバイスをペアリングする」をタップ(右図B参照)、「BT4113」を選択します。デバイスを接続し、本機とお使いのスマートフォンをBluetoothで接続してください。同期が成功するとアブリ内に「BT4113」と表示され(右図C参照)、本機も自動で日時が現在時に更新されます。データをリセットしたい場合は「ウォッチをリセットもしくはリセット」(右図D参照)、スマートフォンとの連携を解除したい場合は「ペアリング解除もしくはウォッチの解除」(右図E参照)を選択してください。

アブリから初期接続した際にスマートウォッチの時刻が合わない場合は、アブリ内の「ウォッチをリセット(Andriodスマートの場合はリセット)」を行ってください。



## 使用方法

- 時計、歩数、心拍数の測定などの機能を兼ね備えたスマートウォッチです。専用アプリを使用することでデータの蓄積が可能になります。
- スマートウォッチのマルチボタンを押すたびにモードが切り替わります。



※1 Bluetooth接続状況  
電池残量・月日・曜日現在の表示されます。

※1～④～⑦ (左上アイコン) スマートフォンと本製品がBluetooth接続されていれば表示されます。

### ②歩数計

1日の総歩数、距離、消費カロリーが表示されます。

### ③心拍数測定

- ①本体が手首側になるように装着します。(右図参照)
- ②心拍の画面表示がされた状態でマルチボタンを2秒以上長押しすると測定を開始します。
- ③センサーが緑色に点滅するのでそのまま約30秒待ちます。
- ④測定が完了すると液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
- ⑤アプリとデータ同期すると数値が蓄積されていきます。



### ④スポーツ

**①RUN** 歩数計開始(時間表示・消費カロリー表示)  
運動→RUN画面→マルチボタン長押し→歩数計開始(時間・消費カロリー表示)  
マルチボタン長押しで時間・消費カロリーをリセットします。

**②SKIP** 編跳び等のジャンプした消費カロリー(時間表示・消費カロリー表示)  
運動→SKIP画面→マルチボタン長押し→編跳び等のジャンプした消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)  
マルチボタン長押しで時間・消費カロリーをリセットします。

**③SITUP** 旗筋等の消費カロリー表示(時間表示・消費カロリー表示)  
運動→SITUP画面→マルチボタン長押し→旗筋等の消費カロリー表示(時間・消費カロリー表示)  
マルチボタン長押しで時間・消費カロリーをリセットします。

### ⑤メッセージ


メッセージ→マルチボタン長押し→スマートフォンの通知履歴が本製品にも連動している場合は確認できます。  
※ご利用の機器によっては履歴が残らない・通知表示が出ない・通知表示が文字化けする場合があります。

### 着信・SNS通知設定

- ①アプリ下段のアイコン 設定(その他)→②通知設定
- ②通知を連動したいアプリをオンにします。※アプリにより名称に違いが出る場合があります。

## ①音楽操作

- ①音楽画面の状態でマルチボタン長押しで、音楽プレイヤー画面になります。(右図参照)
- ②マルチボタンの短押しで各項目を選択し、長押しで決定します。
- ③【戻る】の項目で長押しすると④音楽モード画面に戻ります。

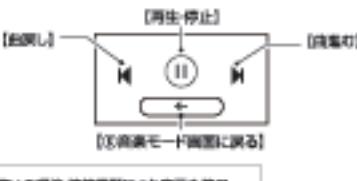

### ⑦その他

**①睡眠計測** 睡眠画面の状態で音楽の睡眠時間が表示されます。  
※計測するには、本製品を腕時計としてお使いください。

**②気温** 実測表示画面の状態で本日の最高気温・最低気温が表示されます。

### ③カメラ カメラ撮影

本製品とスマートフォンがBluetooth接続されているか確認し、FitProのアプリを起動してください。  
その他のカメラで本製品のカメラアイコンが表示された状態で、マルチボタン長押し→FitPro内のカメラモードに切り替わります。マルチボタンを押します。タイマーが作動し、3秒前からカウントダウンを始まり、写真撮影が始めます。撮影された写真はスマートフォン内に保存されます。  
※スマートフォンの機能によって、カメラモードが作動しない場合があります。

### ④サーチ スマートフォン検索【検索可能距離 約5m】

その他のサーチ→マルチボタン長押し→スマートフォンから通知音が鳴ります。  
※マナーモード・音盲に設定している場合はスマートフォンが振動します。  
※消費者が設定している場合はスマートフォンが振動しない・音が鳴らない場合がございます。  
※スマートフォンから本製品を検索する場合→FitProアプリ内のセットアップをつけるもしくはワッフルを探してください。本製品が振動で現在位置している位置をお知らせします。  
※FitProのアプリを終了していると、各検索機能が使用できません。アプリを起動中またはバックグラウンドでアプリを実行中のみ可能です。

### ⑤リセット

その他のリセット→マルチボタン長押しで現在時刻がリセットされます。  
本製品とスマートフォンがBluetooth接続されていれば時刻が自動で修正されます。

### ⑥QRコード

その他のマルチボタン短押しL×5回→FitProアプリのQRコードが表示されます。  
スマートフォンのQRコードを読み込むとその場でアプリをダウンロードできます。  
※スマートフォンの機能によって、表示されているQRコードが読み込まない場合があります。  
その場合は説明書記載のQRコードを読み取って、アプリをダウンロードしてください。

### ⑦shutdown 製品情報／電源オフ

その他のマルチボタン短押し×6回→本画面で製品の情報を確認できます。本画面が表示された状態でマルチボタンを長押しすると電源をOFFにすることができます。

**再起動/電源オン 電源オフにした後、マルチボタン長押しで本製品は再起動します。**

### 【製品仕様】

Bluetooth仕様	Bluetooth4.2	内蔵電池	リチウムポリマー電池
対応機種	Android 5.0以上 / iOS 9.0以上	充電可能回数	約300回※使用環境により異なります。
通信距離	約5m※使用環境により異なります。	防水仕様	生活防水仕様(ペットセシティ・完全防水ではありません)
連続動作時間	約3日※使用環境により異なります。	本体重量	約25g
連続待受時間	約4日※使用環境により異なります。	腕周りサイズ	最小約19cm / 最大約23.5cm
充電時間	約1時間※使用環境により異なります。	液晶サイズ	約1.44インチ
使用電源	USB電源(入力:DC5V1A)	解像度	128×128px
電池容量	90mAh	主材質	本体:ガラス、PC、鏡ベゼル:TPU、PC



214-230326  
Model No.:HAC3688A

ペアリング対象機器から  
検索時の本製品の名称

BT4113

### 内蔵充電池について

内蔵充電池は長期間充電がされないと性能が著しく落ちる場合がございます。  
充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

### 発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～16:00