

HAC3955A/HAC3956A
WIRELESS SPEAKER

ワイヤレススピーカー

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

注意

- 完全防水ではありませんので、水中に浸したり、直接水をかけたり、大量に水がかかる場所に設置しないでください。
- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品を使用中に発生した機器の故障や、本製品の設置(取り外し)などにより生じた建物への損傷やその他の損害について、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。


安全にご使用いただくために

●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、充電中の場合は充電コードを抜いてください。●音楽を再生する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音があると、聴力を損なう恐れがあります。●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。●濡れた手で充電コードを抜き差ししたり、分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。●ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師にご相談の上で使用してください。●本製品は精密な電子機器です。長時間、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。●本製品は完全防水ではありませんので、水中に浸さないでください。また本体に直接水をかけたり、水が大量にかかる場所に設置しないでください。●故障の原因になりますので、海水にあてないでください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は一般的なご家庭での使用を目的としています。業務用での使用はしないでください。また、本来の使用法以外で使用された際に損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●本製品は、携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際は、これらの機器の取扱説明書を読み、注意事項に従ってください。●本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。●落とす・投げる・ぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。●必要以上に長時間の充電はしないでください。●付属の充電コードをパソコンから抜き取る際は、コード部分ではなく必ずプラグ部分を持って抜いてください。●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求にตอบสนองするため常に電力を消費しています。●本製品は充電電池の取り外し、電池交換はできません。●お手入れをされる際は、必ず乾いた布で拭いてください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部の名称

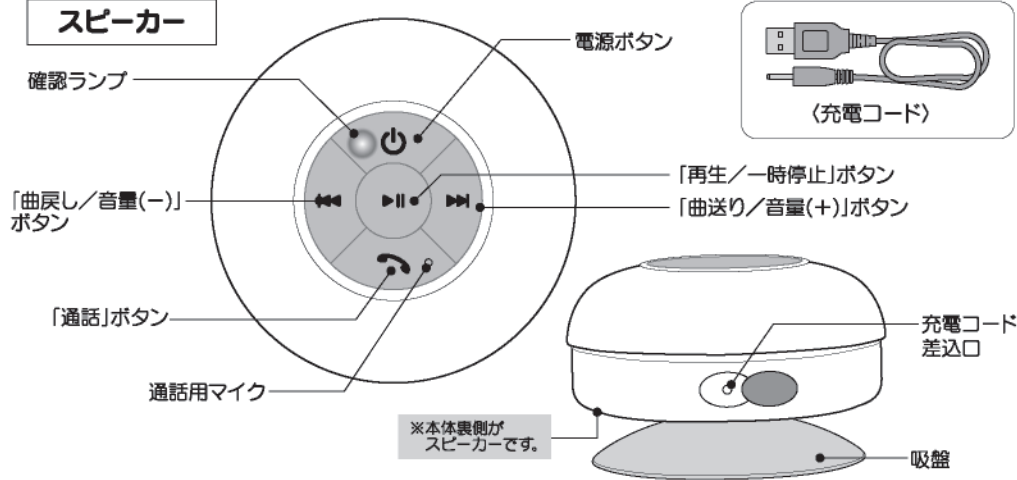

操作方法

電源をONにする

電源ボタンを長押しします。(約2秒)
電源がONになると起動音が鳴ります。
確認ランプが青色で早く点滅し、ペアリング相手の機器を検索します。(ペアリングモード)

電源をOFFにする

電源ボタンを長押しします。(約2秒)
長押しすると電源がOFFになります。

- 「再生/一時停止」ボタンを押すと音楽の再生が始まります。
- 音楽再生中に「再生/一時停止ボタン」を押すと停止します。
- 前の曲に戻る:「曲戻しボタン」を押します。
※曲の再生後4秒以上経過してから押すと曲の頭出しになります。
- 次の曲に進む:「曲送りボタン」を押します。
- ボリューム調整する:曲戻し/曲送りボタン(音量ボタン)を長押しすると、音が小さく/大きくなります。

※ペアリング後、初めて音楽を再生する場合はペアリング対象機器から音楽再生アプリの立ち上げと再生操作が必要です。
※使用する音楽再生アプリによっては操作方法が異なる場合や動作しない場合があります。
※音量が最大になるとピーブ音が鳴ります。

携帯電話で通話する。

電話を受ける/着信を拒否

着信を受けるとスピーカーから着信音が聞こえます。
「通話ボタン」1回押すと通話できます。着信中に
通話ボタンを長押し(約2秒)すると着信を拒否できます。

電話を切る

通話している状態で、通話ボタンを
1回押すと通話を終了します。

リダイヤルする

通話ボタンを2回連続で押します。
※リダイヤルは使用する機器により異なり、「最後に発信した先」もしくは「最後に着信した先」へかかります。

※スピーカーから離れすぎると、通話中の相手へ声が届きづらい場合があります。通話の際は、スピーカーのマイク部を顔から20cm程の距離に近づけて通話してください。
※お手持ちのBluetooth対応製品や使用アプリによっては、特定のボタンが作動しない可能性があります。

本体の充電方法

- 1) 付属の充電コードで、本体とパソコンなどを接続します。
 - 2) 充電中は確認ランプが赤く点灯します。
 - 3) 充電が完了すると確認ランプが消灯します。
- ※充電容量が少ないとBluetoothが繋がらない・電源がつかない場合があります。
その場合は、本体を十分に充電してください。



※充電を行うには変換アダプター（別売）、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

ペアリング方法（機器への登録作業）

- 1) 本製品の電源がOFFの状態では、電源ボタンを長押しします。（約2秒）
起動音が鳴り、スピーカーの電源がONになります。
- 2) 電源がONになると、確認ランプが青色で素早く点滅し、ペアリングモードになります。
- 3) ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして、「BT3955-3956」を選択します。

※相手側の機器に「Bluetoothペアリング要求」と表示される場合は「はい」を選択します。
※お手持ちのBluetooth機器で、パスワードの入力を要求された場合は「0000」と入力してください。
パスワードは、パスコード、パスキー、PINコード などと呼ばれる場合があります。

- 4) ペアリング設定が完了すると、ピープ音と共に、確認ランプが青色点灯になりスタンバイモードに切り替わります。この状態になると各種操作・再生が可能になります。

※ペアリングが失敗した場合はスピーカーの電源を切って、上記の手順で再度お試しください。
※ペアリング完了後に通信が遮断された場合、ピープ音が鳴り自動でペアリングモードに切り替わります。

ペアリングとは？


Bluetoothに対応する機能を持つ機器同士が、通信を開始するための事前準備です。
ペアリングが完了後に「接続」を行うことで通信ができます。

携帯電話（ペアリング対象機器）などから検索時の本製品の名称

BT3955-3956

吸盤での設置について

- 吸盤で壁や鏡に吸着設置する際は、必ずフラットな面に取り付けてください。
表面に凹凸や傷がついていると、吸盤が外れて落下の原因になります。
- 落下の可能性がありますので、高い場所には設置しないでください。

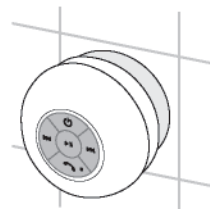

本製品を使用中に発生した機器の故障や、本製品の設置（取り外し）などにより生じた建物への損傷やその他の損害について、
弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

本製品の機能について

多くのBluetooth対応電話（スマートフォン）で使用可能ですが、キャリアや携帯電話メーカーによって細かい仕様が異なるため、動作がマニュアルと異なる場合や動作しない場合があります。

トラブルシューティング

- ペアリング機器のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を先に解除してください。
- ペアリングの際は、スピーカーとペアリング機器が1m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、
接続の障害になるものがないか確認してください。
- スピーカーとペアリング機器が正しく接続され、スタンバイモードになっているか確認してください。
（確認ランプがゆっくりの青色点滅になっている状態）
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- ペアリング後、初めて音楽を再生する場合はペアリング対象機器から音楽再生アプリの立ち上げと、
再生操作が必要です。
- 音楽ファイルのファイル形式によっては正しく再生されない場合があります。
- スピーカーから異音が聞こえる場合。
 - ・機器が適当な操作範囲に設置されているか、信号を妨害するものがある場合、音が歪んだり、断片的に聞こえる場合があります。
 - ・電気調理器、大電力ファン、モーターなどの強力な電磁干渉のある場所での使用は避けてください。
 - ・充電容量が少ないとBluetoothが繋がらない・電源がつかない場合があります。
その場合は、スピーカーを十分に充電してください。

製品仕様	※各時間・回数は使用状況により異なります。		
Bluetooth仕様	V5.3	対応プロファイル	A2DP・AVRCP・HFP
周波数拡散方式	GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK	電池容量/内蔵電池	300mAh/リチウム電池
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	電 源	USB充電（入力:DC5V1A）
コーデック	SBC	充電使用可能回数	約300回
送信出力	Class2	連続使用時間	約5時間
通信距離	約10m	充電時間	約1.5時間
ワット数/S/N比	3W/75dB	本体サイズ/重量	約φ8.5×H5cm/約195g
インピーダンス	4Ω	主 材 質	ABS・シリコン・TPE
再生周波数帯域	100Hz-20kHz	防 水	IPX4相当 ※自社調べ

発売元：株式会社ハック ☎0120-976-089
 本社：〒578-0984
 東大阪市豊江5-9-10

【お問い合わせ】
 月～金（祝日除く）10:00～16:00