

Lint Remover USB 充電式 毛玉取り器

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。



本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。

製品の仕組みについて


本製品は複数の穴が開いた円形の外刃と、高速回転する内刃で構成されています。衣類の毛玉がある部分に外刃を優しくあて動かすことで、外刃の穴に入り込んだ毛玉を内刃が内部で回転しながらカットします。二重構造により生地を傷つけることなく、毛玉だけを取り除けるすぐれた毛玉クリーナーです。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●ご使用前に部品が全てそろっていることを確認してください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●布類の毛玉取り以外の用途に使用しないでください。●ダウン素材・革素材・破れやすい衣類へのご使用はできません。●感電する恐れがありますので、濡れた手で本製品の電源ボタンや充電ケーブル差込口、USBコネクタに触らないでください。●本製品の充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずUSBコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。●本製品の充電ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。●本製品は安全装置が付いており、作動中(電源ONのとき)外刃カバーが緩むと自動停止しますが、外刃カバーを取り外したり充電を開始しないでください。●外刃カバーを外した状態で絶対に安全装置を押さないでください。本体が作動し、怪我をする恐れがあります。●本製品の使用中に異常が発生した場合は直ちに電源をOFFにして使用を中止してください。●衣服を着用したままで使用しないでください。●作動中は外刃に絶対に触れないでください。●外刃を衣類に強く押し付けしないでください。●内刃を取り外す際は必ずプレートを持ち、刃には直接触れないでください。●毛玉の量や質など、使用状況によっては連続使用時間は異なる場合があります。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造はしないでください。●バッテリー内の液体が漏れた場合は手で触れないでください。液体が目や皮膚に付着した場合は水で洗い、すぐに医師に相談してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●直射日光のあたる場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形・変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●内刃は取り外して水洗い可能ですが、再度使用する際は水気が完全に乾いている事を確認してください。サビの原因となります。●ダストボックス内にゴミがたまると正常に作動しくなくなります。1回ごとにゴミを取り除いてください。●高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

各部名称/セット内容


本体各パーツ

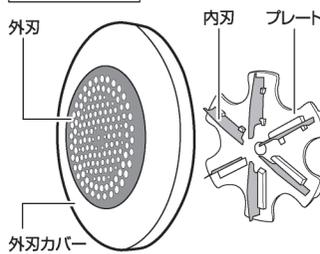


ブラシ




充電用 USB ケーブル ※Type-C




安全装置(ボタン式)

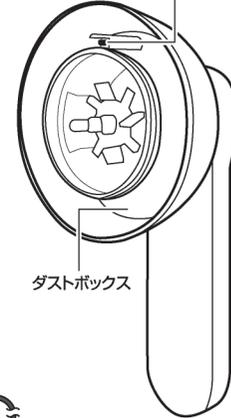

本体 (パーツセット済)

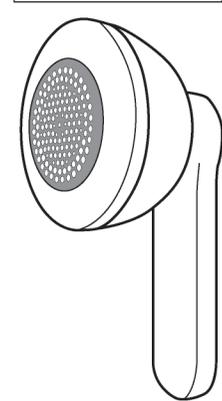

持ち手部分



電源(スライド式)

本体底面



USB
Type-C
ポート


《外刃カバーの締め具合について》

本製品は毛玉を深刺りできるように外刃と内刃の距離が近い仕様になっています。外刃カバーをキツく締めすぎると外刃と内刃が擦れて回転することがあります。キツく締めすぎないようにご注意ください。

衣類の注意事項 ※必ず見えない部分(裏側など)で試してからご使用ください。

△以下の部分には使用しないでください。

- × 衣類の縫い目
- × 薄く破れそうな部分
- × ボタン・装飾・飾り
- × ゴミが付着している状態の部位
- × 傷みやすい部分
- × 濡れている部分

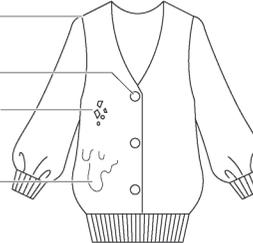

衣服を着用したままや、手やひざの上に衣類をのせて使用しないでください。

△以下の布類には使用しないでください。


ダウンジャケット、ダウンコート、その他ダウン素材、革・レザー、毛皮、ドレス、装飾・フリルが多い布、レースや薄く破れそうな布

△上記以外にも傷みやすい衣類や破れやすい衣類へのご利用はご遠慮ください。

ご使用方法



※充電中に電源をONにしないでください。また、起動中に充電を開始しないでください。
※濡れた手で使用しないでください。※衣類が上記の「衣類の注意事項」に該当しないか確認してください。

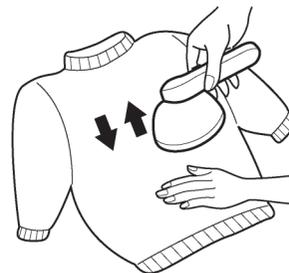

- ①全てのパーツが確実に本体にセットされていて、外刃カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。
- ②本体の電源を ON にし、図のように衣類のシワを伸ばし、毛玉が気になる部分に優しく触れるように外刃を当て、周辺の毛玉を取り除くようくるくる動かしてください。
※絶対に外刃カバーと外刃には触れないでください。
- ③ご使用後は電源を OFF にしてください。

※充電しながらのご使用はおやめください。※電源をONにしても作動しない場合は外刃カバーが本体に正しくセットされていない可能性があります。カバーをしっかり閉めてください。※作動中は常に動かして衣類の状態を確認し、同じ箇所当て続けしないでください。※衣類に強く押し付けられないよう触れる程度でくるくる回すように使用してください。※作動中に異常が発生した場合は速やかに停止し使用を中止してください。


充電方法

本体底面にあるUSB Type-Cポートに付属の充電用USBケーブルを差し込みパソコンなどのUSBポートへ接続すると充電が始まり、本体下部のランプが赤に点灯します。充電が完了するとランプが緑に点灯しますので、本体をケーブルから取り外してください。電源をOFFにした状態で充電してください。

充電時間:約1.5時間

(※使用環境により異なります。)

※はじめてご使用になるときは、満充電してください。
※電池は使用してなくても放電するため、電池の寿命が短くなる原因になります。

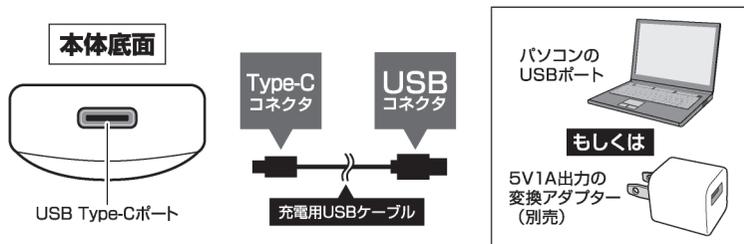

本製品をはじめて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。



接続機器のデータ および プログラムは定期的バックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。


※本製品の充電を行うにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5Vのものを使用してください。※十分に充電しても使用時間が著しく短くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命です。(電池交換はできません)※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。※パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては、充電時間が長くなる場合があります。※複数機器の同時接続、USBハブ経由の接続などは、電力不足になり充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。

ダストボックス清掃方法

△ 清掃は必ず電源をオフにして充電をしていない状態で行ってください。

△ 怪我に注意

※内刃に触れないようプレートの端を持ってください。

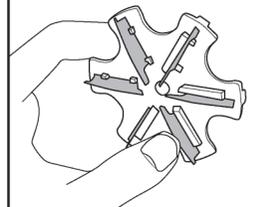

- ① 外刃カバーを反時計回りに回し開けてください。
- ② 刃に触れないようプレートをつかんで内刃を取り外し、付属のブラシでダストボックス内のゴミを取り除いてください。また、内刃・外刃カバーの内側についたゴミも取り除いてください。
※このとき刃に触れて怪我をしないようにご注意ください。
※取り除きにくい隙間に入ったゴミは綿棒などを使用して取り除いてください。
※内刃は水洗い可能です。
- ③ 掃除が終わったら各パーツを元の位置に戻し、外刃カバーを閉めてください。
※パーツをバラバラにしたまま保管した場合、紛失する可能性があります。
※お手入れ後は全てのパーツを装着した状態で保管してください。
※内刃はしっかり乾かしてから本体に装着してください。サビの原因となります。

トラブルシューティング

- ・充電が始まらない ケーブルをしっかりと挿し直してください。
- ・内刃が回らない 本体・外刃カバーがしっかりと閉まっている事を確認してください。外刃カバーが緩んでいると安全装置が働き動かない場合があります。また、ダストボックスにゴミや異物がたまっている可能性、または充電が無くなりかけている可能性があります。ダストボックス内を清掃してから本体の充電をしてください。
- ・毛玉をカットしない

■製品仕様

充電時間	約1.5時間 ※使用状況により異なる	電圧	DC5V0.5A
連続使用時間	約30分 ※空転で計測	サイズ	約W8×D8×H16cm
内蔵電池	リチウムイオン電池	重量	約150g(本体)
電池容量	500mAh	材質	ABS・ステンレス・POM・PP

※充電時間は使用環境により異なる場合があります。
※毛玉の量や質など、使用状況によって連続使用時間は異なる場合があります。
※ダウン素材・革素材・破れやすい衣類へのご使用はできません。
※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※モーター保護のため、長時間のご使用はおやめください。

お問い合わせ

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00