


microSD (MP3) モード ※microSD挿入時は音楽の再生は順序が異なる場合があります。

①電源を入れる

電源をオンにします。

※電源スイッチをオンにする前にmicroSD (別売)をセットした状態で電源スイッチをオンにするとmicroSDに保存された音楽ファイルが自動的に、音楽が流れ始めます。
※microSDの読み込みに時間がかかる場合があります。

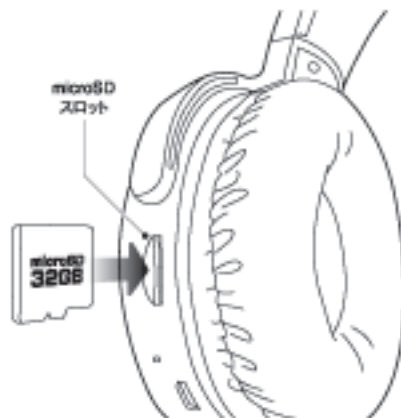

②microSDを挿入

操作パネル側の本体裏面のmicroSDスロットにmicroSD (別売)を挿入してください。

③音楽を再生

音声の流れでmicroSDカードに保存された音楽ファイルを自動検出し、音楽が流れ始めます。

microSDカード対応容量
32GBまでを推奨

本製品をMP3プレイヤーとしてご使用になる場合は、パソコンなどで音楽ファイルを保存したメディアが必要になります。

再生対応ファイル：MP3

本製品にはmicroSDカード及び音楽作成ソフトは付属しておりません。お持ちのCDなどからmp3ファイルを作成する場合は、市販の音楽ソフトをご購入いただくか、フリーソフト「Windows Media Player」や「iTunes」などを使用してください。

※microSDカードは電子部品が露出するようにカチッと音がするまで差し込みます。
※microSDカードは押すと、取り出すことができます。
※microSDカードを取り出す際、勢いよく取り出すと破損の恐れがありますのでご注意ください。
※microSDカードは必ず正しい向きで差し込んでください。
※メディアの差挿入はメディア本体及びデータの破損の原因となります。厳密に行わないでください。
※本製品は32GBまでのメディアを推奨しています。
※microSDカードは電源をオフしてから取り出してください。

⚠音量に関する注意事項

microSDモードでの再生時、音量が大きい状態で再生します。必要に応じて音量を本製品内のボタンで調整してください。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続について

Bluetooth機器 (携帯電話など)にヘッドフォンが接続できない場合、以下の内容をご確認ください。

- ヘッドフォン自体の電源はオンになっていますか？
- ヘッドフォンがペアリング可能状態 (接続準備にBT3919が表示された状態) になっていますか？
- ペアリング機器 (スマートフォンなど)のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- ヘッドフォンとペアリング機器 (スマートフォンなど)が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する場合はペアリング機器 (スマートフォンなど)から音楽再生アプリの立ち上げと、再生操作が必要です。
- 本製品とペアリング機器 (スマートフォンなど)の充電が充分にあるか確認してください。

動画視聴時等について

●製品の特性上、動画の再生中やゲームのプレイ中は画面と少し遅れて音声が入る場合があります。

ノイズや音の途切れについて

●ペアリング機器 (スマートフォンなど)をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり音が途切れることがあります。これは無線LANや電波干渉などにより起こります。また充電状態やペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。頻繁にノイズや音途切れが発生する場合は

- ①ヘッドフォンの再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

接続不良や音飛び・ノイズなどの不具合が改善しない場合、再接続をお試しください。

再接続

- ①Bluetooth機器の接続一覧から「BT3919」を削除してください。
- ②ヘッドフォンを再起動してください。
- ③ペアリング方法の通りに再接続してください。

⚠注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転中以外にも、居切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことよって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国以外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

商品取り扱いに関する注意事項

- お持ちのBluetooth対応製品や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定の操作が作動しない可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品はノイズキャンセリングの機能が搭載しておりません。そのため周りの音も聞こえます。電車や街中等での動画視聴や音楽鑑賞は周囲の音で聴こえづらい場合があります。予めご了承ください。
- 本製品での音量操作が難しい場合はBluetooth接続機器から操作を行ってください。
- 製品の特性上、通話時の環境下により、聞こえづらい・話しづらい場合があります。通話機能はあくまで補助的な役割とお考えください。
- 音声アシスタント (Sirius / Googleアシスタント)を使用する場合は、お手持ちのスマートフォンに直接話しかけてください。音声アシスタントの音声は本製品から再生されます。音声アシスタントはスマートフォンから起動してください。

- すべてのBluetooth機器との接続を保証したものではありません。機種によってはバージョンやプロファイルが同じでも対応していない場合もございます。
- OSやアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証は致しかねます。
- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品に防水性能はありません。水に濡らす、浸すと故障の原因となります。雨天時や水場での使用はしないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。
- 分解・改造はしないでください。
- 投げ、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- 廃棄の際は、各地方自治体 (市区町村) の指示に従ってください。

製品仕様

Bluetooth仕様	Ver 5.3	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC	電池容量 / 内蔵電池	150mAh / リチウムポリマー電池
周波数範囲	2.402GHz-2.480GHz	連続使用時間 / 充電時間	約5時間 (※A) / 約1時間 (※A)
送信出力 / 通信距離	Class2 / 約10m (※A)	サイズ	約W13×D8×H17.5~19.5cm
対応メディア規格 (容量)	microSD (32GBまでを推奨)	サイズ (平置き時)	約W16.5×D4×H17.5~19.5cm
インピーダンス / S/N比	32Ω±15% / 85dB	重量	約135g
再生周波数帯域	20Hz-20KHz	主材料	PP, ABS, PU, ポリエステル
充電使用可能回数	約300回 (※A) (※B)		

※A—音量の大きさ、接続機器との特性、使用環境により異なります。 ※B—充電電池の交換不可。
※本製品を初めて使用する、または長期使用しなかった場合、内蔵充電電池の電圧低下により、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお使いください。充電と使用を繰り返すと電圧の回復性が戻り本来の性能に近づきます。
※充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

発売元：株式会社ハック

〒578-0884
東大阪市東江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金 (祝日除く) 10:00～16:00