


# 温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計

## 各部名称

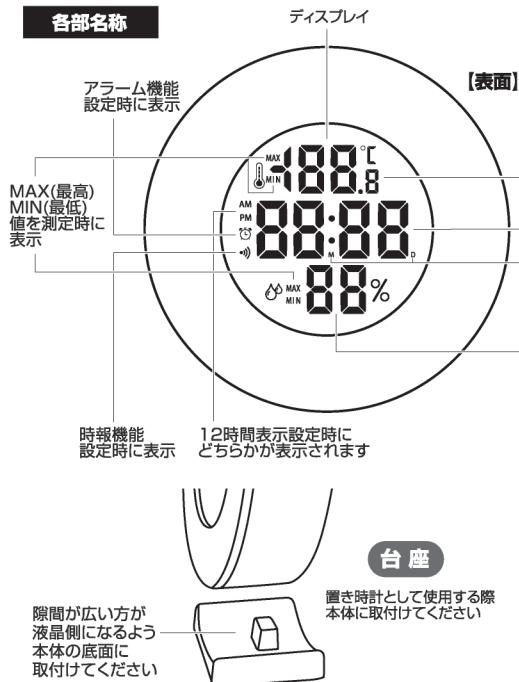


**△注意** 壁掛け用のフックなどは別途ご用意ください

## 電池の入れ方について

本体裏側の電池ボックスのくぼみに沿ってカバーを外し、単4電池×1本(別売)を正しくセットします

## 《電池に関する注意事項》

- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきつい感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外して保管してください。
- 電池の容量が少ないと表示されない反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。

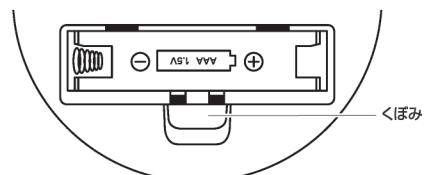

## 商品に関する注意事項

**△注意** 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、予めご了承ください。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製品の特性上、画面の明るさや表示の濃さにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。
- 使用中に変形や破損など異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- 火気の近くや水回り、高温・多湿な場所や小さなお子様の手の届くところでの使用・保管はしないでください。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きしてください。漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくご使用ください。またお読みになった後も大切に保管してください。

## 本体の設定方法(西暦/日付/時間)

本体裏側の設定ボタン《MODE/ADJ》で各種設定を行います

## 分の設定

時計表示の状態でMODEボタンを約2秒押し続けると分が点滅表示になります。  
ADJボタンで分を合わせてMODEボタンを1度押してください。



## 時間の設定

次に時間が点滅表示になります。  
ADJボタンで時間を合わせてMODEボタンを1度押してください。



## 時間表示の設定

次に時計表示が12Hrに切り替わり点滅表示になります。  
ADJボタンで12Hrと24Hrのどちらかを選び MODEボタンを1度押してください。  
※12Hr→12時間/24Hr→24時間表示を選んで設定することができます。



## 西暦の設定

次に西暦表示が切り替わり点滅表示になります。  
ADJボタンで西暦を合わせてMODEボタンを1度押してください。



## 月の設定

次に日付が表示され、月が点滅表示になります。  
ADJボタンで月を合わせてMODEボタンを1度押してください。



## 日の設定

次に日が点滅表示になります。  
ADJボタンで日を合わせてMODEボタンを1度押してください。

※これで設定完了です



※電池を取り外すと設定した全ての内容はリセットされます  
※設定中に一定時間無操作が続くと自動的に時計表示に戻ります

## アラーム/時報設定方法

時計表示の状態でMODEボタンを押すとアラーム設定時刻に切り替えります。(※初期設定は12時に設定されています)  
この時、ADJボタンを押す毎にアラームと時報マークを表示させて機能を設定することができます。  
※設定後MODEボタンを押すと時計表示に戻ります

- ◆アラーム機能 … 設定した時刻にアラーム音が鳴ります  
◆時報機能 … 1時間毎に1度だけ「ビッ」と音が鳴ります





## 設定無しの表示

## アラーム設定中の表示



## アラーム&amp;時報設定中の表示

## 時報設定中の表示

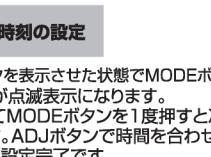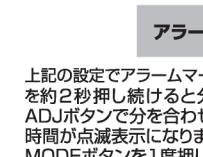

## アラーム時刻の設定

上記の設定でアラームマークを表示させた状態でMODEボタンを約2秒押し続けると分が点滅表示になります。  
ADJボタンで分を合わせてMODEボタンを1度押すと次に時間が点滅表示になります。ADJボタンで時間を合わせてMODEボタンを1度押して設定完了です。  
※再度MODEボタンを押すと時計表示に戻ります



※アラーム音はどの設定ボタンを押しても止まります

## 日付の表示方法

時計表示の状態でADJボタンを押すと日付表示に切り替わり3秒程度で時計表示に戻ります。

## 温度表示の切替方法

C/Fボタンを押すと温度表示を摂氏表示(°C)、華氏表示(°F)に切替可能です。

## お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック ☎ 0120-976-089  
〒578-0984 【お問い合わせ】  
東大阪市菱江5-9-10 月~金(祝日除く)10:00~16:00