



手動式特製かき氷かき器

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

各部名称

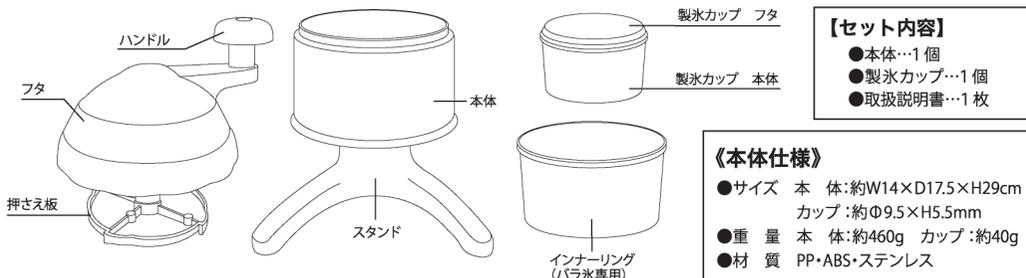

使用方法

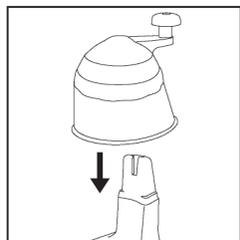

- ① 本体にスタンドを差し込み組み立てます。


※使用前にスタンド底面の吸盤を固定しているネジが緩み、飛び出している場合はネジをしっかり締めて、吸盤の中に入り込むようにしてください。

接続部分拡大



突起部分


※収納時は突起部分を押しながらスタンドを本体から引き抜くと分離しコンパクトに収納できます。

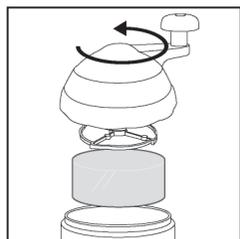

- ② フタを左に回して外し中に氷をいれます。

バラ氷をご使用の際は、インナーリングを必ずセットしてください。
ご購入後の刃の出し方は、付属の製氷カップで作った氷に合わせて調節して
いますので、バラ氷を使用の際は、刃を調節してご使用ください。

※本体底にはまっている紙は、使用前に抜き取ってください。

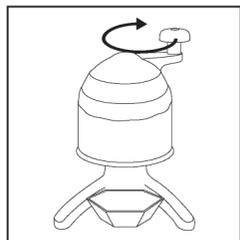

- ③ フタを右に回してセットし、本体下に受け皿を用意し、本体をしっかり押さえハンドルを右に回すと氷が削れます。(受け皿は別売です。)

※うまく削れない場合は

- ①刃の位置を調整してください。(刃の調節方法をご参照ください。)
- ②氷の位置や表裏を変えてみてください。
- ③氷を少し濡らしてみてください。
- ④氷の厚みが薄いと削りにくくなります。新しい氷に変えてください。
- ⑤ハンドルを少し逆向きに回してから、再度右に回してみてください。



- ④受け皿にかき氷が出来たら好きなシロップなどをかけてお召上がりください。


刃の調整方法

※かき氷器の刃の調整は下記の手順で行ってください

- 1 プラスドライバー(別売)をご用意ください。
- 2 かき氷器のスタンド部分を取り外して、本体を図の様に逆さにし安定した場所に置いてください。(刃が見える状態にしてください。)
- 3 ①のネジをゆっくり緩め、続いて②のネジもゆっくり緩めます。
- 4 緩めた刃を動かす方向によって削り方を変えることができます。
③の方向(刃を本体の中に入れる) → 氷を荒く削れます。
④の方向(刃を本体の外に抜く) → 氷を細かく削れます。
- 5 調節した後に緩めたネジはきつくしっかりと締めてください。

※ネジが緩んだままご使用になると氷が削れません。

※刃の調節は、小さなお子様には大変危険です。
必ず保護者の方が行ってください。

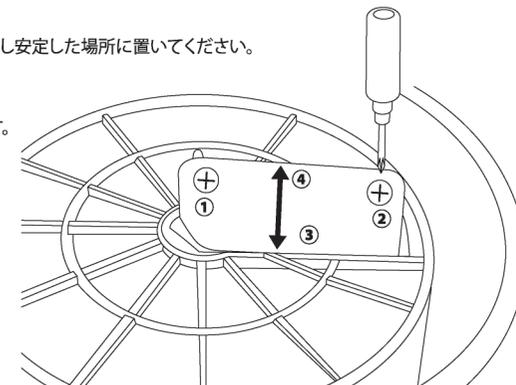

※ご購入後の刃の出し方は、付属の製氷カップで作った氷に合わせて調節していますが上記の調整方法で出方を調節していただきかき氷をお楽しみください。

スタンド固定吸盤について



スタンド底面の吸盤を固定している、4カ所のネジそれぞれが緩み、飛び出していないか使用毎に確認してください。
ネジが緩んで飛び出している場合は、プラスドライバーで吸盤内部に入り込むようにしっかりと締めてください。

※ネジが飛び出したらまで使用すると、設置した机などを傷つけたり、本体が安定せず思わぬ事故につながる危険があります。
必ず、使用毎に確認を行ってください。

ご使用上の注意

- お買い上げ後、初めて使用される際は、しっかりと洗ってください。
- 商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 製氷カップから氷が取り出せない場合は、水をかけて試してください。カップを歪めたり、底部分を叩いたりすると破損する恐れがあります。
- 付属の製氷カップで作った氷、又は家庭用の製氷皿などで作ったバラ氷以外は使用しないでください。
- 付属の製氷カップを使用して氷を作る場合、水を3/4以上入れないでください。製氷カップが破裂する恐れがあります。又、平らな場所で凍らせてください。
- バラ氷をご使用の際は、必ず付属のインナーリングをセットしてください。
- ご使用の前に刃のネジが確実にしまっている事を確認してください。
- 作業の際に、刃や押さえ板のスパイクに触れないよう十分注意してください。
- 平らで、滑らない場所で使用してください。
- 本体部分をしっかりと持ち、ハンドルを回してください。フタ部分を押さえるとハンドルが手に当たり怪我をする恐れがあります。
- ハンドルに必要以上に力を加えないでください。故障の原因となります。
- 刃に氷が詰まった場合、木製の箸などを使って氷を取り除いてください。金属製の物を使うと刃を傷める原因となりますので使用しないでください。
- 本製品で氷以外のものを削らないでください。
- 振り回したり、乱暴に扱わないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品には、商品の都合上やむを得なくとがっているところがありますのでご注意ください。
- 持ち運ぶ際、本体をしっかりと両手で持って移動してください。
- ご使用になられた後、水気をとってからよく乾燥させてください。刃や刃の取り付けネジなどの金属部分に水が残っていると、サビが出ます。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。